


WORCRAFT

POWER TOOLS

CFG-S20Li

РОЗПАЛЮВАЧ ВУГІЛЛЯ
АКУМУЛЯТОРНИЙ

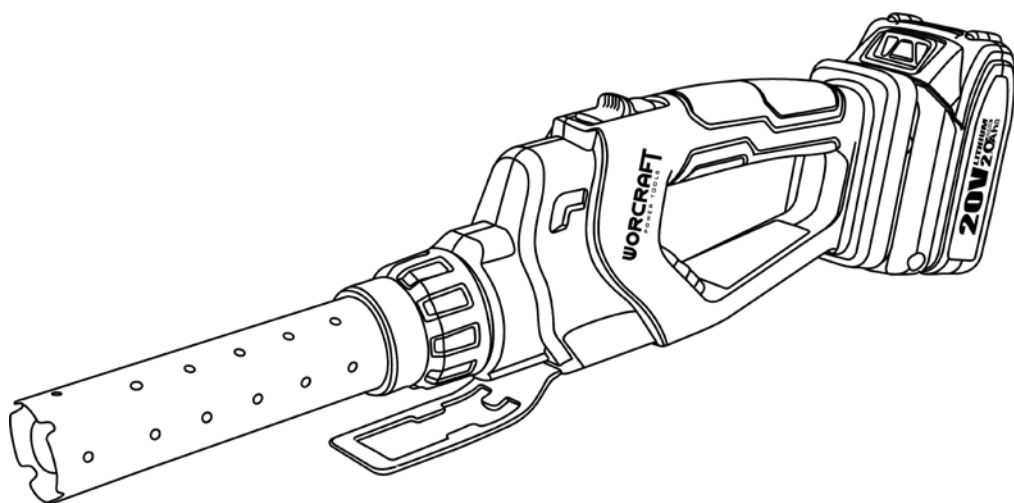

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і призначення пристрою.....	4
3 Підготовка пристрою до використання.....	5
4 Використання пристрою.....	6
5 Технічне обслуговування пристрою.....	6
6 Поточний ремонт складових частин пристрою.....	7
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	7
8 Гарантії виробника (постачальника).....	7
9 Технічні характеристики.....	8
10 Комплектність.....	9
11 Утилізація.....	9

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі акумуляторного розпалювача **CFG-S20Li** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням акумуляторного розпалювача уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування дотримуйтеся вимог Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Розпалювач акумуляторний **CFG-S20Li** (далі – пристрій, розпалювач, розпалювач вугілля) застосовується для швидкого й ефективного запалювання вугілля без необхідності використання хімічних рідин та відкритого полум'я.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, у тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з пристроєм та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням пристрою повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей пристрою. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати пристрій.

3 метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте чистоту та порядок біля місця використання пристрою. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травм.

1.1.2 Не користуйтеся пристроєм поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Не працюйте з пристроєм під дощем або снігом. Захищайте пристрій від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпус пристрою може призвести до виходу його з ладу.

1.1.4 Під час роботи з пристроєм не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися пристрою.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте пристрій в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замкнутим на замок. Діти не повинні мати доступ до пристрою.

1.1.6 Витягніть вилку електрошнура зарядного пристрою (продається окремо!) з розетки, якщо він не використовується.

1.1.7 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування та ремонту пристрою. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі, обережно поводьтеся з пристроєм і підтримуйте його в чистоті.

1.1.8 Рукоятка пристрою повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення змащувальними матеріалами.

1.1.9 Уникайте несподіваного увімкнення пристрою. Не переносьте пристрій з під'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!), тримаючи палець на вимикачі. Перед тим, як під'єднати акумуляторну батарею, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.10 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з пристроєм, у втомленому стані, якщо прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.11 Будь-які пошкоджені деталі, несправні перемикачі, необхідні відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте пристроєм з несправним вимикачем.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.12 Ремонт пристрою повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації пристрою

1.2.1 Застосовувати пристрій дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 При використанні пристрою необхідно дотримуватися всіх вимог даної Інструкції з експлуатації, дбайливо поводитися з ним, не піддавати ударам, перевантаженням, впливу бруду й нафтопродуктів.

1.2.3 Під час роботи з пристроєм необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки якщо акумуляторна батарея (продається окремо!) від'єднана від пристрою;
- під'єднувати акумуляторну батарею до пристрою тільки перед початком роботи;
- під'єднувати або від'єднувати акумуляторну батарею тільки впевнившись в тому, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк»;
- від'єднувати акумуляторну батарею при перенесенні пристрою з одного місця на інше та після завершення процесу запалювання;
- завжди застосовувати додаткові заходи пожежної безпеки у зв'язку з високою температурою нагріву;
- не заглядати в сопло пристрою;
- не використовувати пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів;
- не використовувати пристрій для сушіння волосся або одягу;
- не направляти потоки гарячого повітря на людей або тварин;
- не торкатися гарячого сопла. Перед зберіганням або обслуговуванням пристрою дочекатись поки сопло повністю охолоне.

1.2.4 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати пристрій у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати пристрій в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- притискати пальці до вентиляційних отворів або блокувати їх будь-яким іншим чином;
- перешкоджати випуску повітря з сопла, оскільки це може спричинити надмірне накопичення тепла всередині пристрою, що призведе до пошкодження розпалювача;
- залишати без нагляду пристрій зі встановленою акумуляторною батареєю (продається окремо!);
- передавати пристрій особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати пристрій, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) пошкодження акумуляторної батареї (продається окремо!);
 - 2) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 4) полум'я або поява тріщин в корпусних деталях або рукоятці.

1.2.5 Дозволяється користуватися пристроєм без застосування індивідуальних діелектричних засобів захисту.

2 ОПИС І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

2.1 Призначення пристрою

2.1.1 Розпалювач акумуляторний **CFG-S20Li** застосовується для швидкого й ефективного запалювання вугілля або інших видів палива з деревини без необхідності використання хімічних рідин, газів та полум'я. Вогонь розпалюється тільки за допомогою сильно нагрітого повітря (температурою до 800 °C), яке нагнітається в зону розпалення. Пристрій призначений виключно для побутового використання. Будь-яке інше використання або модифікація пристрою вважається неправильним і пов'язане зі значним ризиком отримання опіків і термічних травм. Виробник не несе відповідальності за шкоду, що виникла внаслідок неправильного використання пристрою.

2.1.2 Пристрій повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 10 °C до плюс 40 °C, при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.


2.1.3 Електроживлення пристрою здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї лінійки інструментів «ONE FOR ALL» (продається окремо!) напругою 20 В (рекомендована акумуляторна батарея – CLB-20V-4.0NC).

Електроживлення зарядного пристрою (продається окремо!) здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 220 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію пристрою незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад пристрою

Зовнішній вигляд акумуляторного розпалювача **CFG-S20Li** показаний на рисунку.

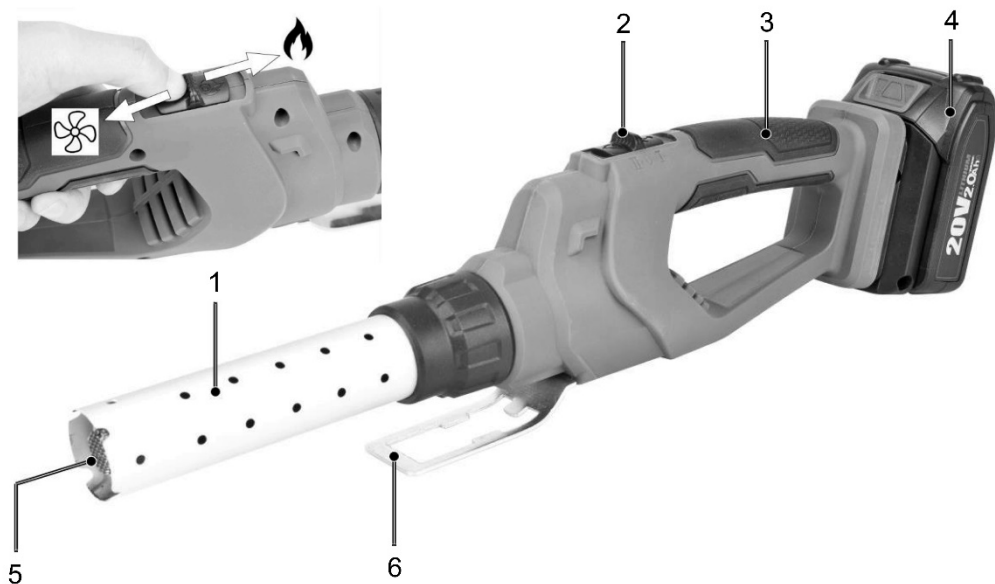

1. Повітряний канал
2. Вимикач з перемикачем режимів
3. Рукоятка
4. Акумуляторна батарея (не входить до комплекту постачання та продається окремо!)
5. Сопло
6. Підставка

2.3 Опис пристрою

2.3.1 Пристрій складається з наступних основних частин: нагрівального елемента, металевого повітряного каналу (1), сопла (5), електродвигуна з крильчаткою для нагнітання потоку повітря, вимикача з можливістю перемикання режимів нагнітання повітря (2), акумуляторної батареї (4).

2.3.2 Для зручності роботи та більш ефективного розпалювання пристрій має трипозиційний повзунковий перемикач (2) з положеннями:

- середнє положення – пристрій вимкнено;
- положення «вперед» – нагнітання повітря зі зростаючою температурою до 800 °С;
- положення «назад» – нагнітання повітря без нагріву.

2.3.3 У зв'язку з постійним вдосконаленням, пристрій може мати незначні відмінності від опису й рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу пристроєм, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування пристрою в холодних умовах, у разі його подальшої експлуатації в теплому приміщенні (наприклад, для розпалення каміна), необхідно витримати пристрій при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Перед використанням необхідно:

- зовнішнім оглядом переконавшись в цілісності корпусних деталей, рукоятки, повітряного каналу та сопла;

- перевірити чіткість роботи перемикача режимів через його короткочасне (2-3 рази) перемикання, відповідність напруги акумуляторної батареї (продається окремо!) значенню, вказаному на маркувальній таблиці пристрою (20 В).



УВАГА! Перед під'єднанням акумуляторної батареї переконайтеся в тому, що перемикач режимів знаходиться в середньому положенні «О» (Вимкнено). Інакше пристрій негайно запрацює, що може стати причиною виникнення пожежі, отримання опіків, або спричинити матеріальну шкоду від дії високої температури.

3.3 Під'єднайте акумуляторну батарею до відповідного місця у нижній частині рукоятки (3). Пристрій готовий до використання.

3.4 При виявленні будь-яких несправностей зверніться до уповноваженого сервісного центру.

4 ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

4.1 У пристрої не передбачено можливість регулювання температури та продуктивності (інтенсивності повітряного потоку).

4.2 Перемикач режимів (2) має три положення: подача повітря з нагрівом / вимкнення / подача повітря без нагріву. При виконанні розпалювання оберіть відповідне положення перемикача:

- для початку запалювання – перемкніть перемикач вперед;
- для роздмухування вугілля/вогню – перемкніть перемикач у крайнє положення назад;
- для зупинення роботи – перемкніть перемикач у середнє положення.

Для початку розпалювання перемкніть перемикач в положення «вперед» і піднесіть сопло розпалювача до вугілля/деревини на відстань 3-4 см. Як тільки з'явиться багато тління, перемкніть перемикач режимів у крайнє положення «назад», щоб виконати роздмухування. Після завершення процесу розпалення перемкніть перемикач розпалювача в середнє положення, щоб пристрій охолонув. Після охолодження від'єднайте акумуляторну батарею та виконайте очищення пристрою.

УВАГА! Для забезпечення найбільш тривалого терміну експлуатації пристрою необхідно дотримуватися основних правил як при роботі, так і після її закінчення:

- 1) При роботі об'єкт розпалювання має знаходитись на відстані не менше 3-4 см від сопла;
- 2) Вентиляційні отвори повинні бути відкритими, щоб не перегріти нагрівальний елемент;
- 3) Після процесу розпалення, нагрівальний елемент та інші нагріті деталі повинні рівномірно охолонути. Для цього треба:



- перемкнути перемикач режимів (2) у крайнє положення «назад» – нагрівальний елемент вимкнеться, а крильчатка турбіни буде обертатися для інтенсивного початкового охолодження внутрішніх частин пристрою;
- через одну-дві хвилини поставити розпалювач на підставку (6), перемкнути перемикач режимів (2) у середнє положення, таким чином вимкнувши розпалювач, для остаточного охолодження.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій пристрою, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються лише при правильному й регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування! Користувач пристрою може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, що виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпечкою.

5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу всередині пристрою рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- зробіть очищення вентиляційних отворів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети, оскільки вони можуть пошкодити внутрішні деталі пристрою.

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте пристрій від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників. Зберігайте пристрій у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на пристрій при його очищенні. Пристрій слід очищати тільки трохи вологою серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини пристрою! Після очищення необхідно добре просушити пристрій!

5.2.4 Для того, щоб пристрій працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації пристрою.

5.3.2 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

5.3.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку електродвигуна;
- перевірку стану нагрівального елемента;
- перевірку стану вугільних щіток та їх заміну (при необхідності).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби пристрою. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 При рекомендованих умовах експлуатації, пристрій буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин пристрою та всього пристрою в цілому.

5.3.5 Якщо пристрій внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною вугільних щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги із виконання періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання пристрою за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та пристрій не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПРИСТРОЮ

Ремонт пристрою повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби пристрою становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці пристрою.

7.2 Пристрій, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °C до плюс 40 °C, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації пристрою.

7.3 Транспортування пристрою здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації пристрою дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі пристрою:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала пристрій, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер пристрою);
- переконайтеся в тому, що серійний номер пристрою відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на пристрої (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплекtnість і працездатність пристрою, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен пристрій комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення пристрою.

8.3 У випадку виходу з ладу пристрою протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з пристроєм і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі пристрою).

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії пристрою продовжується на час його ремонту.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, нагрівальний елемент тощо);
- у разі природного зносу пристрою (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє/зовнішнє забруднення);
- у разі використання не за призначенням;
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером пристрою;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо пристрій розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію пристрою зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані розпалювача акумуляторного CFG-S20Li представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номинальна напруга, В	20
Рекомендована акумуляторна батарея	CLB-20V-4.0NC
Потужність, Вт	400
Максимальна температура повітряного потоку, °C	800
Продуктивність повітряного потоку, л/хв	200
Клас електрозахисту	III
Вага нетто/брутто, кг	0,8/1,0

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації пристрою дивиться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці пристрою. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 201206, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби пристрою становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Правила та умови ефективного й безпечного використання пристрою вказані в Інструкції з експлуатації. Пристрій не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Пристрій за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ №1077 від 16 грудня 2015 р. та Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ №1067 від 16 грудня 2015 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT); ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність розпалювача акумуляторного **CFG-S20Li** представлена у таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Розпалювач акумуляторний CFG-S20Li	1
Інструкція експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики й комплектацію пристрою без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте пристрій, приладдя й пакування разом із побутовим сміттям. Пристрій, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні пристрою завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua