


WORCRAFT

POWER TOOLS

СНТ-S20LiA

КУЩОРІЗ АКУМУЛЯТОРНИЙ

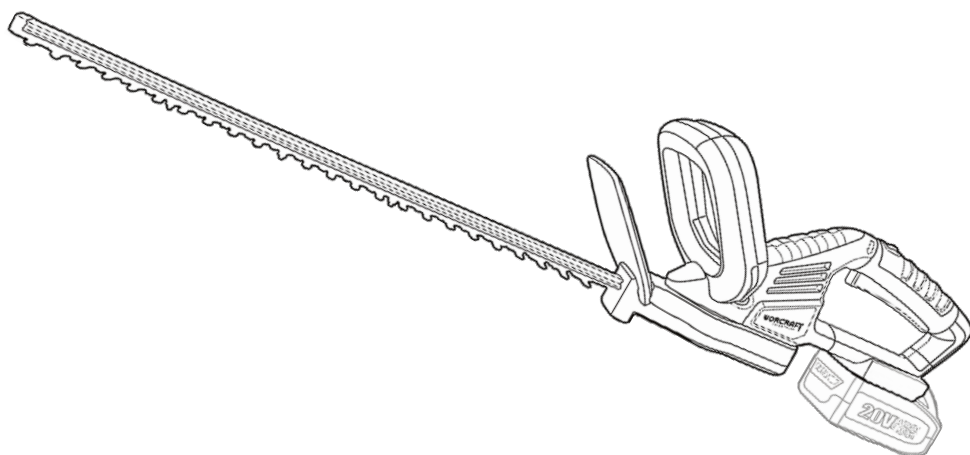

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	8
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	10
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	12
11 Утилізація.....	12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі кушоріза акумуляторного **СНТ-S20LiA** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням кушоріза акумуляторного уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся заходів безпеки при роботі з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Кушоріз акумуляторний **СНТ-S20LiA** (далі – виріб, кушоріз) призначений для обрізання і підрівнювання живоплотів, кущів та чагарників. Виріб призначений для роботи обома руками.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи безпеки для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травми.

1.1.2 Беріть до уваги обставини на робочому місці. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпус виробу може призвести до виходу його з ладу.

1.1.4 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з навантаженням, зусиллям і швидкістю, які передбачені нормами.

1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб в цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Рукоятки виробу повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення мастильними матеріалами.

1.1.9 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички та черевки з неслизькою підошвою. Приховуйте довге волосся головним убором.

1.1.10 При роботі з виробом необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту: захисні окуляри для захисту очей, протишумові навушники, міцні рукавички для захисту рук, захисне взуття і каску. Під час роботи необхідно носити щільний спецодяг, що облягає тіло.

1.1.11 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.12 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування і ремонту виробу. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі, обережно поводьтеся з приладом і підтримуйте його в чистоті. При змащуванні та заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок відповідних інструкцій.

1.1.13 Перед початком роботи огляньте виріб для виявлення пошкоджень, блокування рухомих елементів та інших вузлів і механізмів, які можуть вплинути на його роботу. Своєчасно замінійте несправні вузли.

1.1.14 Стежте за тим, щоб різальні елементи виробу завжди були гострими й чистими. Належне заточування різальних елементів дасть змогу уникнути їх блокування під час роботи та гарантує зручність експлуатації.

1.1.15 Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу, якщо він не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.16 Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте виріб з під'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!), тримаючи палець на пусковій клавіші. Перед тим, як під'єднати акумуляторну батарею, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.17 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Дотримуйтесь здорового глузду. Не працюйте з виробом, якщо втомилися, прийняли ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби та продукти, що погіршують увагу й зосередженість.



УВАГА! Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які зазначені в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.18 Завжди заряджайте акумуляторну батарею з використанням відповідного зарядного пристрою (продається окремо!) тільки в електромережі з напругою, зазначеною на табличці пристрою.

1.1.19 Не використовуйте будь-які трансформатори, які оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею (продається окремо!) від електрогенератора, або джерела живлення постійного струму. Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій і батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батарею в місцях, які не підлягають впливу прямих сонячних променів, з низькою вологістю та хорошою вентиляцією.

1.1.20 Якщо акумуляторна батарея (продається окремо!) не використовується, зберігайте її подалі від металевих предметів, таких як канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти тощо. Вони можуть замкнути контакти батареї, що призведе до ризиків отримання опіків або виникнення пожежі.

1.1.21 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів.

1.2.3 Переносити кушоріз слід тільки за рукоятки при нерухомих лезах. При транспортуванні та зберіганні виробу, його різальне полотно повинно бути закритим захисним кожухом. Обережне поводження з виробом знижує ризик отримання травм від його різальних елементів.

1.2.4 Перед початком роботи слід звільнити робочу зону від будь-яких сторонніх предметів, а під час роботи брати до уваги можливість потрапляння в робочу зону сторонніх предметів. Пам'ятайте, що під час роботи створюваний кушорізом сторонній шум може завадити почути що-небудь важливе для підтримання безпеки.

1.2.5 При роботі з кушорізом навіть короткочасна втрата концентрації уваги може призвести до дуже серйозних травм. Тримати кушоріз завжди потрібно двома руками.

1.2.6 Тримайтеся якомога далі від лез кушоріза. Не намагайтеся видалити обрізки якщо виріб працює. Не тримайте руками матеріал, який обрізається кушорізом. Видаляти зрізаний матеріал, який застряг між лезами кушоріза, можна тільки після його вимкнення.

1.2.7 Працюючи з виробом, дотримуйтесь заходів безпеки в зоні проходження електричних кабелів. Кабель може бути прихований у куцах, і під час роботи його можна випадково перерізати лезом.

1.2.8 Тримайте виріб тільки за його ізольовані рукоятки, тому що леза виробу можуть випадково перерізати прихований електричний кабель. Якщо леза кушоріза випадково переріжуть кабель, який знаходиться під напругою, металеві частини виробу можуть виявитися «під напругою», що може призвести до ураження електричним струмом.

1.2.9 Не використовуйте кушоріз в сиру погоду, для підрізання та стрижки вологих живоплотів. Уникайте використання виробу в поганих погодних умовах, особливо якщо є ризик грози.

1.2.10 Не мийте виріб водою. Не використовуйте ніяких очищувальних пристроїв, наприклад апаратів високого тиску або парогенераторів.

1.2.11 Завжди перевіряйте надійність всіх захисних пристроїв і рукояток. Ніколи не користуйтеся виробом, якщо він не повністю укомплектований, або не має захисних пристроїв, або якщо він зазнав вільної, незатвердженої модифікації.

1.2.12 При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:

- всі види робіт з підготовки, технічне обслуговування та ремонту виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!);
- під'єднувати акумуляторну батарею тільки перед початком роботи;
- від'єднувати акумуляторну батарею при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі та після її закінчення;
- вимикати виріб вимикачем (перемикачем «Увімк/Вимк») при раптовій зупинці (перевантаження електродвигуна тощо);
- користуватися захисними окулярами;
- при роботі використовувати неслизьке взуття;
- не допускати механічних пошкоджень виробу (ударів, падіння тощо);
- не перевантажувати виріб – тривалість безперервної роботи в кожному циклі повинна бути не більше 25 хвилин, тривалість перерв повинна бути не менше 10-15 хвилин;
- захищати виріб від впливу зовнішніх джерел тепла та хімічно активних речовин, а також від потрапляння рідин та сторонніх предметів до його внутрішніх частин;
- забезпечити ефективне охолодження виробу й слідкувати за температурою двигуна, не допускати його перегріву;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

1.2.13 Зберігати виріб слід у сухому, недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура зберігання повинна бути в інтервалі від мінус 5 °C до плюс 40 °C. При перенесенні виробу з холоду в тепле приміщення необхідно витримати його при кімнатній температурі протягом двох годин. Після цього до виробу можна під'єднувати акумуляторну батарею (продається окремо!).

1.2.14 Забороняється:

- прикладати бічне зусилля на корпус виробу в процесі роботи;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, під час снігопаду або дощу;
- залишати без нагляду виріб з під'єднаною акумуляторною батареєю;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 2) швидкість обертання електродвигуна падає до ненормальної величини;
 - 3) корпус електродвигуна перегрівається;
 - 4) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 5) поломка або поява тріщин в корпусних деталях;
 - 6) пошкодження або затуплення ножів кушоріза.

1.2.15 Дозволяється виконувати роботи з виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту.

1.2.16 Завжди заряджайте батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Також батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °C до 25 °C. Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як розпочати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.

1.2.17 Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею і зарядний пристрій (продаються окремо!).

1.2.18 Ніколи не замикайте клеми акумуляторної батареї, «закорочування» батареї призведе до різкого збільшення струму та перегріву, який виведе її з ладу.

1.2.19 Не кидайте батарею у вогонь, вона може вибухнути.

1.2.20 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батареї після зарядки стане занадто коротким для її практичного використання, здайте її для подальшої утилізації.

1.2.21 Не вставляйте будь-які сторонні предмети у щілинні отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів всередину зарядного пристрою може призвести до ураження електричним струмом або до його пошкодження.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Кушоріз акумуляторний **CHT-S20LiA** призначений для обрізання і підрівнювання живоплотів, кущів та чагарників, зрізання тонких гілок дерев у домашніх умовах.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °С до плюс 40 °С, при відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів та надмірної запиленості повітря.

2.1.3 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї (продається окремо!) напругою 20 В.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд кушоріза акумуляторного СНТ-S20LiA показаний на рисунку 1.

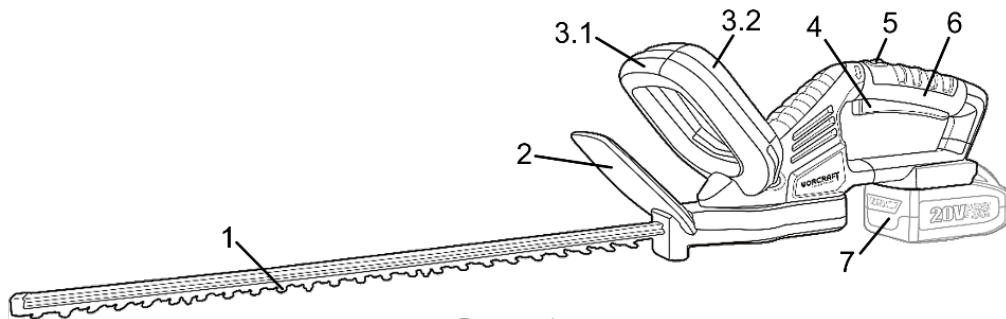


Рисунок 1

1. Різальне полотно
2. Прозорий захисний щиток
- 3.1 Запобіжний важіль розблокування системи запуску
- 3.2 Передня рукоятка
4. Пускова клавіша (вимикач)
5. Кнопка розблокування положення задньої поворотної рукоятки
6. Поворотна задня рукоятка
7. Акумуляторна батарея (продається окремо!)

2.2.1 Увімкнення виробу здійснюється натисканням пускової клавіші (4) з одночасним притисканням запобіжного важеля (3.1) до передньої рукоятки (3.2). Для вимкнення слід відпустити пускову клавішу або важіль.

2.2.2 Зрізання гілок здійснюється різальним полотном (1) з двома лезами, які рухаються в протилежних напрямках, що гарантує високу продуктивність різання та плавну роботу.

2.2.3 Захисний кожух (2) служить для захисту рук оператора від вильоту листя та мілких гілок.

2.2.4 Для більш комфортної та продуктивної роботи, конструкцію кушоріза передбачена можливість зміни положення поворотної задньої рукоятки (6) обертанням на 90 градусів праворуч або ліворуч. Розблокування рукоятки перед зміною положення здійснюється натисканням кнопки розблокування (5).



УВАГА! Перед встановленням акумуляторної батареї (продається окремо!) переконайтеся, що пускова клавіша та запобіжний важіль не натиснуті. В іншому випадку виріб негайно запрацює, що може стати причиною отримання серйозної травми.

2.2.5 При використанні виробу не докладайте надмірного зусилля. При надмірному натиску, двигун і механізми будуть отримувати зайве навантаження, що призведе до пошкодження різального полотна, зменшення продуктивності та скорочення строку служби виробу.

2.2.6 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

Після транспортування виробу в холодних умовах, перед увімкненням у теплу приміщенні його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.1 Перед використанням необхідно:

- від'єднати акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу та зовнішнім оглядом переконатися в цілісності корпусних деталей, рукояток, в справності різального полотна (1, рисунок 1);
- перевірити надійність кріплення корпусних деталей, ступінь затягнення різьбових з'єднань;
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші (10, рисунок 1) та важеля розблокування системи запуску (3, рисунок 1) на передній рукоятці через їх короточасне (2-3 рази) натискання;
- під'єднати акумуляторну батарею і перевірити роботу виробу на холостому ходу протягом однієї хвилини, справність електрообладнання (відсутність диму та запаху, характерного для ізоляції, що горить).

3.2 Заряджання акумуляторної батареї (продається окремо!)

 **УВАГА! Перед першим використанням виробу, акумуляторну батарею (продається окремо!) слід повністю зарядити. Переконайтеся, що напруга заряджання на зарядному пристрої (продається окремо!) відповідає напрузі, яка зазначена на акумуляторній батареї. Використовуйте тільки зарядні пристрої, які спеціально призначені для літій-іонної (Li-ion) батареї даного виробу. Не використовуйте інші зарядні пристрої для зарядки батареї виробу. Літій-іонна батарея не володіє ефектом пам'яті та має низький струм саморозряду.**

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте вилку електрошнур зарядного пристрою до електромережі з напругою 230 В (при цьому на зарядному пристрої почне світитися зелений індикатор);
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому почне світитися червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання (зелений індикатор при цьому вимкнений);
- приблизно через одну годину заряджання (час залежить від ємності батареї) червоний індикатор згасне і почне світитися зелений, який показує, що процес заряджання закінчено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання, витягніть вилку електрошнур зарядного пристрою з розетки;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.

 **УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може бути іншим через застосування інших пристроїв, призначених для заряджання акумуляторних батарей цього виробу.**

 **УВАГА! При перших заряджаннях акумуляторної батареї потрібно більше часу заряджання для досягнення повної ємності батареї.**

 **УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.**

 **УВАГА! Якщо акумуляторна батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів, або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. В цьому випадку дайте батареї охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) і виконайте його ремонт в сервісному центрі (заміну акумуляторної батареї).**

3.3 Збільшення строку служби акумуляторної батареї (продається окремо!)

3.3.1 В конструкцію літій-іонної акумуляторної батареї вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

3.3.2 Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батарею і заряджати її. Встановлюйте батарею на зарядку відразу ж, як тільки заряду в ній залишається близько 20% від повної ємності (коли настане відчуття, що потужність виробу помітно знизилась). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд своєю чергою теж шкідливий. Повний зарядці та розрядці піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

3.3.3 Уникайте заряджання акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C).

3.3.4 Акумуляторна батарея буде гарячою безпосередньо після її використання. Якщо таку батарею заряджати одразу після використання, хімічна речовина всередині неї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батареї значно скоротиться. Залиште батарею на деякий час для охолодження і зарядіть її після того, як вона охолоне.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Використання кущоріза

- встановіть акумуляторну батарею (7, рисунок 1) (продається окремо!) у відповідне місце на захисному щитку задньої рукоятки;
- зніміть захисний кожух з різального полотна (1, рисунок 1);
- налаштуйте задню поворотну рукоятку (6, рисунок 1) для відповідного типу роботи. Для зміни положення рукоятки відносно корпусу двигуна, натисніть на кнопку розблокування положення (5, рисунок 1) та поверніть рукоятку на 90 градусів праворуч або ліворуч, а потім відпустіть кнопку розблокування. Перевірте надійність фіксації рукоятки в обраному положенні;
- для запуску двигуна кущоріза притисніть важіль розблокування системи запуску (3.1, рисунок 1) до передньої рукоятки (3.2, рисунок 1) та натисніть на пускову клавішу (4, рисунок 1);
- при роботі тримайте задню рукоятку (6, рисунок 1) однією рукою для легкого керування пусковою клавішею (4, рисунок 1), а іншою рукою міцно тримайте передню рукоятку (3.2, рисунок 1) для контролю руху кущоріза;
- для зупинки кущоріза відпустіть пускову клавішу або відпустіть важіль розблокування системи запуску;
- після закінчення роботи від'єднайте акумуляторну батарею та виконайте очищення виробу.

4.2 Поради щодо використання

4.2.1 Перш ніж розпочати роботу, вивчіть ділянку, яку потрібно підрівняти. Видаліть сторонні предмети. Постійно стежте за ними під час роботи. Якщо під час підрізання різальне полотно натрапило на сторонні предмети, зупиніть кущоріз, витягніть вилку з розетки і перевірте його на відсутність пошкоджень.

4.2.2 Тримайте виріб на безпечній відстані від тіла під час роботи. Вмикайте виріб лише тоді, коли всі частини тіла перебувають на достатній відстані від нього. Переконайтеся, що в зону дії виробу не потрапляють люди чи тварини.

4.2.3 Використовуйте виріб лише при денному світлі або забезпечте достатнє штучне освітлення.

4.2.4 Не кваптеся працюючи кущорізом при підстриганні надто густих кущів. Різальне полотно може зігнути й уповільнити хід лез, перевантажуючи двигун. Якщо леза полотна уповільнюють свій хід, виконуйте підстригання повільнішими рухами.

4.2.5 Не намагайтеся зрізати стовбури або гілки товщиною більше ніж 20 мм, а також інші занадто великі для зубів різального полотна порослі. Відрізайте товсті гілки ручною пилою або секатором.

4.2.6 Для досягнення найкращих результатів, тримайте кущоріз таким чином, щоб кут між різальними ножами і кущами був приблизно 15 градусів (дивіться рисунок 2).

4.2.7 Завдяки різальному полотну з подвійними лезами, які рухаються в протилежних напрямках один до одного, обрізку можна здійснювати, рухаючи виріб в обох напрямках.

4.2.8 Рекомендовано позначити верхній край кущів, до якого необхідно їх обрізати, за допомогою спрямовувальної стрічки (наприклад натягнувши мотузку тощо). Відрізайте всі гілки, які виступають над спрямовувальною стрічкою (дивіться рисунок 3).

4.2.9 Обрізайте бокові частини кущів круговими рухами знизу вверх (дивіться рисунок 4).

4.2.10 Для збільшення продуктивності та подовження терміну служби змащуйте різальне полотно до та після кожного використання. Наносіть моторну оливу на верхній край полотна. Ніколи не змащуйте полотно кущоріза, який працює.

4.2.11 Регулярно перевіряйте знос і цілісність зубів лез різального полотна.

4.2.12 Після роботи очистьте кущоріз і вентиляційні отвори за допомогою м'якої щітки та чистої тканини. Не використовуйте воду, розчинники, поліролі та подібні агресивні розчини. Зберігайте виріб з надітим на різальне полотно захисним кожухом у сухому та безпечному місці, недоступному для дітей.

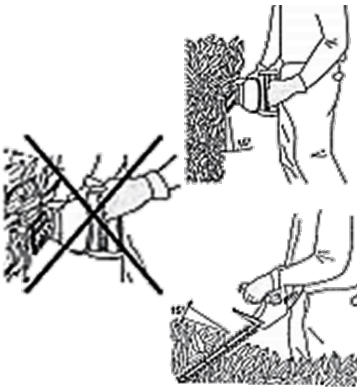


Рисунок 2

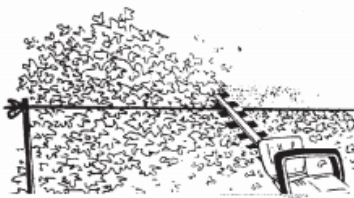


Рисунок 3



Рисунок 4

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності й надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах TM **WORCRAFT**.



УВАГА! Виріб розроблений і призначений для побутового використання та не розрахований для користування в промислових цілях. У випадку використання виробу в промислових або професійних умовах виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Ослаблений гвинт треба негайно затягнути. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.2 Технічне обслуговування електродвигуна. Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена, не залита мастильними матеріалами або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.3 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- очистьте вентиляційні отвори м'якою неметалевою щіткою або сухою тканиною.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети через те, що вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.4 Змащуйте різальне полотно до та після кожного використання. Наносьте моторну оливу на верхній край полотна з обох сторін.

5.2.5 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищуйте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників. При тривалому зберіганні металеві зовнішні вузли та деталі покрийте шаром консерваційного мастила. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Виріб слід чистити тільки сухою (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.6 Для того, щоб кушоріз працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах TM **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

Перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua) і містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану деталей та електроніки двигуна;
- перевірку стану деталей редуктора (шестерень, підшипників).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить у гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатися в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом і повністю та правильно заповненням Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу подовжується на час його ремонту.

Гарантіє та післягарантієне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті **worcraft.com.ua.**

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, гумові ущільнення, сальники, мастило тощо), а також на елементи пиляльної гарнітури;
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики кушоріза акумуляторного **СНТ-S20LiA** представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Кількість рухів за хвилину	1200
Довжина різального полотна, мм	510
Різальна здатність до гілок, мм	≤20
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(А)	74,4 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	84,2 ($K_{wa}=3,0$)
Рівень вібрації a_h , м/с ²	<2,5 ($K_h=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	2,1/2,8

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхаї роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT), ДСТУ EN 60745-2-15:2016 (EN 60745-2-15:2009; EN 60745-2-15:2009/A1:2010, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність кущоріза акумуляторного СНТ-S20LiA зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Кущоріз акумуляторний СНТ-S20LiA	1
Різальне полотно	1
Захисний кожух	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua