


WORCRAFT

POWER TOOLS

CLB-S40LiB

ПОВІТРОДУВ САДОВИЙ
БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

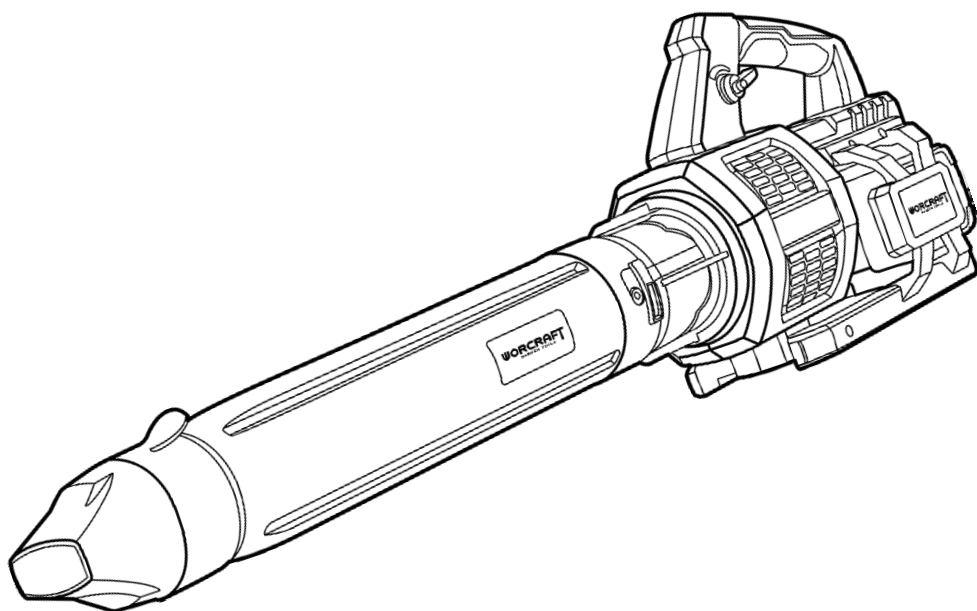

UA

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	8
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	10
9 Технічний паспорт.....	11
10 Комплектність.....	11
11 Утилізація.....	12

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (копія оригіналу)

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** буде Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтесь, що Гарантійний талон повністю та вірно заповнений.

Перед експлуатацією повітродува садового акумуляторного уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації (Технічний паспорт) та виконуйте вимоги безпеки при роботі з ним.

В процесі експлуатації виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

ВСТУП

Повітродув садовий акумуляторний **CLB-S40LiB** (далі – виріб, повітродув) призначений для прибирання потужним повітряним потоком скошеної трави, листя, невеликих гілок та іншого дрібного сміття в садах, на ділянках присадибної території, тротуарах та майданчиках, а також прибирання пухкого снігу з доріжок. Виріб призначений виключно для побутового використання. Забороняється використовувати виріб не за призначенням.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнете помилок та небезпечних ситуацій.



УВАГА! Порушення техніки безпеки, може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм та знизити ймовірність пошкодження корпусу й деталей виробу. Заходи безпеки перелічені нижче.

Уважно прочитайте і збережіть усі вказівки, перш ніж Ви спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте порядок на робочому місці. Будь яка перешкода на робочому місці може стати причиною травми.

1.1.2 Беріть до уваги обставини у зоні проведення робіт. Підтримуйте хороше освітлення під час роботи. Не працюйте виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Не працюйте виробом під дощем або снігом. Не використовуйте його в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу та вологи. Проникнення води в корпус виробу може вивести його з ладу.

1.1.4 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям або стороннім особам перебувати поблизу.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з передбаченими нормами, навантаженнями, зусиллями й швидкостями.

1.1.7 Адекватно обирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб в цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати черевики з неслизькою підшвою. Приховуйте довге волосся головним убором.

1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами та протишумовими навушниками. Одягайте респіраторну маску проти пилу, якщо під час роботи виділяється пил.

1.1.10 Від'єднайте акумуляторні батареї (продаються окремо!) від виробу, якщо він не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.11 Будьте уважні. Постійно майте хорошу точку опори і не втрачайте рівноваги.

1.1.12 Уважно і відповідально ставтеся до технічного обслуговування виробу та його ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки під час роботи, обережно поведіться з виробом і підтримуйте його в чистоті. При заміні аксесуарів дотримуйтесь відповідних вказівок даної Інструкції з експлуатації.

1.1.13 Рукоятка виробу повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.

1.1.14 Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте виріб з під'єднаними акумуляторними батареями, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим як під'єднати акумуляторні батареї, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.15 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом якщо Ви втомилися, прийняли ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби і продукти, що погіршують увагу і зосередженість.

1.1.16 Підтримуйте в чистоті вентиляційні отвори, ніколи не вставляйте туди пальці та сторонні предмети. Постійне надходження достатньої кількості повітря необхідно для нормальної роботи двигуна.

1.1.17 Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу, слід ретельно перевірити деталі, які мають пошкодження з метою встановити що вони в робочому стані та виконують призначену їм функцію. Перевірте надійність кріплення рухомих деталей, їх справність, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Пошкоджені деталі, перемикачі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте виробом з несправним перемикачем.



УВАГА! Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або каталозі TM WORCRAFT.

1.1.18 Завжди використовуйте зарядний пристрій або адаптер (продаються окремо!) тільки в електромережі з напругою, яка зазначена на їх табличках.

1.1.19 Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батареї від джерела живлення постійного струму або від електрогенератора, який працює від двигуна. Завжди заряджайте батареї в приміщенні. Так як зарядний пристрій (адаптер) та батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батареї в місцях, де відсутній вплив прямих сонячних променів, низька вологість і гарна вентиляція.

1.1.20 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM WORCRAFT. В іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки у відповідності з призначенням, наведеним в даній Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Щоб уникнути ненавмисного ввімкнення виробу, завжди від'єднуйте від нього акумуляторні батареї (продаються окремо!) відразу після закінчення роботи.

1.2.3 Забороняється використовувати виріб з пошкодженими елементами керування.

1.2.4 Забороняється використання виробу, якщо пошкоджена хоча б одна з акумуляторних батарей.

1.2.5 Не дуйте тліючий попіл, свіжозрізану металеву стружку, шурупи, цвяхи тощо.

1.2.6 Ніколи не блокуйте всмоктувальні отвори.

1.2.7 Не направляйте працюючий виріб на гравійні доріжки.

1.2.8 Не направляйте виріб отвором випускного каналу в напрямку очей або вух під час роботи. Ніколи не видавайте сміття в напрямку перехожих.

1.2.9 Переконайтеся, що всі отвори для охолодження двигуна не засмічені.

1.2.10 Не використовуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів.

1.2.11 Надягайте закриті взуття та довгі брюки.

1.2.12 Завжди від'єднуйте акумуляторні батареї від виробу в наступних випадках:

- якщо не працюєте з виробом;
- якщо переміщуєте виріб на інший робочий майданчик;
- якщо залишаєте виріб без нагляду;
- якщо виявлено будь-яке пошкодження (рукоятки, насадки, перемикача тощо).

1.2.13 Забороняється використовувати виріб без насадки або якщо вона пошкоджена.

1.2.14 Не демонтуйте і не змінюйте деталі цього виробу. Це може призвести до травми та (або) пошкодження виробу з порушенням гарантійних умов виробника.

1.2.15 Для зменшення ризику отримання травм внаслідок ураження предметами, що вилітають з-під випускного каналу, не дозволяйте стороннім особам, дітям, а також домашнім тваринам перебувати на відстані ближче 15 метрів до місця роботи. Стороннім особам варто використовувати захисні окуляри. При наближенні сторонніх осіб зупиніть двигун і припиніть роботу.

1.2.16 Забороняється:

- працювати босоніж та у відкритому взутті. Слід надягати міцне взуття на гумовій підшві. Рекомендуються використовувати рукавички, довгі брюки з щільної тканини, а також засоби захисту очей та органів слуху;
- експлуатувати і зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- залишати без нагляду виріб зі встановленою акумуляторною батареєю (продається окремо!);
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) Пошкодження хоча б однієї акумуляторної батареї (продаються окремо!);
 - 2) Несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) Корпус двигуна перегрівається;
 - 4) Поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 5) Поломка або поява тріщин в корпусних деталях або рукоятці.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Повітродув садовий акумуляторний **CLB-S40LiB** призначений для прибирання потужним повітряним потоком скошеної трави, листя, невеликих гілок та іншого дрібного сміття в садах, на ділянках присадибної території, тротуарах та майданчиках, а також прибирання пухкого снігу з доріжок. Виріб призначений виключно для побутового використання.

2.1.2 Повітродув садовий акумуляторний має наступні особливості:

- потужний безщітковий двигун напругою живлення 40 В для створення повітряного потоку необхідної швидкості та продуктивності шляхом обертання крильчатки турбіни;
- система «плавний пуск», яка сприяє плавному набору обертів двигуна без ривків при ввімкненні;
- відсутність необхідності в сервісному обслуговуванні двигуна;
- електронний блок керування двигуном;
- функція «ТУРБО» (TURBO) для збільшення швидкості повітряного потоку при прибиранні проблемних ділянок;
- компактні розміри та мала вага;
- ергономічна рукоятка з протиковзким покриттям для надійного хвату та керування;
- регулятор продуктивності турбіни (регулятор потужності та швидкості повітряного потоку);
- плоска насадка-концентратор для збільшення потужності повітряного потоку;
- низький шум і відсутність вихлопів під час роботи.

2.1.3 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °C до плюс 40 °C, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної заповненості повітря. Електроживлення виробу здійснюється від двох літій-іонних акумуляторних батарей (продаються окремо!).

2.1.4 Завжди заряджайте батареї при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це є небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки акумуляторних батарей від 20 °C до 25 °C.

2.1.5 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як приступити до зарядки наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль. Не допускайте потрапляння сторонніх речовин в отвір для встановлення акумуляторної батареї.

2.1.6 Ніколи не розбирайте акумуляторні батареї та зарядний пристрій.

2.1.7 Ніколи не замикайте клема акумуляторних батарей, «закорочування» батареї призведе до різкого збільшення струму й перегріву, який виведе її з ладу.

2.1.8 Не кидайте акумуляторні батареї у вогонь, вони може вибухнути.

2.1.9 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батарей після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.

2.1.10 Не вставляйте будь-які сторонні предмети у щілинні отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою чи адаптера (продаються окремо!). Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів в отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою (адаптера) може призвести до ураження електричним струмом або до його пошкодження.

2.1.11 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації (Технічному паспорті) та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд повітроруду садового акумуляторного **CLB-S40LiB** показаний на рисунку 1.

1. Рукоятка
2. Регулятор продуктивності турбіни
3. Кнопка активації режиму «ТУРБО»
4. Кнопка «Увімк/Вимк» (вимикач)
5. Кронштейн акумуляторного блоку
6. Опорні планки
7. Подовжувальна труба
8. Плоска насадка-концентратор

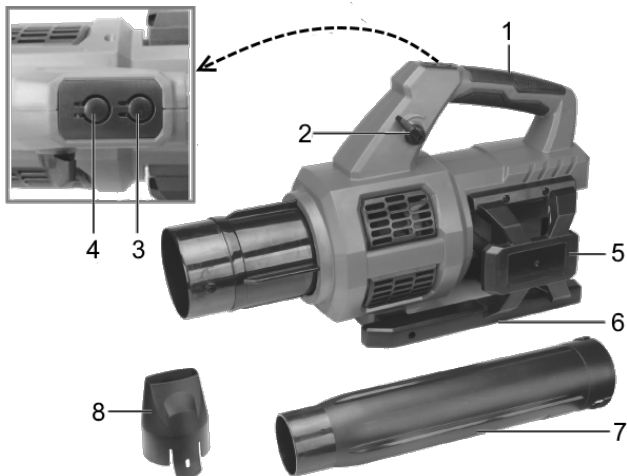


Рисунок 1

2.3 Пристрій та робота

2.3.1 Виріб складається з наступних основних частин: корпусу з рукояткою та кронштейном для встановлення акумуляторних батарей (продаються окремо!), безщіткового електродвигуна, елементів турбіни, електронного блоку керування двигуном, подовжувальної труби з плоскою насадкою-концентратором.

2.3.2 Увімкнення двигуна повітроруда здійснюється натисканням і утриманням кнопки «Увімк/Вимк» (4) протягом приблизно трьох секунд. Для вимкнення – слід затиснути кнопку «Увімк/Вимк» ще раз.

2.3.3 Регулювання потужності та швидкості повітряного потоку здійснюється регулятором продуктивності турбіни (2).

2.3.4 У випадку виникнення труднощів при здуванні, які вимагають більш потужного повітряного потоку (наприклад при здуванні мокрого листа), у виробі передбачено режим «ТУРБО». Активується режим натисканням і утриманням кнопки «ТУРБО» (3). Для вимкнення режиму «ТУРБО» слід відпустити кнопку.

2.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням, виріб може мати незначні відмінності від опису й рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах, у разі його подальшої експлуатації в теплом приміщенні, необхідно виріб витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Перед використанням необхідно:

- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності корпусних деталей виробу, рукоятки, подовжувальної труби з насадкою та правильності їх застосування;
- перевірити відповідність напруги акумуляторних батарей значенням, вказаним на маркувальній табличці виробу (2x20 В).

3.3 Складання виробу

Для остаточного складання виробу виконайте наступні дії:

- під'єднайте подовжувальну трубу (7, рисунок 1) до випускного патрубку у корпусі повітродува, поєднуючи відповідні виступи на поверхні патрубку з пазами в трубі (дія 1, рисунок 2);
- поверніть подовжувальну трубу відносно корпусу виробу проти годинникової стрілки для її фіксування (дія 2, рисунок 2);
- приєднайте плоску насадку-концентратор (8, рисунок 1) до подовжувальної труби (дія 3, рисунок 2).

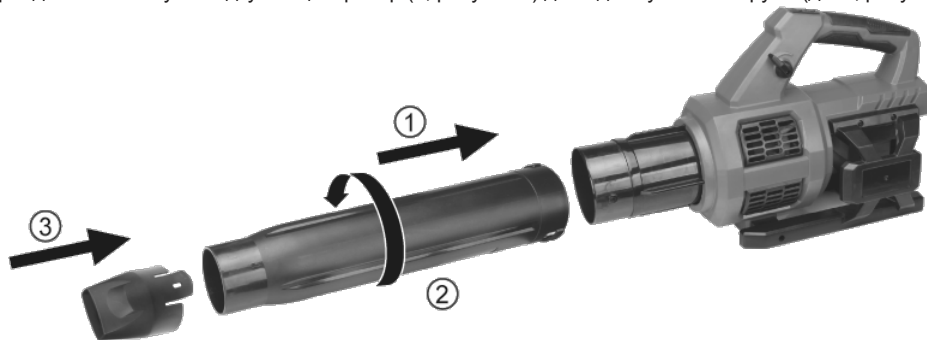


Рисунок 2

3.4 Заряджання акумуляторних батарей (продаються окремо!)



УВАГА! Перед першим використанням акумуляторної батареї, її слід повністю зарядити. Переконайтеся, що напруга заряджання на зарядному пристрої чи адаптері (продаються окремо!) співпадає з напругою на акумуляторній батареї. Використовуйте зарядний пристрій (адаптер) тільки спеціально призначений для літій-іонної (Li-ion) батареї даного виробу.

Якщо акумуляторні батареї розряджені (або використовуються вперше), зарядіть їх наступним чином:

- під'єднайте електрошнур зарядного пристрою до електромережі напругою 220 В. При цьому на зарядному пристрої почне світитися зелений індикатор;
- вставте батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому на зарядному пристрої почне світитися червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання (в цей час зелений індикатор вимкнений);
- приблизно через одну годину заряджання червоний індикатор згасне і почне світитися зелений, який показує, що процес заряджання завершено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання від'єднайте електрошнур зарядного пристрою від розетки;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою (продається окремо!) в процесі заряджання може бути іншим через застосування інших різновидів, призначених для заряджання акумуляторних батарей даного виробу.



УВАГА! При перших заряджаннях акумуляторної батареї необхідно більше часу для досягнення її повної ємності. Час заряджання акумуляторної батареї може змінюватися в залежності від температури навколишнього середовища та напруги джерела живлення.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою (адаптера).



УВАГА! Якщо акумуляторна батарея буде встановлена для заряджання після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів, або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. В цьому випадку дайте батареї можливість охолонути, а потім розпочати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) і зробіть його ремонт в сервісному центрі або заміну акумуляторної батареї.

3.5 Збільшення строку служби акумуляторних батарей (продаються окремо!)

3.5.1 В конструкції літій-іонного акумулятора передбачена захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання й експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою при температурі навколишнього середовища від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

3.5.2 Процес старіння, у вигляді поступового розкладання електродів, значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батарею і заряджати її. Встановлюйте акумуляторну батарею на зарядку відразу ж, як тільки її заряду залишається близько 20% від повної ємності (коли відчувається зниження потужності виробу). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд своєю чергою також шкідливий. Повний зарядці і розрядці піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

3.5.3 Уникайте заряджання акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C).

3.5.4 Акумуляторна батарея буде гарячою безпосередньо після її використання. Якщо таку батарею одразу заряджати, хімічна речовина всередині неї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби значно скоротиться. Залиште батарею на якийсь час для охолодження і зарядіть її після того, як вона охолоне.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Увімкнення виробу

- під'єднайте акумуляторні батареї (продаються окремо!) до відповідних роз'ємів на кронштейнах акумуляторного блоку (5, рисунок 1);
- візьміть повітродув за рукоятку (1, рисунок 1) та направте сопло насадки-концентратора (8, рисунок 1) вперед, але так, щоб струмінь повітря не завдав будь-якої шкоди майну, людям або тваринам, які можуть перебувати на відстані менше 15 метрів;
- для запуску повітродува натисніть і утримуйте кнопку «Увімк/Вимк» (4, рисунок 1) протягом приблизно трьох секунд;
- налаштуйте потрібну потужність та швидкість повітряного потоку за допомогою регулятора продуктивності турбіни (2, рисунок 1): крайнє положення регулятора в напрямку проти годинникової стрілки відповідає максимальній продуктивності, а крайнє положення за годинниковою стрілкою – мінімальній (дивіться рисунок 3);
- для вимкнення повітродува слід натиснути кнопку «Увімк/Вимк» (4, рисунок 1).



Рисунок 3

4.2 Поради по роботі

Перед початком робіт огляньте територію на предмет дрібних та твердих предметів, які можуть відлітати від струменя повітря.

Направте потік повітря вперед до землі і повільно рухайтеся, направляючи сопло насадки-концентратора в необхідному напрямку, щоб зібрати листя або садові відходи у відведеному місці або видалити їх з важкодоступних місць.

У разі виникнення труднощів при здуванні, активуйте режим «ТУРБО», натиснувши та утримуючи кнопку «ТУРБО» (3, рисунок 1), як це показано на рисунку 4. При цьому двигун з турбіною перейдуть в режим підвищеної потужності, сприяючи найбільш ефективному здуванню.

Відпустивши кнопку вибір перейде в звичайний режим роботи.



Рисунок 4



УВАГА! Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори (дивіться пункти підрозділу 5.2 «Порядок обслуговування»).

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються лише при правильному й регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування! Користувач виробу може виконувати тільки роботи з огляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, що виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- зробіть очищення вентиляційних отворів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети, так як вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми і металів очисників.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати тільки трохи вологою серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

5.2.4 Для того щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні та регулювальні роботи повинні проводитися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування проводяться після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу (або після заміни вугільних щіток), а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується проводити в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

5.3.3 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування включають в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану елементів і деталей двигуна;
- перевірку коректності роботи електронних пристроїв виробу.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно проводитися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без проведення технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 При рекомендованих умовах експлуатації, виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить Вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною вугільних щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються за рахунок споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з проведення періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки й виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта). Дата виробництва вказана на таблиці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу).

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються, а також на змінні приладдя (насадка, подовжувальна труба);
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- в разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та проводити доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні дані повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	40 (2×20)
Рекомендований тип акумуляторних батарей	2×CLB-20V-4.0HC
Швидкість повітряного потоку, км/год	80-160
Швидкість повітряного потоку в режимі «ТУРБО», км/год	200
Продуктивність, м³/хв	5,9-9,5
Максимальна продуктивність в режимі «ТУРБО», м³/хв	14,2
Швидкість обертання двигуна, об/хв	11000-16000
Швидкість обертання двигуна в режимі «ТУРБО», об/хв	22000
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(А)	86,8 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	98,5 ($K_{wa}=3,0$)
Рівень вібрації a_h , м/с²	3,2 ($K_h=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	2,4/3,2

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 201206, Джинхаї роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного та безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р.

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Повітродув садовий акумуляторний CLB-S40LiB	1
Подовжувальна труба	1
Насадка-концентратор	1
Інструкція з експлуатації (Технічний паспорт)	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики й комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua