


WORCRAFT

POWER TOOLS

CLM-S40LiB

ГАЗОНОКОСАРКА АКУМУЛЯТОРНА

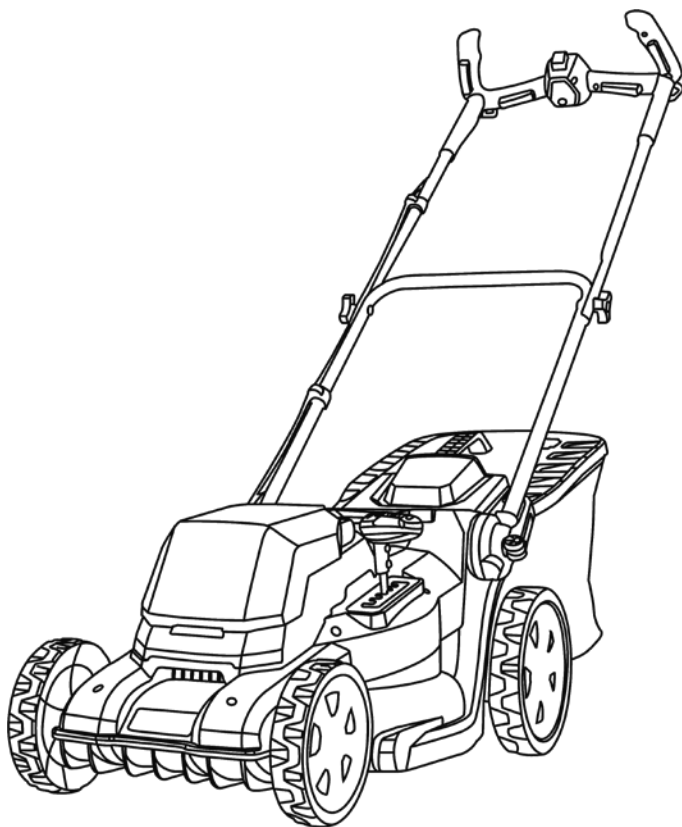

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	4
3 Підготовка виробу до використання.....	5
4 Використання виробу.....	8
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	10
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	12
11 Утилізація.....	12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструмента, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі газонокосарки акумуляторної **CLM-S40LiB** вимагайте перевірки її працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтесь, що Гарантійний талон повністю та вірно заповнений.

Перед використанням газонокосарки акумуляторної уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з нею.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Газонокосарка акумуляторна **CLM-S40LiB** (далі – виріб, газонокосарка) призначена для використання в побутових умовах на присадибних ділянках для скошування газонів з відносно сухою травою. Інше використання, яке суперечить вказаним рекомендаціям, не є використанням за призначенням. Можливе неправильне використання виробу:

- в скверах загального користування, парках, спортивних закладах, сільських і лісничих господарствах та інших місцях промислового масштабу;
- наявні пристрої безпеки демонтовані чи заблоковані;
- під час дощу, або на зволоженому після поливу газоні.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки, може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні вимоги безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

1.1.1 Не використовуйте виріб у вибухонебезпечних зонах та ближче 5 м від місць зберігання легкозаймистих речовин.

1.1.2 Виріб оснащений різальним блоком, який становить підвищену травмонебезпеку при його використанні.

1.1.3 Застосовуйте виріб виключно за призначенням. Не втрачайте пильність під час роботи.

1.1.4 Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту – одяг, взуття, рукавички, головний убір, окуляри або щиток, протишумові навушники.

1.1.5 Не дозволяйте користуватися виробом дітям та стороннім особам, які не ознайомились з даною Інструкцією з експлуатації.

1.1.6 Дотримуйтесь безпечної дистанції від місця роботи до оточуючих людей.

1.1.7 Тримайтесь дистанції не менше 30 см від рухомих частин та різального блоку.

1.1.8 Працюйте лише при достатньому денному чи штучному освітленні.

1.1.9 Не працюйте при поганих погодних умовах, особливо якщо існує загроза удару блискавкою.

1.1.10 Тримайте безпечно та стійке положення при роботі, не задкуйте.

1.1.11 Не починайте роботу з виробом у стані втоми, або під впливом алкоголю, лікарських засобів, та інших речовин, що знижують швидкість реакції, концентрацію, уважність.

1.1.12 Використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які зазначені в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі ТМ **WORCRAFT**.

1.1.13 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Підтримуйте в чистоті вентиляційні отвори, постійне надходження достатньої кількості повітря необхідне для нормальної роботи електро двигуна.

1.2.2 Перевіряйте деталі на наявність пошкоджень, не працюйте з виробом, який технічно знаходиться в предаварійному або аварійному стані.

1.2.3 Всі види підготовчих робіт виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!) і після повної зупинки механізмів:

- після виникнення несправностей і незвичної вібрації газонокосарки;
- перед звільненням від блокування;
- перед усуненням засмічень;
- після контакту зі сторонніми предметами (одразу перевірте газонокосарку на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним увімкненням газонокосарки).

1.2.4 Будьте особливо уважні під час зміни напрямку руху газонокосарки та коли підтягуєте її до себе.

1.2.5 Не косіть газон при наявності перешкод (наприклад каміння, гілки, коріння дерев тощо).

1.2.6 Скошену траву видаляйте тільки після вимкнення та повної зупинки електродвигуна.

1.2.7 Вимикайте двигун, якщо косарку потрібно перевезти через ділянку газону, на якій косіння не виконується. Ніколи не підіймайте і не переносьте газонокосарку з увімкненим двигуном.

1.2.8 Не залишайте готову до експлуатації газонокосарку без нагляду.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд газонокосарки акумуляторної **CLM-S40LiB** та її частин показано на рисунках 1 та 2.


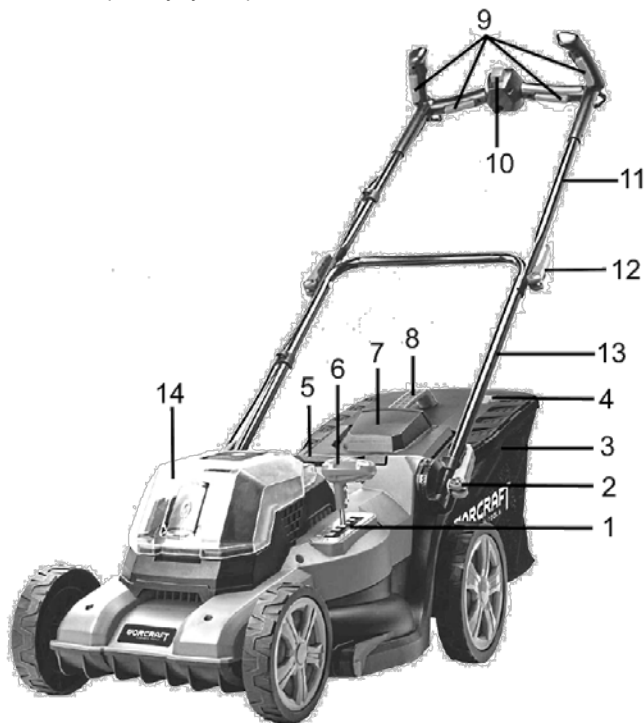


Рисунок 1



15

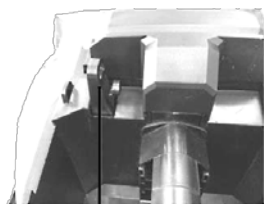

16



17

Рисунок 2

1. Шкала висоти скошування
2. З'єднувальний швидкознімний фіксатор нижньої частини рукоятки
3. Контейнер для збору трави (травозбірник)
4. Індикатор рівня заповнення контейнера
5. Рукоятка для перенесення
6. Важіль вибору висоти скошування
7. Кришка отвору для викидання трави (прикриває отвір при зняттю травозбірника)
8. Рукоятка контейнера для збору трави

9. Клавiші тригерного вимикача
10. Кнопка запуску
11. Верхня частина рукоятки
12. З'єднувальний швидкознімний фіксатор верхньої частини рукоятки
13. Нижня частина рукоятки
14. Кришка акумуляторного відсіку
15. Ключ (запобіжна вставка-заглушка)
16. Різальний ніж
17. Кришка пристрою для мульчування

2.2 Призначення виробу

Газонокосарка акумуляторна **CLM-S40LiB** призначена для використання в побутових умовах на присадибних ділянках для скошування газонів з відносно сухою травою. Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °C до плюс 40 °C, при відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.3 Опис виробу

2.3.1 Виріб складається з безщіткового електродвигуна, який передає крутний момент на різальний ніж (16), корпусу, опорних коліс з системою вибору висоти скошування (1 та 6), акумуляторного відсіку для встановлення двох батарей (продаються окремо!), рукоятки керування (11 та 13) з системою вимикачів (9 та 10) для безпечного використання виробу.

2.3.2 Виріб оснащений контейнером для збору скошеної трави (3), а також має можливість встановлення пристрою для мульчування (подрібнення), який дозволяє виконувати стрижку газону без потреби періодичного спорожнення контейнера. В цьому випадку подрібнена скошена трава розсіюється по газону.

2.3.3 Контейнер для збору трави має індикатор рівня заповнення (4), який спрацьовує внаслідок потоку повітря, створюваного під час роботи газонокосарки. Для забезпечення безперервної роботи індикатора заповнення, отвори під відкидним щитком індикатора необхідно регулярно очищати.

2.3.4 Увімкнення та вимкнення виробу здійснюється за допомогою кнопки (10) та клавiш (9).

2.3.5 Для збільшення безпеки при використанні, виріб має запобіжну вставку-заглушку (15), яка виконує функцію ключа в акумуляторному відсіку: вставлена – електроживлення під'єднано, витягнута – електроживлення від'єднано.

2.3.6 У зв'язку з постійним вдосконаленням, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах, в разі його подальшого використання в теплому приміщенні, необхідно витримати виріб при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Монтаж



Рисунок 3

Газонокосарка постачається в частково розібраному вигляді (дивіться рисунок 3). Рукоятку керування та контейнер для збору трави необхідно зібрати перед використанням газонокосарки. Дивіться покрокові інструкції та використовуйте рисунки (фотографії) як візуальне керівництво по монтажу обладнання (дивіться рисунки 4.1 – 4.8).




УВАГА! Завжди встановлюйте верхню частину рукоятки керування на однаковій висоті з двох сторін. Використовуйте кабельні кліпси-тримачі для регулювання кабелю відповідно до довжини рукоятки.

Вставте трубки нижньої частини рукоятки керування (13, рисунок 1) в зубчасті кріплення (дивіться рисунок 4-1). За допомогою швидкознімних фіксаторів (2, рисунок 1) закріпіть зубчасті кріплення на корпусі виробу (дивіться рисунки 4-2 та 4-3) під необхідним для зручної роботи кутом. Встановіть верхню частину рукоятки (11, рисунок 1) на нижню частину рукоятки та зафіксуйте їх швидкознімними фіксаторами (12, рисунок 1) та гвинтами з комплекту постачання (дивіться рисунок 4-4). Використовуючи кліпси-тримачі для кабелю, закріпіть його на рукоятці (дивіться рисунки 4-5 та 4-6).


Встановіть рукоятку (8, рисунок 1) на верхній стороні контейнера для збору трави (3, рисунок 1). Для цього притисніть передню частину, а потім і задню частину рукоятки до відповідних місць на контейнері (дивіться рисунок 4-7, дія 1 і 2 відповідно).




4-1

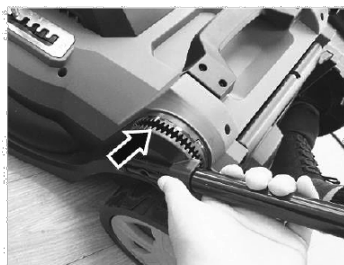

4-2

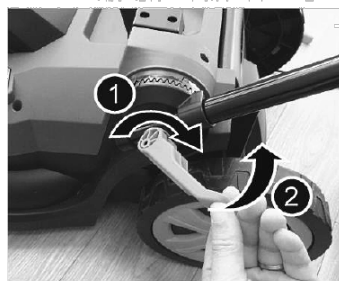

4-3

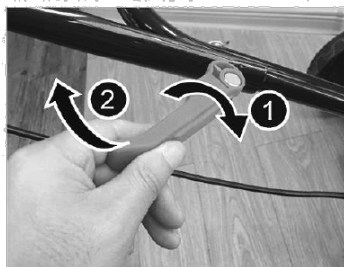


4-4




4-5



4-6

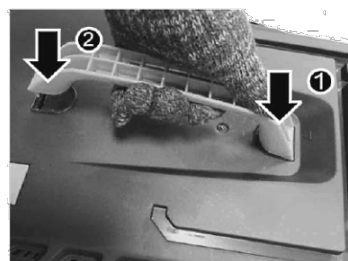

4-7

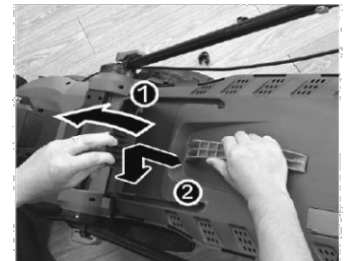

4-8

Перед встановленням контейнера на газонокосарку переконайтеся в тому, що двигун вимкнений, а ніж не обертається. Підніміть кришку вихідного отвору викиду трави (7, рисунок 1) та встановіть контейнер для збору трави (дивіться рисунок 4-8).

3.3 Заряджання акумуляторних батарей (продаються окремо!)



УВАГА! Перед першим використанням акумуляторної батареї, її слід повністю зарядити. Переконайтеся, що напруга заряджання на зарядному пристрої (продається окремо!) відповідає напрузі, яка зазначена на акумуляторній батареї. Використовуйте тільки зарядні пристрої, які спеціально призначені для літій-іонної (Li-ion) батареї даного виробу. Не використовуйте інші зарядні пристрої для зарядки батареї виробу.

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте вилку електрошнура зарядного пристрою до електромережі з напругою 220 В. При цьому почне світитись зелений індикатор;
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому почне світитись червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання (зелений індикатор при цьому вимкнений);
- приблизно через одну годину заряджання (час залежить від ємності батареї) червоний індикатор згасне і почне світитись зелений, який показує, що процес заряджання закінчено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання, витягніть вилку електрошнура зарядного пристрою з розетки;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може бути іншим через застосування інших пристроїв, призначених для заряджання акумуляторних батарей цього виробу.



УВАГА! При перших заряджаннях акумуляторної батареї, потрібно більше часу заряджання для досягнення її повної ємності.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою для достатнього охолодження.



УВАГА! Якщо батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів, або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. В цьому випадку дайте батареї охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) і виконайте його ремонт в сервісному центрі (заміну акумуляторної батареї).

3.4 Збільшення строку служби акумуляторних батарей (продаються окремо!)

3.4.1 В конструкцію літій-іонної акумуляторної батареї вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

3.4.2 Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батарею і заряджати її. Встановлюйте батарею на зарядку відразу ж, як тільки її заряду залишається близько 20% від повної ємності (коли виникає відчуття, що потужність виробу стала помітно нижчою). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд своєю чергою теж шкідливий. Повний заряд і та розряд і піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

3.4.3 Уникайте заряджання акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C). Акумуляторна батарея буде гарячою безпосередньо після її використання. Якщо таку батарею одразу заряджати, хімічна речовина всередині неї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батареї значно скоротиться. Залиште батарею на деякий час для охолодження і зарядіть її після того, як вона охолоне.

3.5 Перед використанням перевірте надійність кріплення корпусних деталей, ступінь затягування різьбових з'єднань, надійність фіксації рукоятки керування, різального ножа та акумуляторних батарей.

4.1 Регулювання висоти скошування трави



УВАГА! Регулюйте висоту скошування лише тоді, коли газонокосарка вимкнена та ключ (запобіжна вставка-заглушка) витягнутий.

Перед використанням переконайтеся, що леза різального ножа (16, рисунок 2) не затуплені та кріплення ножа не пошкоджено. Щоб запобігти дисбалансу, замініть затуплений та (або) пошкоджений ніж.

Висоту скошування можна встановити в межах від 25 до 75 мм шляхом переведення важеля вибору висоти скошування в одне з 6 положень із відповідним значенням по шкалі (1, рисунок 1):

- перемістіть важіль регулювання висоти скошування (6, рисунок 1) назовні від корпусу газонокосарки;
- переведіть важіль вперед або назад залежно від необхідної висоти скошування;
- вставте важіль у відповідний паз на шкалі шляхом його притиснення у бік корпусу газонокосарки;
- переконайтеся, що важіль надійно тримається у встановленому положенні.

4.2 Використання пристрою для мульчування

У режимі мульчування трава подрібнюється в корпусі газонокосарки та розкидається по газону. Збирати й утилізувати траву не обов'язково.



УВАГА! Вставляйте кришку пристрою для мульчування тільки після вимкнення електродвигуна і вилучення запобіжної вставки-заглушки (15, рисунок 2). Мульчування можливе тільки на відносно невеликих ділянках.

Для використання функції мульчування спочатку зніміть контейнер для збору трави (3, рисунок 1), а потім встановіть кришку пристрою для мульчування (17, рисунок 2) у вихідному отворі викиду трави та міцно закріпіть її на місці (вставте спочатку верхню частину кришки, а потім притисніть її нижню частину до надійної фіксації). Прикрийте кришку вихідного отвору (7, рисунок 1).

4.3 Увімкнення та вимкнення двигуна

Щоб запустити двигун газонокосарки потрібно виконати наступні дії:

- відкрийте кришку акумуляторного відсіку (14, рисунок 1) та встановіть запобіжну вставку-заглушку червоного кольору (15, рисунок 2) у відповідне місце (дивіться рисунок 5-1);
- встановіть акумуляторні батареї (продаються окремо!) (дивіться рисунок 5-2);
- натисніть і утримуйте кнопку запуску (10, рисунок 1) (дивіться рисунок 5-3);
- іншою рукою притисніть одну з клавіш тригерного вимикача (9, рисунок 1);
- через декілька секунд кнопку запуску можна відпустити (дивіться рисунок 5-4).



5-1



5-2



5-3



5-4

Щоб зупинити двигун достатньо відпустити клавішу тригерного вимикача Двигун виробу повністю зупиниться протягом трьох секунд. Після закінчення робіт витягніть акумуляторні батареї та запобіжну вставку-заглушку.

4.4 Поради з використання газонокосарки:

- повністю та уважно перевіряйте ділянку для косіння – приберіть всі сторонні предмети;
- виконуйте скошування лише тоді коли в робочій зоні відсутні сторонні люди;
- виконуйте скошування тільки за умов гарної видимості;
- ведіть газонокосарку не поспішаючи, зі швидкістю ходьби;
- виконуйте скошування лише гострим різальним ножем;
- не виконуйте скошування при наявності перешкод (наприклад каміння, гілки, коріння дерев тощо);
- на схилах завжди виконуйте скошування тільки поперек схилу;
- не використовуйте газонокосарку на схилах з кутом нахилу більше, ніж 15 градусів;
- будьте особливо обережні, якщо змінюєте напрямок руху при скошуванні на схилах.

4.5 Поради щодо процесу скошування трави:

- якщо кількість обертів двигуна значно знижується через високу важку траву, підніміть різальний ніж (збільште висоту скошування) та виконайте декілька проходів;
- по можливості виконуйте скошування вранці чи перед вечором, щоб захистити свіже скошений газон від висихання;
- під час фази активного росту трави після опадів підстригайте газон два рази на тиждень, а в періоди незначних опадів відповідно менше.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка різального ножа

Використання тупого або пошкодженого різального ножа призводить до зниження продуктивності виробу та до перевантаження двигуна. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб різальний ніж був правильно заточений і не пошкоджений. Замінійте його за потреби.

5.2.2 Перевірка встановлених гвинтів

Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпечкою.

5.2.3 Технічне обслуговування електродвигуна

Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена і не залита мастильними матеріалами або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.4 Перед тривалою перервою в експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очищувачів. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати сухою або трохи вологою ганчіркою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.5 Для того, щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.3 При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

5.3.4 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною мастила або деталей виробу, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

5.3.5 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту. Гарантійне і післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконуються в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті **worcraft.com.ua.**

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (контейнер для збору трави, колеса тощо), а також на змінні приладдя (різальний ніж);
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики газонокосарки акумуляторної **CLM-S40LiB** наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	40
Рекомендовані акумуляторні батареї	CLB-20V-4.0HC / CLB-20V-6.0HC
Рекомендований зарядний пристрій	CLC-20V-2.4H / CLC-20V-2.4D
Клас електрозахисту	III
Швидкість обертання ножа, об/хв	3200
Ширина зрізу, мм	400
Ємність контейнера для збору трави, л	45
Діапазон регулювання висоти скошування (6 позицій), мм	25-75
Розмір коліс (передні/задні), мм (дюймів)	170 (7") / 220 (9")
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(A)	84 ($K_{pa}=3$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(A)	96 ($K_{wa}=3$)
Рівень сумарної вібрації a_n , m/s^2	<2,8 ($K_n=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	13,0/14,4

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивиться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Петензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN ISO 5395-2:2015 (EN ISO 5395-2:2013/A1:2016; ISO 5395-2:2013); ДСТУ EN 50636-2-91:2015 (EN 50636-2-91:2014, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність газонокосарки акумуляторної **CLM-S40LiB** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Газонокосарка акумуляторна CLM-S40LiB	1
Верхня частина рукоятки	1
Нижня частина рукоятки	2
Зубчасте кріплення	2
Швидкознімний фіксатор (з гвинтом)	2
Швидкознімний фіксатор (з гайкою)	2
Гвинт для з'єднання рукояток	2
Пластикова шайба	4
Кліпса для кабелю	2
Контейнер для збору трави	1
Рукоятка контейнера для збору трави	1
Ключ накидний	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua