


WORCRAFT

POWER TOOLS

CPVC-S20LiA

ПИЛОСОС РУЧНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

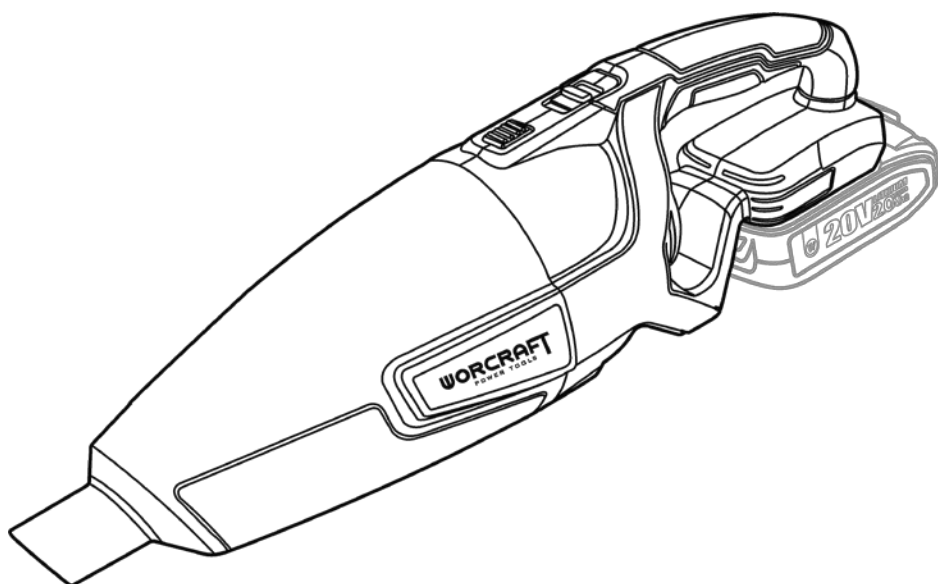

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	4
3 Підготовка виробу до використання.....	5
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	7
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	8
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	8
8 Гарантії виробника (постачальника).....	8
9 Технічні характеристики.....	9
10 Комплектність.....	10
11 Утилізація.....	10

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі пирососа ручного акумуляторного **CPVC-S20LiA** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням пирососа уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування дотримуйтесь усіх вимог Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Пиросос ручний акумуляторний **CPVC-S20LiA** (далі – виріб, пиросос) призначений для сухого очищення від пилу та дрібного сміття, а також інших потреб побутового (не промислового) характеру (прибирання невеликих приміщень, очищення м'яких меблів та салонів автомобілів).

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи безпеки для зниження ризику виникнення пожежі, зменшення ймовірності ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічені нижче.

Уважно прочитайте усі вказівки, під час експлуатації виробу завжди слід дотримуватися наступних правил користування та запобіжних заходів:

1.1.1 Перед використанням уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації та видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

1.1.2 Не занурюйте пиросос у воду для очищення. Це може призвести до його виходу з ладу.

1.1.3 Не використовуйте виріб біля відкритого вогню або на розігрітій поверхні чи поблизу неї.

1.1.4 Не використовуйте виріб для всмоктування легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, також не використовуйте його у місцях, де такі рідини можуть бути присутні.

1.1.5 Не використовуйте виріб для інших цілей, окрім його прямого призначення.

1.1.6 Не використовуйте пиросос для прибирання великих та гострих предметів.

1.1.7 Переконайтеся, що напруга в розетці відповідає напрузі, зазначеній на табличці зарядного пристрою (продається окремо!).

1.1.8 Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій (також пристрій з пошкодженими шнуром електроживлення або вилкою). У разі несправності віднесіть пристрій до уповноваженого сервісного центру для огляду, ремонту або налаштування.

1.1.9 Зарядний пристрій можна використовувати лише такий, який призначений для заряджання акумуляторних батарей, які використовуються для пирососа даної моделі.

1.1.10 Якщо виріб не використовується або перед його очищенням, збиранням (розбиранням) вимкніть електродвигун та від'єднайте акумуляторну батарею.

1.1.11 Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до виходу з ладу виробу та травмування людей.

1.1.12 Не залишайте без нагляду виріб, що працює.

1.1.13 Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї, відмінні від тих, які для цього передбачені. Не під'єднуйте звичайну суху батарею або автомобільну акумуляторну батарею до виробу.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.14 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM WORCRAFT. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися усіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду і нафтопродуктів. До роботи з виробом допускаються лише особи, які уважно ознайомилися з даною Інструкцією з експлуатації.

1.2.3 При роботі необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки після від'єднання акумуляторної батареї (продається окремо!);
- під'єднувати акумуляторну батарею до виробу тільки перед початком роботи;
- не перевантажувати виріб;
- виріб не призначений для всмоктування небезпечного для здоров'я пилу;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

1.2.4 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- всмоктувати сірники, які горять, золу, що тліє, недопалки, горючі, їдкі, вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини, пари й рідини;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) пошкодження акумуляторної батареї (продається окремо!);
 - 2) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) будь-які несправності корпусних деталей.

1.2.5 Дозволяється користуватися виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту (клас захисту електрообладнання III).

1.2.6 Завжди заряджайте акумуляторну батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °C до 25 °C.

1.2.7 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як починати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.

1.2.8 Не дозволяйте стороннім речовинам потрапляти в отвір для під'єднання насадок, а також всередину корпусу.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

Пилосос ручний акумуляторний CPVC-S20LiA призначений для сухого очищення від пилу та дрібного сміття, а також інших потреб побутового (не промислового) характеру (прибирання невеликих приміщень, очищення м'яких меблів, салонів автомобілів).

Електроживлення виробу здійснюється від акумуляторної батареї (продається окремо!), електроживлення зарядного пристрою (продається окремо!) здійснюється від мережі змінного струму з напругою 230 В і частотою 50 Гц.

У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення моделі, виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на ефективну й безпечну роботу виробу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд пилососа ручного акумуляторного CPVC-S20LiA показаний на рисунку 1.



Рисунок 1

- | | |
|--|--|
| 1. Рукоятка | 7. Корпус виробу |
| 2. Перемикач «Увімк/Вимк» (вимикач) | 8. Акумуляторна батарея (продається окремо!) |
| 3. Кнопка замка контейнера для збирання пилу | 9. Універсальна щітка |
| 4. Контейнер для збирання пилу | 10. Щілинна насадка |
| 5. Всмоктувальний колектор | 11. Щітка для чищення оббивки |
| 6. НЕРА-фільтр | 12. Подовжувальна трубка |

2.3 Пристрій і принцип роботи

2.3.1 Увімкнення та вимкнення електродвигуна турбіни виробу здійснюється шляхом пересування клавіші вимикача (2).

2.3.2 Насадки (9, 10, 11) можуть бути встановлені у пилосос прямо на всмоктувальний колектор (5) або через подовжувальну трубку (12).



УВАГА! Будьте обережні, не залишайте без нагляду увімкнений виріб та уникайте його перенавантаження через повне закриття всмоктувального колектора.

2.3.3 У зв'язку з постійним вдосконаленням, виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах, у разі його використання в теплому приміщенні, необхідно витримати пилосос при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Огляд і перевірка:

- зовнішнім оглядом переконалися в цілісності деталей та аксесуарів виробу;
- перевірити чіткість роботи вимикача через його короткочасне (2-3 рази) перемикання.

3.3 Перевірка та очищення НЕРА-фільтра:

- щоб зняти контейнер для збирання пилу (4, рисунок 1), необхідно натиснути на кнопку замка (3, рисунок 1);
- витягніть контейнер по напрямним (вперед), як це показано на рисунку 2.
- витягніть НЕРА-фільтр (6, рисунок 1) з контейнера для збирання пилу, та спорожніть їх, перевіривши також їх цілісність (дивіться рисунки 3 та 4).

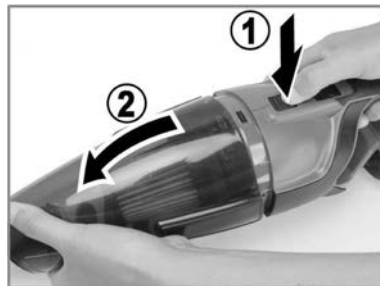


Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



УВАГА! Використовуйте лише неушкоджений фільтр (без тріщин, отворів і сильних деформацій). Негайно замініть пошкоджений фільтр. Контейнер для збирання пилу також має бути непошкодженим.

Якщо HEPA-фільтр потребує додаткового очищення, або заміни, перевірте його у напрямку проти годинникової стрілки та витягніть з кронштейна кріплення (дія 1, рисунок 5). Очистьте фільтр щіткою з натурального ворсу, або замініть на новий. Встановіть фільтр в кронштейн кріплення, зафіксувавши його провертанням у напрямку руху годинникової стрілки (дія 2 і 3, рисунок 5).



Рисунок 5

3.4 Виріб комплектується трьома видами насадок та подовжувальною трубкою для різних умов прибирання. Щітки (9 та 11, рисунок 1) та щілинну насадку (10, рисунок 1) можна приєднувати безпосередньо до всмоктувального колектору (5, рисунок 1) або через подовжувальну трубку (12, рисунок 1). Оберіть потрібну комбінацію для необхідного типу прибирання (дивіться рисунки 6 – 9).

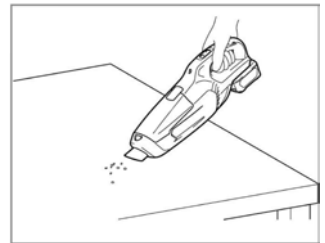


Рисунок 6

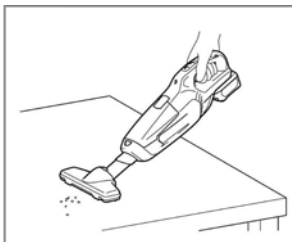


Рисунок 7

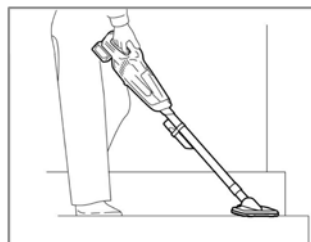


Рисунок 8

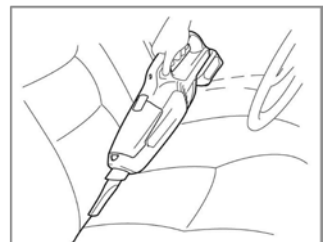


Рисунок 9

3.5 Монтаж акумуляторної батареї (продається окремо!)

Під'єднайте акумуляторну батарею до напрямних, які розташовані під рукояткою виробу (1, рисунок 1) та посуньте її в бік корпусу (7, рисунок 1) до характерного «кляцання». Переконайтесь в тому. Що батарея надійно зафіксована. Виріб готовий до використання.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 При роботі з виробом необхідно:

- виконувати всі вимоги розділу 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації;
- в умовах температури навколишнього середовища нижче плюс 15 °С, виріб необхідно прогріти ввімкненням на холостому ходу протягом 1 хвилини.

4.2 Увімкнення та вимкнення пиłosосу здійснюється шляхом перемикання клавіші вимикача (2, рисунок 1) відповідно до рисунку 10.

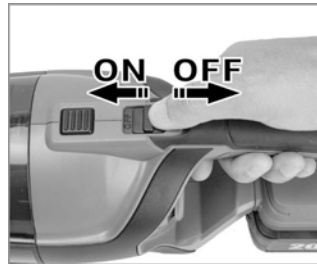


Рисунок 10



УВАГА! Кожен раз перед використанням перевіряйте, щоб фільтр пиłosосу був надійно встановлений. Якщо пиłosос не планується використовувати найближчим часом, від'єднайте акумуляторну батарею.

4.3 Зберігання:

- від'єднайте акумуляторну батарею від виробу;
- зберігайте виріб у сухому, провітрюваному приміщенні. Умови зберігання та транспортування повинні виключати можливість механічних пошкоджень та впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перед початком всіх робіт з очищення необхідно від'єднати акумуляторну батарею.

5.2.2 Поради щодо очищення:

- Зовнішнє очищення. Усе приладдя та корпус виробу мають бути максимально чистими. Рекомендється виконувати очищення виробу одразу ж після кожного його використання.
- Очищення контейнера для збору пилу. Контейнер для збирання пилу може бути очищений вологою серветкою, або під проточною водою, якщо він сильно забруднений.
- Очищення фільтра. Фільтр може бути очищений як вказано в пункті 3.3 даної Інструкції з експлуатації, або під проточною водою (у такому випадку дайте йому остаточно висохнути перед встановленням у контейнер).

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації та зберіганням, очищуйте виріб від пилу і бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очисників.



УВАГА! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб! Для того, щоб виріб працював довго і надійно, ремонтні, сервісні та регулювальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в сервісних центрах ТМ **WORCRAFT.**

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).

5.3.3 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування охоплює:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану двигуна й електричної частини виробу.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною мастила, щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях. Контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивиться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (гумові ущільнення, вугільні щітки, фільтри тощо), а також на зміні приладдя та аксесуарів;
- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- у разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі, якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані ручного пиломоса акумуляторного **CPVC-S20LiA** представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Рекомендовані акумуляторні батареї	CLB-20V-2.0HC / CLB-20V-4.0HC
Максимальна потужність всмоктування, кПа	≥8
Об'єм контейнера для збирання пилу, мл	600
Ступінь захисту	IPX0
Клас електрозахисту	III
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(A)	59 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(A)	69 ($K_{wa}=3,0$)
Вага нетто/брутто, кг	0,85/1,6

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Петенції споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність пиłosосу ручного акумуляторного CPVC-S20LiA зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Пилосос ручний акумуляторний CPVC-S20LiA	1
Універсальна щітка	1
Щілинна насадка	1
Щітка для чищення оббивки	1
Подовжувальна трубка	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики й комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua