


WORCRAFT

POWER TOOLS

CPVC-S20LiBM

ПИЛОСОС РУЧНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

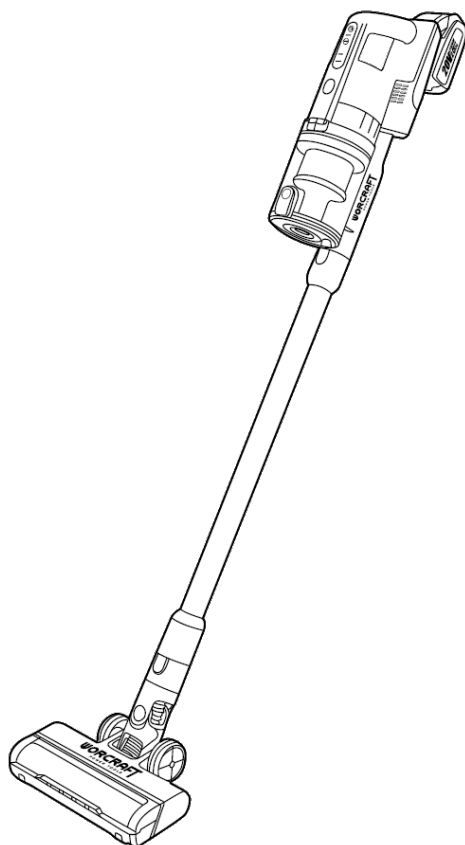

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	4
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	11
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	12
11 Утилізація.....	12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі пилюсосу ручного акумуляторного **CPVC-S20LiBM** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням пилюсосу уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування дотримуйтесь усіх вимог Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Пилюсос ручний акумуляторний **CPVC-S20LiBM** (далі – виріб, пилюсос) призначений для сухого очищення від пилу та дрібного сміття, а також інших потреб побутового (не промислового) характеру (прибирання невеликих приміщень, очищення м'яких меблів та салонів автомобілів).

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи безпеки для зниження ризику виникнення пожежі, зменшення ймовірності ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте та збережіть всі вказівки, перш ніж спробувати використовувати виріб. З метою безпечного використання:

- 1.1.1 Не занурюйте виріб у воду для очищення. Це може призвести до його виходу з ладу.
- 1.1.2 Не використовуйте виріб біля відкритого вогню або на розігрітій поверхні чи поблизу неї.
- 1.1.3 Не використовуйте виріб для всмоктування легко-займистих або горючих рідин, таких як бензин, також не використовуйте його у місцях, де такі рідини можуть бути присутні.
- 1.1.4 Не використовуйте виріб для інших цілей, окрім його прямого призначення.
- 1.1.5 Не використовуйте виріб для прибирання великих та гострих предметів.
- 1.1.6 Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці зарядного пристрою.
- 1.1.7 Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій, а також пристрій з пошкодженим шнуром електроживлення або вилкою. У разі виникнення несправностей зверніться до уповноваженого сервісного центру для огляду, ремонту або налаштування.
- 1.1.8 Зарядний пристрій можна використовувати лише такий, який призначений для заряджання літій-іонних акумуляторних батарей, які використовуються для виробу даної моделі.
- 1.1.9 Перед зберіганням виробу або перед його очищенням, збиранням (розбиранням) вимкніть електродвигун та від'єднайте акумуляторну батарею.
- 1.1.10 Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до виходу з ладу виробу та травмування людей.
- 1.1.11 Не залишайте працюючий виріб без нагляду.
- 1.1.12 Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї, відмінні від тих, які для цього передбачені. Не під'єднуйте звичайну суху батарею або автомобільну акумуляторну батарею до виробу.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.13 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися усіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів. До роботи з виробом допускаються лише особи, які уважно ознайомилися з даною Інструкцією з експлуатації.

1.2.3 При роботі необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки після від'єднання акумуляторної батареї;
- під'єднувати акумуляторну батарею до виробу тільки перед початком роботи;
- не перевантажувати виріб;
- виріб не призначений для всмоктування небезпечного для здоров'я пилу;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

1.2.4 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- всмоктувати палаючі сірники, тліючу золу й недопалки, горючі, їдкі, вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини, пари та рідини;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) пошкодження акумуляторної батареї;
 - 2) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) будь які несправності корпусних деталей.

1.2.5 Дозволяється користуватися виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту (клас захисту електрообладнання III).

1.2.6 Завжди заряджайте акумуляторну батарею при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °C до 25 °C.

1.2.7 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як приступити до зарядки наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.

1.2.8 Уникайте потрапляння сторонніх речовин в місця для під'єднання акумуляторної батареї.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу


2.1.1 Прилосос ручний акумуляторний **CPVC-S20LiBM** призначений для сухого очищення від пилу та дрібного сміття, а також інших потреб побутового (не промислового) характеру (прибирання невеликих приміщень, очищення м'яких меблів та салонів автомобілів).

2.1.2 Електроживлення виробу здійснюється від акумуляторної батареї, яка заряджається за допомогою зарядного пристрою від електромережі змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц. 2.1.3 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °C до плюс 40 °C, при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд пилососа ручного акумуляторного CPVC-S20LiBM представлений на рисунку 1.

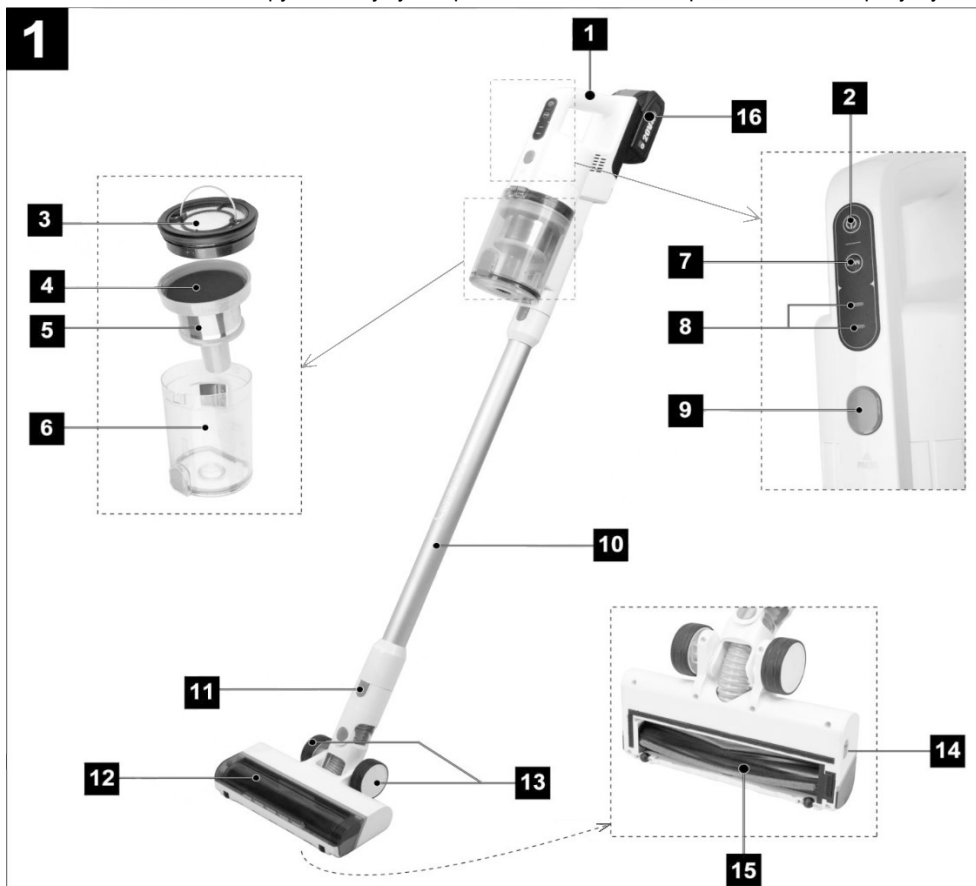

- | | |
|---|--|
| 1. Рукоятка | 9. Кнопка замка контейнера для збору сміття |
| 2. Кнопка «Увімк/Вимк» (вимикач) | 10. Подовжувальна трубка |
| 3. HEPA-фільтр | 11. Кнопка замка насадки |
| 4. Губчатий фільтр зі спіненого матеріалу | 12. Універсальна щітка-насадка |
| 5. Сталевий сітчастий фільтр | 13. Опорні ролики універсальної щітки-насадки |
| 6. Контейнер для збору сміття | 14. Кнопка розблокування підмітального барабана |
| 7. Кнопка вибору швидкісного режиму | 15. Підмітальний барабан універсальної щітки-насадки |
| 8. Індикатори швидкісного режиму | 16. Акумуляторна батарея |

2.3 Опис виробу

2.3.1 Виріб оснащений електродвигуном, який змушує обертатися крильчатку вакуумної турбіни, створюючи таким чином всередині виробу область зниженого тиску, куди надходить повітря через всмоктувальний канал, захоплюючи з собою сміття та пил.

2.3.2 Для збору сміття у виробі передбачено спеціальний пластиковий контейнер (6), який зручно очищати без необхідності його від'єднання.

2.3.3 У виробі застосовується триступенева система фільтрації для захисту електродвигуна, а саме:

- сталевий сітчастий фільтр (5) для затримання предметів або сміття великого розміру;
- губчатий фільтр зі спіненого матеріалу (4) для затримання сміття середнього розміру або крапель;
- HEPA-фільтр (3) для затримання дрібних частинок пилу, котрі, осідаючи в легенях людини, можуть негативно відобразитись на її здоров'ї та стати причиною розвитку алергії, або навіть астми.

2.3.4 Увімкнення та вимкнення електродвигуна турбіни виробу здійснюється за допомогою кнопки вимикача (2).

2.3.5 Виріб дозволяє обрати один з двох швидкісних режимів роботи двигуна з відповідною продуктивністю та потужністю всмоктування за допомогою кнопки вибору (7):

- режим «I»: продуктивність 9 л/с, потужність 15 кПа;
- режим «II»: продуктивність 12 л/с, потужність 20 кПа.

2.3.6 Насадки можуть бути під'єднані безпосередньо до виробу, або через подовжувальну трубку (10).

2.3.7 При використанні виробу разом з універсальною щіткою-насадкою (12), завдяки наявності у неї спеціальних опорних роликів (13), навантаження на руки користувача під час прибирання значно знижується.

2.3.8 В комплекті постачання передбачено спеціальний настінний кронштейн для зручного і раціонального зберігання виробу разом з усіма насадками.



УВАГА! Будьте обережні, не залишайте без нагляду увімкнений виріб та уникайте його перевантаження через повне перекриття всмоктувального каналу.

2.3.9 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.


3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах, у разі його використання в теплому приміщенні, необхідно витримати виріб при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Огляд і перевірка:

- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності корпусних деталей та аксесуарів виробу;
- перевірити чіткість роботи кнопки вимикача через її короткочасне (2-3 рази) натискання;
- впевнитись у наявності всіх фільтруючих елементів та правильності їх встановлення.


3.3 Монтаж насадок і акумуляторної батареї

3.3.1 Оберіть необхідну насадку з комплекту постачання, яка найбільше підходить для застосування при виконанні запланованої операції прибирання та під'єднайте її до пилососа безпосередньо, або із застосуванням подовжувальної трубки (дивіться рисунок 2). Для зняття насадки (подовжувальної трубки) необхідно перед від'єднанням спочатку розблокувати її, натиснувши відповідну кнопку замка насадки (11, рисунок 1).

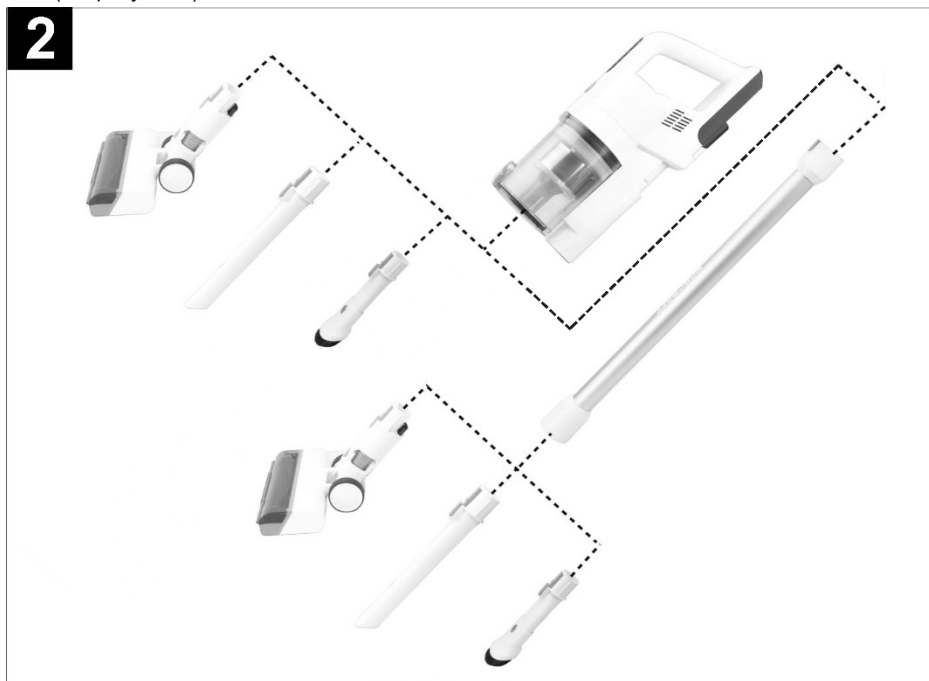

3.3.2 Під'єднайте акумуляторну батарею (16, рисунок 1) до пиłosоса. Для цього прикладіть її до напрямних, які розташовані під рукояткою пиłosоса (1, рисунок 1) та посуньте в бік корпусу до характерного «кляцання» (дивіться рисунок 3). Для від'єднання батареї необхідно натиснути кнопку блокування на її корпусі (дія 1, рисунок 3) та одночасно витягти саму батарею з напрямних (дія 2, рисунок 3).

3.3.3 Переконайтесь в тому, що насадка, подовжувальна трубка і акумуляторна батарея надійно зафіксовані у виробі. Виріб готовий до використання.

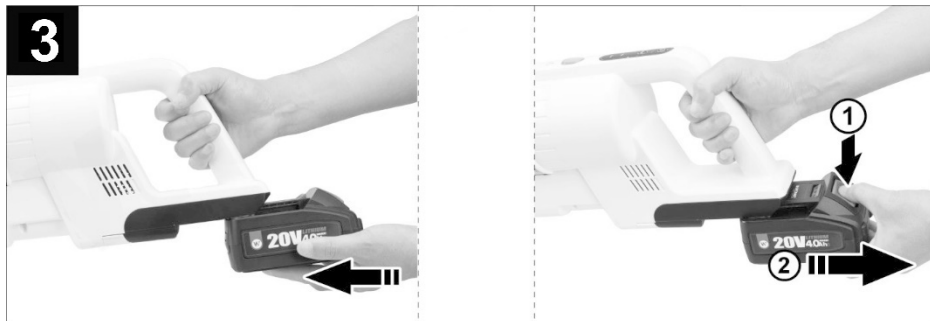

3.4 Заряджання акумуляторної батареї за допомогою зарядного пристрою

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 220 В. При цьому на зарядному пристрої повинен світитись зелений індикатор;
- вставте батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому почне світитись червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання;
- приблизно через одну годину заряджання червоний індикатор згасне і почне світитись зелений, який показує, що процес заряджання закінчено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання, від'єднайте зарядний пристрій від електромережі;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може відрізнитись через застосування інших пристроїв, призначених для заряджання акумуляторних батарей цього виробу.



УВАГА! Перед першим використанням акумуляторної батареї, її слід повністю зарядити. При перших заряджаннях батареї, потрібно більше часу заряджання для досягнення її повної ємності. Час заряджання батарей може змінюватись в залежності від температури навколишнього середовища та напруги джерела живлення.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.



УВАГА! Не встановлюйте на зарядку батарею після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів, або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. В цьому випадку дайте їй охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) і виконайте його ремонт в сервісному центрі (заміну акумуляторної батареї).

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 При роботі з виробом необхідно:

- виконувати усі вимоги розділу «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації;
- в умовах температури навколишнього середовища нижче плюс 10 °С, виріб необхідно прогріти ввімкненням на холостому ходу протягом однієї хвилини.

4.2 Для увімкнення пиłosоса необхідно затиснути кнопку вимикача (2, рисунок 1) більш ніж на одну секунду (дивіться рисунок 4), та після запуску електродвигуна, відпустити її. Щоб вимкнути пиłosос слід повторно натиснути кнопку вимикача (2, рисунок 1).

4.3 Послідовним натисканням кнопки (7, рисунок 1) оберіть один з двох швидкісних режимів роботи двигуна з відповідною продуктивністю та потужністю всмоктування, який найкраще підходить для конкретного характеру робіт (дивіться рисунок 5). Про обраний режим роботи сигналізуватиме світіння відповідної комбінації індикаторів (8, рисунок 1): один індикатор – режим «I», два індикатори – режим «II».



4.4 Виріб комплектується трьома видами насадок та подовжувальною трубкою для різних умов прибирання. Насадки можна використовувати окремо або в комбінації із подовжувальною трубкою. Наявні приклади застосування різних видів насадок і подовжувальної трубки, в залежності від типу прибирання, представлено на рисунку 6.




УВАГА! Кожен раз перед використанням перевіряйте, щоб фільтри пилососу були надійно встановлені. Якщо пилосос не планується використовувати найближчим часом, від'єднайте акумуляторну батарею.

4.5 Після завершення робіт

4.5.1 Вимкніть пилосос та від'єднайте від нього акумуляторну батарею.

4.5.2 Спорожніть контейнер для збору сміття (6, рисунок 1), не від'єднуючи його від пилососа. Для цього від'єднайте насадку (подовжувальну трубку) від пилососа, а потім відкрийте кришку контейнера, натиснувши кнопку її замка (дивіться рисунок 7).

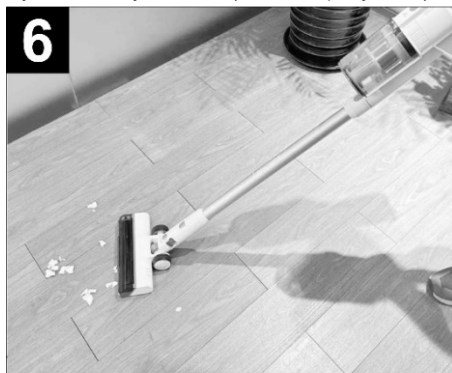

4.5.3 Обслуговування фільтруючих елементів

Періодично після використання пилососа необхідно виконувати перевірку та очищення його фільтруючих елементів або здійснювати їх заміну у разі пошкодження або сильного забруднення.

Для цього слід виконати наступні дії (дивіться рисунок 8):



- натисніть кнопку замка контейнера для збору сміття (9, рисунок 1) та зніміть його (дія 1 та 2);
- витягніть блок фільтруючих елементів, потягнувши за спеціальну петлю (дія 3);
- від'єднайте НЕРА-фільтр (дія 4);
- витягніть губчастий фільтр зі спіненого матеріалу (дія 5);
- очистьте НЕРА-фільтр щіткою з натурального ворсу, або замініть на новий;
- контейнер для збору сміття, губчастий фільтр зі спіненого матеріалу та сталевий сітчастий фільтр промийте проточною водою;
- добре просушіть всі елементи та виконайте збирання у зворотному порядку.



УВАГА! Використовуйте лише неушкоджені фільтруючі елементи (без тріщин, отворів і сильних деформацій). Негайно замініть пошкоджений фільтр. Контейнер для збору сміття також має бути непошкодженим.

4.5.4 Після тривалого використання пилососа, наприклад, через місяць, виконайте очищення поролонового фільтру на вході повітря у корпус виробу. Для цього витягніть фільтр (дивіться рисунок 9), промийте його проточною водою, добре просушіть та встановіть на місце.

4.5.5 Виконуйте очищення або заміну (при необхідності) підмітального барабану (15, рисунок 1) універсальної щітки-насадки (12, рисунок 1) після кожного її застосування. Для зняття підмітального барабану натисніть кнопку його розблокування (14, рисунок 1) і він автоматично вивільниться зі свого посадкового місця (дивіться рисунок 10). Після очищення (заміни) барабану, встановіть його на місце.

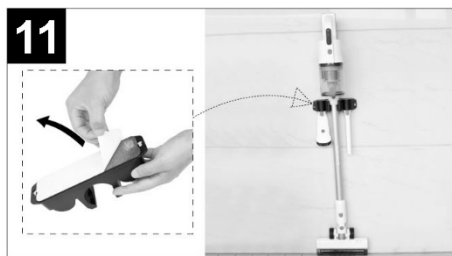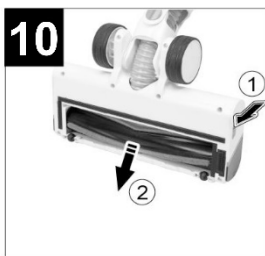

4.6 Зберігання:

4.6.1 Для зручного й раціонального зберігання пилососа разом з усіма насадками закріпіть спеціальний кронштейн на стіні за допомогою двосторонньої наліпки з комплекту постачання (дивіться рисунок 11). Зверніть увагу на висоту й напрямок кріплення кронштейна (нижня частина пилососа повинна спиратися на підлогу).

4.6.2 Обов'язково від'єднайте акумуляторну батарею від пилососа перед його зберіганням.

4.6.3 Зберігайте виріб у сухому, провітрюваному приміщенні. Умови зберігання та транспортування повинні виключати можливість механічних пошкоджень та впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перед початком всіх робіт по очищенню необхідно від'єднати акумуляторну батарею.

5.2.2 Поради щодо очищення:

- Зовнішнє очищення. Усе приладдя та корпус виробу мають бути максимально чистими. Рекомендується виконувати очищення виробу одразу ж після кожного його використання.
- Очищення контейнера для збору сміття. Контейнер для збору сміття і пилу може бути очищений вологою серветкою, або під проточною водою, якщо він сильно забруднений.
- Очищення фільтрів. Фільтри можуть бути очищені як це вказано в пункті 4.5.3 даної Інструкції з експлуатації, або під проточною водою (у такому випадку дайте їм остаточно висохнути перед повторним встановленням).

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням, очищуйте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників.



УВАГА! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові й гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

5.2.4 Для того, щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).

5.3.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану двигуна та електричної частини виробу.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу та всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною або очищенням внутрішніх деталей, то ці роботи виконуються за рахунок споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки і виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатись до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном **TM WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів **TM WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються, а також на змінні приладдя та аксесуари;
- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані ручного пілососа акумуляторного **CPVC-S20LiBM** представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Тип / ємність акумуляторної батареї, Аг	Li-ion (літій-іонна) / 4,0
Тип електродвигуна	безщітковий
Потужність всмоктування («I» / «II»), кПа	15 / 20
Продуктивність всмоктування («I» / «II»), л/с	9 / 12
Об'єм контейнера для сміття, л	1,2
Ступінь захисту	IPX4
Клас електрозахисту	III
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(A)	59 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(A)	69 ($K_{wa}=3,0$)
Вага нетто (пілосос з акумуляторною батареєю)/брутто, кг	2,7/4,2

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 201206, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів. Правила й умови ефективного та безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність пиłosосу ручного акумуляторного **CPVC-S20LiBM** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Пилосос ручний акумуляторний CPVC-S20LiBM	1
Акумуляторна батарея CLB-20V-4.0NC	1
Зарядний пристрій CLC-20V-2.4H	1
Універсальна щітка-насадка	1
Щілинна насадка	1
Щітка-насадка для чищення оббивки	1
Подовжувальна трубка	1
Настінний кронштейн для зберігання пиłosосу з насадками	1
Двостороння наліпка для кріплення настінного кронштейна	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики й комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка виробів **TM WORCRAFT** повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах **TM WORCRAFT**. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту ви можете подивитися на фірмовому сайті worcraft.com.ua