


WORCRAFT

POWER TOOLS

HT06-550

КУЩОРІЗ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

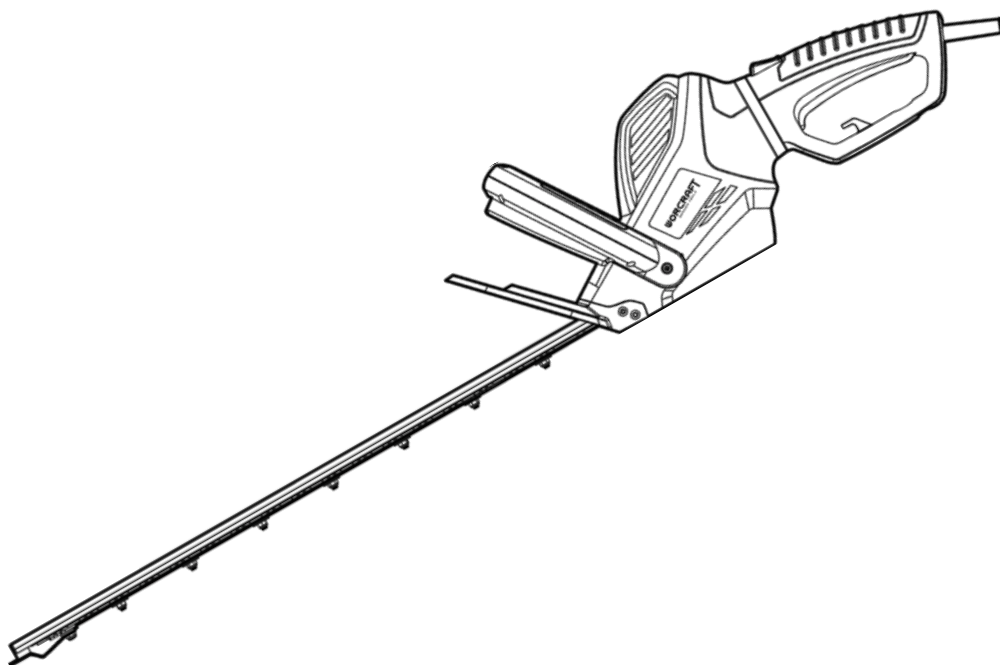

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	10
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	12
11 Утилізація.....	12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності й надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукция торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі кушоріза електричного **HT06-550** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірці відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням кушоріза уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування дотримуйтесь усіх вимог Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Кушоріз електричний **HT06-550** (далі – виріб, кушоріз) призначений для зрізання і підстригання живоплетів, кущів та чагарників. Кушоріз призначений для роботи обома руками.

Знак  у маркуванні означає наявність у конструкції виробу подвійної ізоляції (клас II), тому заземляти виріб при роботі не потрібно.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути взяті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику загоряння, ураження електричним струмом і знизити ймовірність пошкодження корпусу та деталей виробу. Ці запобіжні заходи містять в собі нижчеперелічені пункти.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу або подовжувача. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.2 Закінчивши роботу, зберігайте виріб у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.3 Беріть до уваги обставини на робочому місці. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.4 Остерігайтесь ураження електричним струмом. Не торкайтесь заземлених поверхонь, наприклад, трубопроводів тощо. Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Не використовуйте виріб в умовах підвищеної вологості. Захищайте виріб від дощу та води. Проникнення вологи в корпус виробу може призвести до ураження електричним струмом.

1.1.5 Не втручайтесь в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше та безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з передбаченими нормами, навантаженням, зусиллям і швидкістю.

1.1.6 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтесь виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб у цілях, для яких він не призначений.

1.1.7 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити рухомі частини виробу. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички чи черевики з неслизькою підошвою. Ховайте довге волосся під головним убором.

1.1.8 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте респіраторну маску проти пилу, якщо при роботі виділяється пил.

1.1.10 Не допускайте псування електрошнура. Ніколи не переносьте виріб утримуючи його за шнур електроживлення. Не тягніть за шнур з метою витягнути вилку з розетки. Бережіть шнур від впливу високих температур, мастильних матеріалів та предметів з гострими кінцями.

1.1.11 Уважно та відповідально ставтеся до технічного обслуговування виробу та його ремонту. Для досягнення кращого результату та забезпечення більшої безпеки під час роботи, обережно поводьтеся з виробом і підтримуйте його в чистоті. При змащуванні та заміні аксесуарів дотримуйтеся вказівок відповідних інструкцій. Періодично оглядайте електрошнур виробу, та, в разі пошкодження, відремонтуйте його в уповноваженому сервісному центрі. Періодично оглядайте подовжувачі, якими користуєтесь, і в разі пошкодження замініть їх. Рукоятки виробу повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення мастильними матеріалами.

1.1.12 Витягніть вилку електрошнура з розетки, якщо виріб не використовується, а також перед початком техобслуговування та перед заміною аксесуарів.

1.1.13 Витягніть всі регульовальні та монтажні ключі. Візьміть собі за правило: перед тим, як увімкнути виріб, перевірити, чи всі ключі витягнуті з нього.

1.1.14 Уникайте несподіваного запуску електродвигуна. Не переносьте під'єднаний до мережі виріб, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим, як вставити вилку у розетку, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.15 Працюючи поза приміщенням, користуйтеся подовжувачами. В цьому випадку використовуйте тільки подовжувачі, які призначені для роботи на вулиці. Вони мають відповідне маркування. Подовжувачі повинні розмотуватися на їх повну довжину.

1.1.16 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом, якщо втомилися, прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.17 Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу, слід ретельно перевірити захисний щиток або інші деталі, які мають пошкодження, з метою діагностики їх функціональності. Перевірте надійність кріплення рухомих елементів, справність деталей виробу, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Захисний щиток, несправні перемикачі або будь-які інші пошкоджені деталі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте виробом з несправним перемикачем «Увімк/Вимк».



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або приладдя, які вказані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.18 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в даній Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися усіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів.

1.2.3 При роботі з кушорізом навіть короточасна втрата концентрації уваги може призвести до дуже серйозних травм. Тримати кушоріз завжди потрібно двома руками.

1.2.4 Тримайтеся якомога далі від лез кушоріза. Не намагайтеся видалити обрізки якщо виріб працює. Не тримайте руками матеріал, який обрізається кушорізом. Видаляти зрізаний матеріал, який застряг між лезами кушоріза, можна тільки після його вимкнення.

1.2.5 Стежте за тим, щоб мережевий шнур виробу не потрапляв в зону дії його лез. В ході роботи з кушорізом мережевий шнур може бути не видно в чагарнику і може виявитися випадково перерізаним. Тримайте виріб тільки за його ізольовані рукоятки, тому що леза виробу можуть випадково перерізати мережевий шнур. Якщо леза кушоріза випадково переріжуть мережевий шнур, який знаходиться під напругою, металеві частини виробу можуть виявитися «під напругою», що може призвести до ураження електричним струмом.

1.2.6 Переносити кушоріз слід тільки за рукоятки при нерухомих лезах. При транспортуванні та зберіганні виробу, його різальне полотно повинно бути закритим захисним кожухом. Обережне поводження з виробом знижує ризик отримання травм від його різальних елементів.

1.2.7 Перед початком роботи слід звільнити робочу зону від будь-яких сторонніх предметів, а під час роботи брати до уваги можливість потрапляння в робочу зону сторонніх предметів. Пам'ятайте, що під час роботи створюваний кушорізом сторонній шум може завадити почути що-небудь важливе для підтримання безпеки.

1.2.8 Не використовуйте кушоріз в сиру погоду, для підрізання та стрижки вологих живоплотів. Уникайте використання виробу в поганих погодних умовах, особливо якщо є ризик грози.

1.2.9 Не мийте виріб водою. Не використовуйте ніяких очищувальних пристроїв, наприклад апаратів високого тиску або парогенераторів.

1.2.10 Завжди перевіряйте надійність всіх захисних пристроїв і рукояток. Ніколи не користуйтеся виробом, якщо він не повністю укомплектований, або не має захисних пристроїв, або якщо він зазнав вільної, незатвердженої модифікації.

1.2.11 При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:

- всі види робіт з підготовки, технічного обслуговування та ремонту виконувати, тільки коли штепсельна вилка витягнута з розетки;
- під'єднувати виріб до електромережі тільки перед початком роботи;
- під'єднувати або від'єднувати виріб до (від) електромережі штепсельною вилкою тільки при вимкненому перемикачі «Увімк/Вимк»;
- від'єднувати виріб від електромережі штепсельною вилкою при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі й після її закінчення;
- вимикати виріб вимикачем (перемикачем «Увімк/Вимк») при раптовій зупинці (зникнення напруги в електромережі, перевантаження електродвигуна тощо);
- користуватися захисними окулярами;
- при роботі використовувати неслизьке взуття;
- не переносити виріб за шнур електроживлення й не обертати його навколо руки або інших частин тіла;
- не допускати натягування, перекручування або потрапляння під різні важкі предмети шнура електроживлення, зіткнення його з гарячими та масляними поверхнями;
- не допускати механічних пошкоджень виробу (ударів, падіння тощо);
- не перевантажувати виріб – тривалість безперервної роботи в кожному циклі повинна бути не більше 25 хвилин, тривалість перерв повинна бути не менше 10-15 хвилин;
- захищати виріб від впливу зовнішніх джерел тепла та хімічно активних речовин, а також від потрапляння рідин та сторонніх предметів до його внутрішніх частин;
- забезпечити ефективне охолодження виробу й слідкувати за температурою двигуна, не допускати його перегріву;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду;
- зберігати виріб у сухому, недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура зберігання повинна бути в інтервалі від мінус 5 °C до плюс 40 °C. При перенесенні виробу з холоду в тепле приміщення необхідно витримати його при кімнатній температурі протягом двох годин. Після цього виріб можна під'єднувати до електромережі.

1.2.12 Забороняється:

- заземлювати виріб;
- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, під час снігопаду або дощу;
- залишати без нагляду виріб, під'єднаний до електромережі;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) пошкодження вилки або шнура електроживлення;
 - 2) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) іскріння щіток на колекторі, що супроводжується появою «кругового вогню» на його поверхні;
 - 4) швидкість обертання двигуна падає до ненормальної величини;
 - 5) корпус двигуна перегрівається;
 - 6) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 7) поломка або поява тріщин в корпусних деталях;
 - 8) пошкодження або затуплення ножів кушоріза.

1.2.13 Дозволяється виконувати роботи з виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Кушоріз електричний **НТ06-550** призначений для підрізання й догляду за живоплоти середнього розміру, підрізання кущів та чагарників у побутових умовах. Виріб призначений для роботи обома руками.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °C до плюс 40 °C, при відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів та надмірної запиленості повітря. Електроживлення виробу здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц. Виріб має подвійну ізоляцію, тому заземлення не потребує.

2.1.3 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд кушоріза електричного **НТ06-550** показаний на рисунку 1.

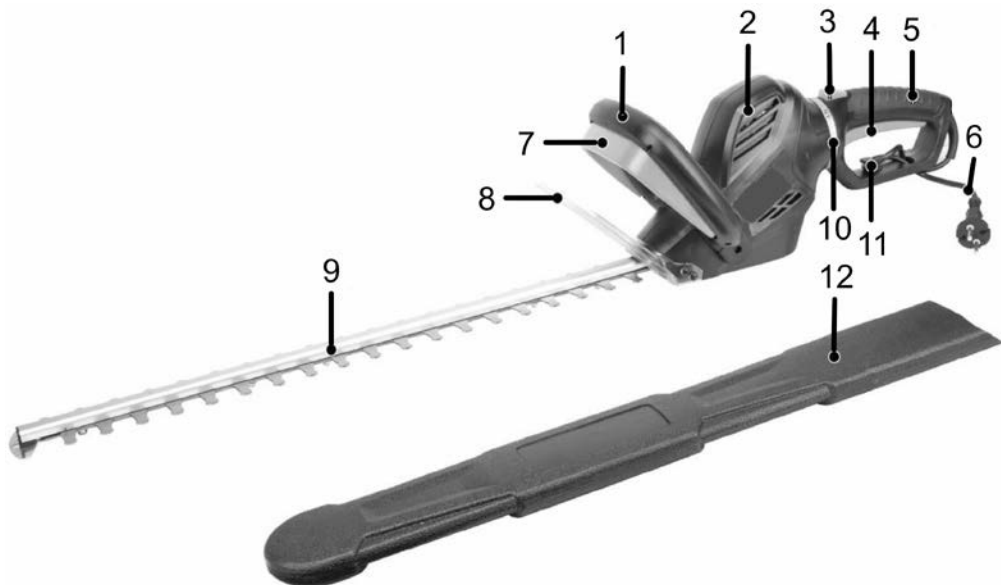


Рисунок 1

- | | |
|---|--|
| 1. Передня рукоятка | 7. Важіль розблокування системи запуску |
| 2. Корпус електродвигуна | 8. Прозорий захисний щиток |
| 3. Кнопка блокування положення задньої рукоятки | 9. Різальне полотно |
| 4. Пускова клавіша (вимикач) | 10. Шкала кута повороту задньої рукоятки |
| 5. Задня рукоятка | 11. Гачок кріплення шнура подовжувача |
| 6. Електричний шнур | 12. Захисний кожух різального полотна |

2.3 Опис виробу

2.3.1 Стежте за тим, щоб джерело електроживлення, яке використовується для роботи виробу, відповідало вимогам, вказаним на його табличці (230 В, 50 Гц).

2.3.2 Увімкнення виробу здійснюється одночасним натисканням пускової клавіші (4) та важеля розблокування системи запуску (7). Для вимкнення слід відпустити пускову клавішу або важіль.

2.3.3 Зрізання гілок здійснюється різальним полотном (9) з двома лезами, які рухаються в протилежних напрямках, що гарантує високу продуктивність різання та плавну роботу.

2.3.4 Для більш комфортної та продуктивної роботи, конструкцією кушоріза передбачена можливість зміни положення задньої рукоятки (5). Кут повороту рукоятки відображається на шкалі (10).

2.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Перед використанням необхідно:


- зовнішнім оглядом переконатися у справності шнура електроживлення кушоріза (6, рисунок 1) і подовжувача, їх силових вилок, в цілісності деталей корпусу виробу та справності різального полотна (9, рисунок 1);
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші (4, рисунок 1) та важеля розблокування системи запуску (7, рисунок 1) через їх короткочасне (2-3 рази) натискання;

- перевірити відповідність напруги й частоти електромережі, значенням які вказані на маркувальній табличці виробу (230 В~, 50 Гц);
- перевірити роботу виробу на холостому ході протягом 1 хвилини, справність електрообладнання (відсутність диму та запаху, характерного для ізоляції, що горить, іскріння щіток на колекторі – не повинно бути «кругового вогню» на його поверхні).

3.2 Перед виконанням робіт, при від'єднаному від мережі виробі, перевірити надійність кріплення корпусних деталей, ступінь затягнення різьбових з'єднань, роботу належним чином лез різального полотна.

3.3 Для роботи необхідно використовувати відповідний подовжувач. Зафіксуйте шнур подовжувача на гачку (11, рисунок 1), завіши петлю шнура у відповідний отвір у захисному щитку задньої рукоятки (дивіться рисунок 2). Вставте силову вилку кушоріза в розетку подовжувача.

3.4 Налаштуйте задню рукоятку (5, рисунок 1) для відповідного типу роботи. Для зміни положення рукоятки відносно корпусу двигуна (2, рисунок 1), натисніть на кнопку блокування положення (3, рисунок 1) та поверніть рукоятку на обраний кут по шкалі (10, рисунок 1), як це показано на рисунку 3, а потім відпустіть кнопку блокування. Перевірте надійність фіксації рукоятки в обраному положенні.

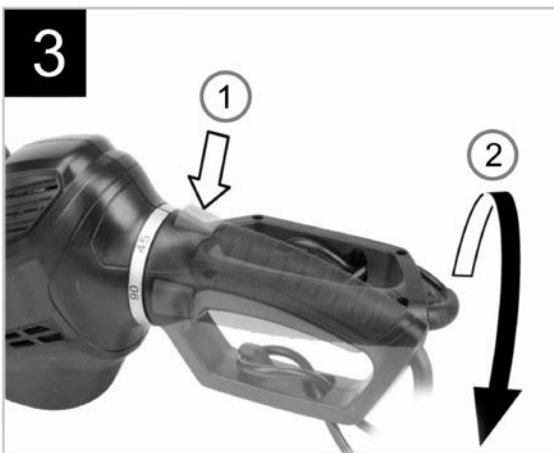

УВАГА! Очищайте зону підстригання перед роботою. Прибирайте шнури електроживлення, електричні дроти та мотузки. Вони можуть потрапити під леза різального полотна і це призведе до тяжких травм.


4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Використання кушоріза

- зніміть захисний кожух (12, рисунок 1) з різального полотна;
- для запуску двигуна кушоріза одночасно натисніть на пускову клавішу (4, рисунок 1) та важіль розблокування системи запуску (7, рисунок 1);
- при роботі тримайте задню рукоятку (5, рисунок 1) однією рукою для легкого керування пусковою клавішею (4, рисунок 1), а іншою рукою міцно тримайте передню рукоятку (1, рисунок 1) для контролю руху кушоріза (дивіться рисунок 4);
- для зупинки кушоріза відпустіть пускову клавішу або відпустіть важіль розблокування системи запуску (дивіться рисунок 5);
- після закінчення роботи витягніть силову вилку з розетки подовжувача, розблокуйте шнур подовжувача і змотайте його. Виконайте очищення виробу.
- після закінчення роботи витягніть силову вилку з розетки подовжувача, розблокуйте шнур подовжувача і змотайте його. Виконайте очищення виробу.


4

УВІМК

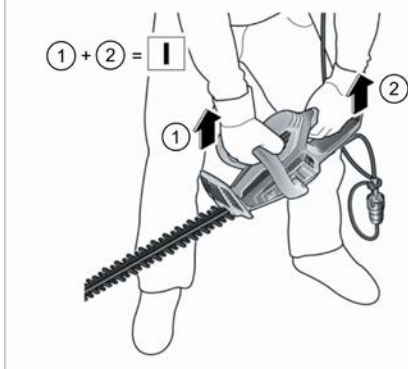

5

ВИМК

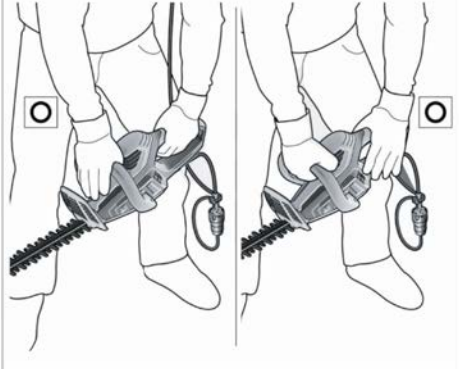

4.2 Поради щодо використання (дивіться рисунки 6-8)

4.2.1 Перш ніж розпочати роботу, вивчіть ділянку, яку потрібно підірвати. Видаліть сторонні предмети. Постійно стежте за ними під час роботи. Якщо під час підрізання різальне полотно натрапило на сторонні предмети, зупиніть кушоріз, витягніть вилку з розетки і перевірте його на відсутність пошкоджень.

4.2.2 Тримайте виріб на безпечній відстані від тіла під час роботи. Вмикайте виріб лише тоді, коли всі частини тіла перебувають на достатній відстані від нього. Переконайтеся, що в зону дії виробу не потрапляють люди чи тварини.

4.2.3 Використовуйте виріб лише при денному світлі або забезпечте достатнє штучне освітлення.

4.2.4 Не кваптеся, якщо підстригаєте надто густі кущі. Різальне полотно може зігнутися й уповільнити хід лез, перевантажуючи двигун. Якщо леза полотна уповільнюють свій хід, виконуйте підстригання повільнішими рухами.

4.2.5 Не намагайтеся зрізати стовбури або гілки товщиною більше ніж 20 мм, а також інші занадто великі для зубів різального полотна порослі. Відрізайте товсті гілки ручною пилою або секатором.

4.2.6 Для дуже точного підстригання чагарнику, рекомендується користуватися мотузкою. Визначте потрібний рівень обрізання. Натягніть мотузку вздовж чагарнику на цьому рівні. Підстригайте кущі прямо над натягнутою мотузкою. Підстригайте боки чагарнику під прямим кутом (строго вертикально). Тоді підстригання буде рівним. Якщо леза різального полотна заїдають, зупиніть двигун, дочекайтеся, поки полотно повністю зупиниться, і витягніть вилку з розетки, перш ніж розпочати видалення з полотна застряглих гілок.

4.2.7 При підстриганні молодого чагарнику виконуйте кушорізом широкі поступові рухи, щоб зуби лез захоплювали гілки. При підстриганні старого чагарнику, навпаки, робіть зворотно-поступові рухи, бо ці гілки товстіші та міцніші.




УВАГА! Якщо зуби лез різального полотна кушоріза торкнулися електричних дротів, ні в якому випадку не торкайтеся металевих частин виробу (різального полотна) – це дуже небезпечно! Тримайте кушоріз за задню (ізольовану) рукоятку та акуратно відкладіть його якомога далі. Вимкніть електроживлення зачепленого електричного дроту, перш ніж витягувати його з різального полотна. Недотримання цього правила техніки безпеки може спричинити тяжкі травми (ураження електричним струмом).



УВАГА! Щоб уникнути тяжких травм, перед обслуговуванням, ремонтом, чищенням або розбиранням кушоріза виймайте вилку з розетки подовжувача.

4.2.8 Для збільшення продуктивності та подовження терміну служби змащуйте різальне полотно до та після кожного використання. Наносьте моторну оливу на верхній край полотна. Ніколи не змащуйте полотно кушоріза під час роботи двигуна.

4.2.9 Регулярно перевіряйте знос і цілісність зубів лез різального полотна.

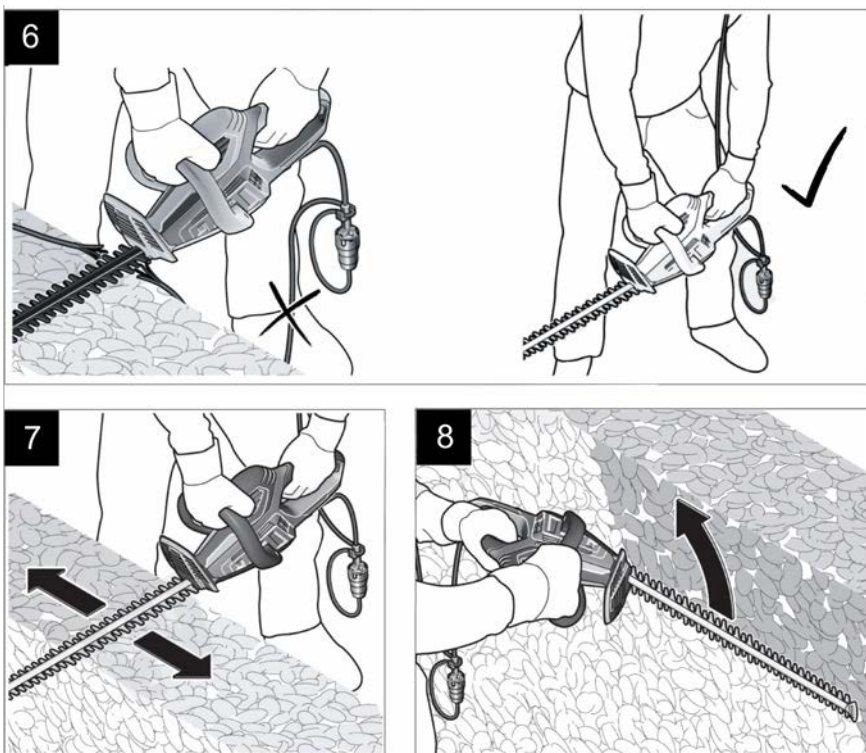

4.2.10 Після роботи очистьте кушоріз і вентиляційні отвори за допомогою м'якої щітки та чистої тканини. Не використовуйте воду, розчинники, поліролі та подібні агресивні розчини. Зберігайте виріб з надітим на різальне полотно захисним кожухом у сухому та безпечному місці, недоступному для дітей.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності й надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному і регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах TM WORCRAFT.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Ослаблений гвинт треба негайно затягнути. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпечкою.

5.2.2 Технічне обслуговування електродвигуна. Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена, не залита оливою або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.3 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- витягніть вилку електрошнур з розетки;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- зробіть очищення вентиляційних отворів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

У жодному разі не використовуйте для чищення металеві предмети, тому що вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.4 Змащуйте різальне полотно до та після кожного використання. Наносьте моторну оливу на верхній край полотна з обох сторін.

5.2.5 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очистуйте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очисників. При тривалому зберіганні металеві зовнішні вузли та деталі покрийте шаром консерваційного мастила. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Виріб слід чистити тільки сухою (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.6 Для того, щоб кушоріз працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua) і містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку опору ізоляції;
- перевірку стану колектора якоря;
- перевірку стану деталей редуктора (шестерень, підшипників);
- перевірку стану вугільних щіток та їх заміну (за необхідністю).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу та всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною мастила, щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить у гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен здійснюватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатися в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);

- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплекtnість і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом і повністю та правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті **worcraft.com.ua.**

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, різальне полотно);
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертиєм або зміненням серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики кушоріза електричного **HT06-550** представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Максимальна потужність, Вт	650
Номінальна напруга, В~	230 ±10%
Номінальна частота струму, Гц	50
Тип електродвигуна	колекторний (щітковий)
Клас електрозахисту	II (подвійна ізоляція)
Кількість рухів різального полотна за хвилину	1500
Довжина різального полотна, мм	550
Різальна здатність до гілок, мм	≤20
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(А)	85 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	97 ($K_{wa}=3,0$)
Рівень вібрації a_h , м/с ²	<2,8 ($K_h=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	3,3/3,6

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивиться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на таблиці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхаї роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT), ДСТУ EN 60745-2-15:2016 (EN 60745-2-15:2009; EN 60745-2-15:2009/A1:2010, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність кушоріза електричного **HT06-550** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Кушоріз електричний HT06-550	1
Захисний кожух різального полотна	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту ви можете подивитися на фірмовому сайті **worcraft.com.ua**