


WORCRAFT

POWER TOOLS

VB30-45

ПИЛОСОС САДОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

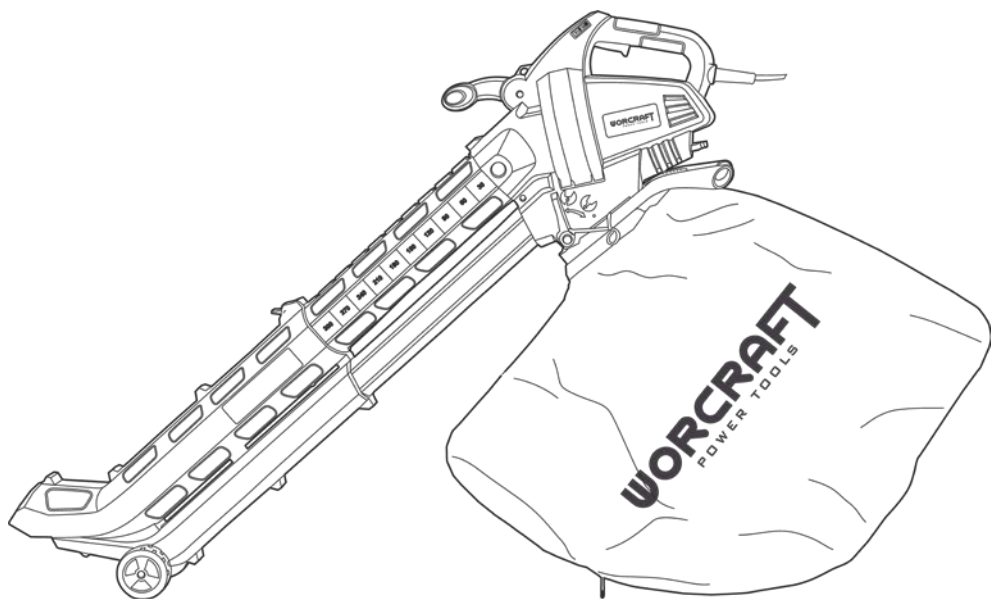

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	7
5 Технічне обслуговування виробу.....	7
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	8
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	8
8 Гарантії виробника (постачальника).....	9
9 Технічні характеристики.....	9
10 Комплектність.....	10
11 Утилізація.....	10

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі садового електричного пирососа **VB30-45** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтесь, що Гарантійний талон повністю та вірно заповнений.

Перед використанням садового пирососа уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та виконуйте вимоги безпеки при роботі з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Садовий електричний пиросос **VB30-45** (далі – виріб, пиросос, садовий пиросос) призначений для швидкого та ефективного прибирання сухого опалого листя, скошеної трави та дрібного сміття з газонів, доріжок, тротуарів, дитячих та спортивних майданчиків тощо. Виріб призначений для побутового використання.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнете помилок та небезпечних ситуацій.



УВАГА! Порушення техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути взяті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу й деталей виробу. Ці запобіжні заходи містять в собі нижчеперелічені пункти.

Уважно прочитайте та збережіть всі вказівки, перш ніж спробувати використовувати виріб. З метою безпечного використання:

- 1.1.1 Ніколи не дозволяйте користуватися виробом дітям або особам, які не ознайомилися з даною Інструкцією з експлуатації.
- 1.1.2 Виріб не призначений для використання особами з обмеженими психічними або сенсорними здібностями, з порушеннями психічного здоров'я, а також з недостатнім досвідом/знаннями.
- 1.1.3 Ніколи не користуйтеся виробом, якщо поблизу знаходяться інші люди, особливо діти або домашні тварини.
- 1.1.4 Ретельно огляньте ділянку, на якій потрібно зібрати листя, і приберіть сторонні предмети (дріт, каміння, гілки, дитячі іграшки тощо).
- 1.1.5 Виріб не призначений для збирання твердих об'єктів, наприклад великих гілок, скла, металевих деталей та каміння.
- 1.1.6 Переконайтесь, щоб перед експлуатацією виробу були встановлені всі рукоятки та захисні пристрої. Ніколи не намагайтесь працювати з не повністю зібраним виробом.
- 1.1.7 Щоразу перед використанням перевіряйте мережеві шнури виробу та подовжувача на предмет пошкоджень і замінійте їх при необхідності. Захищайте мережеві шнури виробу та подовжувача від високих температур, змащувальних матеріалів та гострих країв. Завжди прокладайте шнур у напрямку назад від виробу.
- 1.1.8 Використовуйте тільки подовжувачі, які призначені для роботи на вулиці. Вони мають відповідне маркування. Подовжувачі повинні розмотуватися на їх повну довжину.
- 1.1.9 Використовуйте виріб тільки при денному або при хорошому штучному освітленні.
- 1.1.10 Не працюйте виробом за поганих погодних умов (дощ, сніг, туман).
- 1.1.11 Уникайте несподіваного запуску електродвигуна. Не переносьте під'єднаний до мережі виріб, тримаючи палець на пусковій клавіші. Перед тим, як під'єднати виріб до електромережі, переконайтесь, що пускова клавіша знаходиться у вимкненому положенні.
- 1.1.12 Не переносьте виріб, тримаючи його за шнур електроживлення.

1.1.13 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що вони можуть потрапити в систему подачі повітря. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички та черевики з неслизькою підшовою. Приховуйте довге волосся під головним убором.

1.1.14 Під час роботи рекомендується надягати респіраторну маску та захисні окуляри.

1.1.15 Працюйте виробом тільки зі встановленим соплом (всмоктувальною трубою).

1.1.16 Не здуйте сміття/листя в напрямку людей або тварин, що знаходяться поблизу.

1.1.17 Не можна перевертати виріб під час роботи в режимі всмоктування.

1.1.18 Ніколи не використовуйте виріб з пошкодженими захисними пристроями, кришками або без запобіжних пристосувань, наприклад без мішка для збору сміття.

1.1.19 Будьте уважні. Постійно майте хорошу точку опори, не втрачайте рівноваги.

1.1.20 Під час роботи виробом пересувайтеся спокійно, ніколи не біжіть.

1.1.21 Уважно стежте за навколишньою обстановкою та будьте готові до виникнення можливих небезпечних моментів.

1.1.22 Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.23 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом у втомленому стані, якщо прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.



УВАГА! Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.24 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, зазначеному в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Щоб уникнути ненавмисного ввімкнення виробу, завжди витягуйте штепсельну вилку з розетки відразу після закінчення роботи.

1.2.3 Забороняється використовувати виріб з пошкодженими елементами керування.

1.2.4 Забороняється використання виробу, якщо пошкоджена штепсельна вилка, мережевий шнур або подовжувач.

1.2.5 Не використовуйте виріб для збирання попелу, що тліє, свіжозрізаної металевої стружки, шурупів, цвяхів тощо.

1.2.6 Ніколи не блокуйте отвори всмоктувального або випускного каналів.

1.2.7 Не направляйте виріб, що працює, на гравійні доріжки. Ніколи не бігайте під час роботи з виробом.

1.2.8 Не направляйте отвори всмоктувального або випускного каналів виробу у напрямку очей або вух під час роботи. Ніколи не видуйте сміття в напрямку перехожих.

1.2.9 Переконайтеся, що всі вентиляційні отвори для охолодження електродвигуна не засмічені.

1.2.10 Не використовуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів.

1.2.11 Надягайте закриті взуття і довгі штани на час роботи з виробом.

1.2.12 Завжди витягуйте штепсельну вилку виробу з розетки подовжувача в наступних випадках:

- якщо виріб не використовується;
- у випадку зникнення напруги в електромережі;
- під час перенесення виробу на інший робочий майданчик;
- якщо залишаєте виріб без нагляду;
- якщо виявлено пошкодження електроживлення або органів керування (рукоятки тощо);
- під час перевірки виробу, усунення засмічення або виконання обслуговування;
- після зіткнення зі сторонніми предметами (негайно перевірте виріб на предмет ушкоджень і за необхідності відремонтуйте його);
- якщо виріб починає незвично вібрувати (негайно перевірити!).

1.2.13 Забороняється фіксувати пускову клавішу у ввімкненому положенні за допомогою додаткових пристроїв.

1.2.14 Не демонуйте і не змінюйте деталі цього виробу. Це може призвести до травми та (або) пошкодження виробу з порушенням гарантійних умов виробника.

1.2.15 Для зменшення ризику отримання травм внаслідок ураження предметами, що вилітають з-під випускного каналу, не дозволяйте стороннім особам, дітям, а також домашнім тваринам перебувати близько до місця роботи. Стороннім особам варто використовувати захисні окуляри. При наближенні сторонніх осіб зупиніть двигун і припиніть роботу.

1.2.16 Забороняється:

- працювати босоніж та у відкритому взутті. Слід надягати міцне взуття на гумовій підшві. Рекомендується використовувати рукавички, довгі штани з міцної тканини, а також засоби захисту органів зору та слуху;
- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- залишати без нагляду виріб, під'єднаний до електромережі;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 2) корпус електродвигуна перегрівається;
 - 3) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 4) поломка або поява тріщин в корпусних деталях або рукоятках.



УВАГА! Вдихання пилу, що виникає під час роботи, може призвести до захворювань органів дихання та (або) інших травм.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Садовий електричний пиłosос **VB30-45** призначений для швидкого та ефективного прибирання сухого опалого листя, скошеної трави та дрібного сміття з газонів, доріжок, тротуарів, дитячих та спортивних майданчиків тощо. Виріб призначений для побутового використання.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °C до плюс 40 °C, при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.1.3 Електроживлення виробу здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В і частотою 50 Гц. Виріб має подвійну ізоляцію, заземлення не потрібне.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд садового пиłosоса електричного **VB30-45** показаний на рисунку 1.

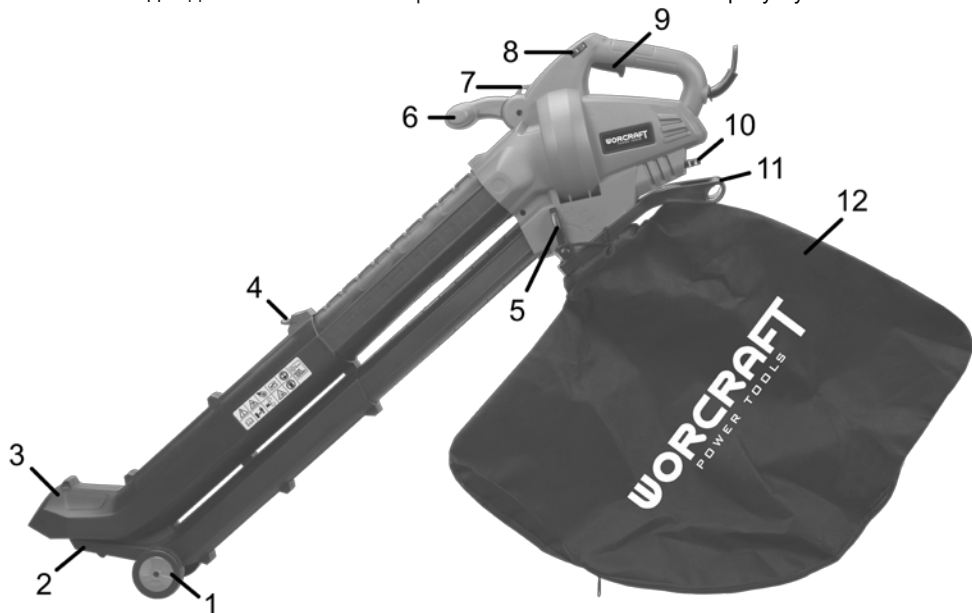


Рисунок 1

1. Ходові ролики
2. Сопло всмоктувальної труби
3. Сопло видувної труби
4. Кнопка блокування довжини виносу труб
5. Перемикач режимів (видування/всмоктування)
6. Передня допоміжна рукоятка
7. Петля для під'єднання наплічного ремня
8. Регулятор швидкості обертання турбіни
9. Пускова клавіша
10. Пластина фіксації шнура подовжувача
11. Рукоятка кріплення мішка для збору сміття
12. Мішок для збору сміття

2.3 Опис виробу

2.3.1 Увімкнення електродвигуна виробу здійснюється натисканням пускової клавіші (9). Щоб вимкнути виріб достатньо відпустити пускову клавішу.

2.3.2 Виріб має два режими роботи: всмоктування і видування. Залежно від виконуваних робіт, вибір режиму здійснюється за допомогою переведення важеля перемикача (5).



УВАГА! Зміну режиму роботи виробу перемикачем всмоктування/видування необхідно здійснювати тільки з вимкненим електродвигуном.

2.3.3 Для зручності використання виріб має:

- телескопічну конструкцію всмоктувальної та видувної труб (можливість регулювання довжини виносу з фіксацією обраного положення);
- передню допоміжну рукоятку (6) з можливістю її регулювання;
- регулятор швидкості обертання турбіни (8);
- зручну систему фіксації мішка для збору сміття.

2.3.4 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Збирання:

3.1.1 Перед початком роботи, на від'єданому від електромережі виробі, перевірте надійність кріплення корпусних деталей, ступінь затягування різьбових з'єднань.

3.1.2 Виріб попередньо зібраний, необхідно лише встановити мішок для збору сміття та під'єднати наплічний ремінь:

- вставте рамку кріплення мішка для збору сміття на передню частину патрубку виведення пилу в нижній частині виробу та, утримуючи рукоятку мішка (11, рисунок 1), потягніть вгору, щоб зафіксувати його (дивіться рисунок 2);
- характерний звук клацання означає фіксацію мішка на виробі.

3.2 Відрегулюйте довжину виносу всмоктувальної та видувної труб (дивіться рисунок 3):

- натисніть кнопку блокування (4, рисунок 1) та утримуйте її (дія «А»);
- перемістіть труби вперед або назад на бажану довжину (дія «В»);
- відпустіть кнопку блокування, щоб зафіксувати довжину виносу труб.



Рисунок 2

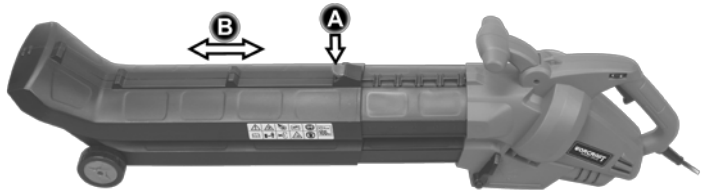


Рисунок 3

3.3 Балансування наплічного ремня:

- відкрийте замок гачка на наплічному ремні та протягніть його через петлю (7, рисунок 1) в передній частині основної рукоятки, потім відпустіть замок;
- надіньте ремінь на плече;
- відрегулюйте довжину наплічного ремня таким чином, щоб ходові ролики виробу (1, рисунок 1) торкалися поверхні землі.

3.4 Налаштуйте положення допоміжної рукоятки (6, рисунок 1) для найзручнішого використання виробу при роботі, перемістивши рукоятку під бажаним кутом.

3.5 Витягніть пластину фіксації шнура подовжувача (10, рисунок 1) із задньої нижньої частини виробу. Закріпіть шнур подовжувача на пластині, протягнувши петлю шнура відповідним чином. Перевірте надійність фіксації шнура подовжувача на пластині, потягнувши за шнур. Вставте штепсельну вилку виробу в розетку подовжувача.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Режими роботи:

- **Всмоктування:** у цьому режимі здійснюється всмоктування садового сміття через сопло всмоктувальної труби (2, рисунок 1) до мішка для збору сміття (12, рисунок 1) в подрібненому вигляді. Для встановлення режиму «Всмоктування» переведіть важіль перемикача режимів роботи (5, рисунок 1 і 4) до упору в положення «В» (дивіться рисунок 4).
- **Видування:** у цьому режимі відбувається здування сміття за допомогою повітря, яке видувається з сопла видувної труби (3, рисунок 1). При цьому здійснюється прибирання території від сміття, а також збір опалого листа в акуратні купки. Для встановлення режиму «Видування» переведіть важіль перемикача режимів роботи (5, рисунок 1 і 4) до упору в положення «Г» (дивіться рисунок 4).

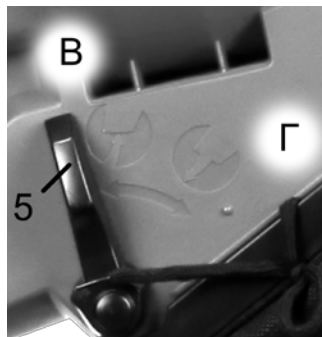


Рисунок 4

4.2 Регулювання швидкості повітряного потоку

Швидкість повітряного потоку регулюється шляхом обертання коліщатка регулятора (8, рисунок 1) в межах 6 позицій. Мінімальна швидкість повітряного потоку відповідає позначці «1», максимальна – позначці «6».

4.3 Увімкнення та вимикання виробу

Щоб увімкнути виріб, під'єднайте штепсельну вилку подовжувача до джерела електроживлення і натисніть на пускову клавішу (9, рисунок 1). Щоб вимкнути виріб, відпустіть пускову клавішу.

4.4 Спорожнення мішка для збору сміття

Натисніть на кнопку фіксатора і зніміть мішок (дивіться рисунок 5). Відкрийте замок-блискавку на мішку та спорожніть його.

4.5 Робота:

- виконайте комплекс підготовчих заходів, які викладені в розділах 3 та 4 даної Інструкції з експлуатації;
- використовуючи наплічний ремінь, повісьте пилосос на плече та відрегулюйте довжину ременя;
- виберіть необхідний режим роботи виробу: всмоктування або видування;
- встановіть швидкість повітряного потоку;
- увімкніть виріб;

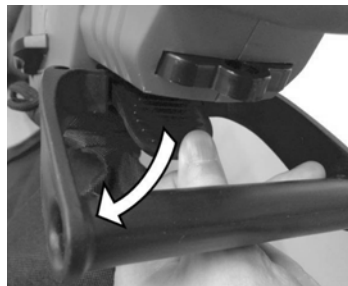


Рисунок 5

- прийміть стійке положення, міцно візьміться за рукоятки, щоб забезпечити належний контроль над виробом. Виконайте заплановану роботу;
- після закінчення робіт вимкніть виріб, від'єднайте подовжувач і виконайте комплекс робіт із технічного обслуговування пилососу.

Якщо відчувається помітне зниження потужності під час роботи, розгляньте можливість появи нижче перелічених причин, щоб самостійно виконати дії щодо їх усунення:

- переповнений мішок для сміття – спорожніть мішок;
- засмічена всмоктувальна або видувна труба – прочистьте всмоктувальну/видувну трубу.



УВАГА! Тверді предмети (каміння, металеві деталі, скло) можуть пошкодити лопати турбіни. Забороняється використовувати виріб для всмоктування води та вологого сміття. Ніколи не використовуйте виріб без встановленого мішка для збору сміття.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

Перед початком всіх робіт по технічному обслуговуванню необхідно витягнути штепсельну вилку з розетки.

Комплекс робіт з технічного обслуговування виробу містить в собі:

- огляд частин та деталей виробу, мережевого шнура, штепсельної вилки з метою виявлення можливих механічних або термічних пошкоджень;
- перевірка кріплень та, у разі необхідності, підтяжка всіх елементів кріплення;
- очищення виробу від бруду та пилу без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників, а також очищення мішка для збору сміття.



УВАГА! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу (або після заміни вугільних щіток), а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua).

5.3.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану електродвигуна.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу та всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною мастила, вугільних щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, за відносної вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивиться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, ролики, мішок для збору сміття тощо);
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивиться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на таблиці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Основні технічні характеристики садового пирососа електричного **VB30-45** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Максимальна потужність, Вт	3000
Номинальна напруга, В~	230 ±10%
Номинальна частота, Гц	50
Тип електродвигуна	однофазний щітковий
Клас електрозахисту	II (подвійна ізоляція)
Швидкість обертання двигуна, об/хв	8000-14000
Швидкість повітряного потоку (видування), км/год	160-275
Максимальна продуктивність всмоктування, м³/хв	13,5
Об'єм мішка для збору сміття, л	45
Ступінь захисту від пилу та вологи	IPX0
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(А)	86,6 ($K_{pa}=3$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	98,1 ($K_{wa}=2$)
Рівень вібрації a_n , м/с²	0,815 ($K_h=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	3,2/3,6

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність садового пирососа електричного **VB30-45** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Садовий пиросос електричний VB30-45	1
Наплічний ремінь	1
Мішок для збору садового сміття	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua