WORCRAFT
POWER TOOLS

CLG-S20Li

ПІСТОЛЕТ КЛЕЙОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

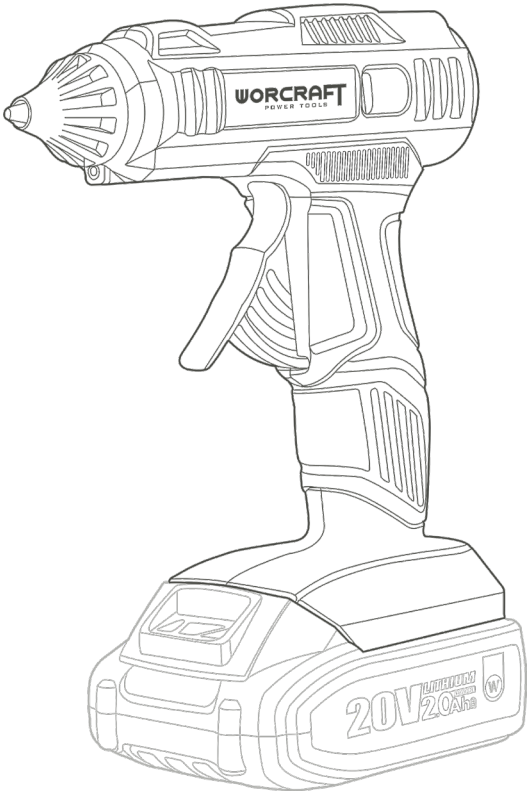

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)

ЗМІСТ

Вступ…… 3

1 Заходи безпеки…… 3

2 Опис і призначення виробу…… 5

3 Підготовка виробу до використання…… 6

4 Використання виробу…… 7

5 Технічне обслуговування виробу…… 8

6 Поточний ремонт складових частин виробу…… 9

7 Строк служби, зберігання, транспортування…… 9

8 Гарантії виробника (постачальника)…… 9

9 Технічні характеристики…… 10

10 Комплектність…… 10

11 Утилізація…… 11

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі пістолета клейового акумуляторного **CLG-S20Li** вимагайте перевірки його працездатності пробним увімкненням і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням клейового пістолета уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Пістолет клейовий акумуляторний **CLG-S20Li** (далі – виріб, пістолет, термоклейовий пістолет) призначений для склеювання паперу, картону, дерева, шкіри, тканин, пінопласту, пластмаси (за винятком PE, PP, PTFE, м'якого ПВХ), кераміки, фарфору, металу, скла та каменю за допомогою стрижнів термоклею без застосування розчинників. Завдяки можливості роботи від акумуляторної батареї, з виробом можна працювати всюди, навіть за відсутності джерела електроживлення.

Виріб призначений тільки для побутового використання. Будь-яке інше використання, відмінне від вищезазначеного, може створити небезпеку та заподіяти шкоду людям та (або) майну.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки

УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

1.1.1 Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на робочому столі або навколо нього під час роботи може стати причиною травми.

1.1.2 Беріть до уваги обстановку на робочому місці. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпус виробу може призвести до виходу його з ладу.

1.1.4 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше та безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з навантаженням, зусиллям і швидкістю, які передбачені нормами.

1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб у цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.9 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, ховайте довге волосся під головним убором.

1.1.10 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування та ремонту виробу. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі обережно поводьтеся з виробом і підтримуйте його в чистоті. При заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок з відповідних інструкцій.

1.1.11 Рукоятка виробу повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення.

1.1.12 Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу, якщо він не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.13 Уникайте несподіваного запуску виробу.
1.1.14 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом, якщо втомилися, прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.
1.1.15 Завжди використовуйте відповідні зарядні пристрої або адаптери (продаються окремо!) тільки в електромережі з напругою, зазначеною на їх табличках.
1.1.16 Не використовуйте для живлення виробу будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм – випрямлячем. Оскільки в процесі заряджання акумуляторна батарея і зарядний пристрій злегка нагріваються, цей процес слід здійснювати тільки в місцях, що не піддаються впливу прямих сонячних променів, мають низьку вологість повітря і хорошу вентиляцію.
1.1.17 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.
1.2.2 При використанні виробу необхідно дотримуватися усіх вимог даної Інструкції з експлуатації, дбайливо поводитися з ним, не піддавати ударам, перевантаженням, впливу бруду й нафтопродуктів.
1.2.3 При роботі з виробом необхідно дотримуватися наступних правил:
- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки при від'єднаній акумуляторній батареї (продається окремо!);
- під'єднувати акумуляторну батарею тільки безпосередньо перед початком роботи;
- під'єднувати або від'єднувати акумуляторну батарею тільки при вимкненому вимикачі.

1.2.4 Використовуйте лише клей у вигляді стрижня з діаметром, вказаним у технічних даних виробу.
1.2.5 Оскільки виріб працює при високих температурах, слід бути обережним під час роботи з ним.
1.2.6 Під час перерв та після роботи виріб слід залишити у вертикальному положенні. Під час роботи не кладіть виріб на бік або так, щоб отвір для встановлення клейового стрижня був спрямований вгору. Таке розташування пістолета може призвести до його незворотного пошкодження.
1.2.7 Якщо перерва в процесі склеювання триває понад 30 хвилин, дочекайтеся повного нагрівання стрижня перед відновленням роботи.
1.2.8 Не можна чистити клейовий канал гострими інструментами.
1.2.9 Не можна вштовхувати стрижень силою, надмірний тиск на стрижень може призвести до застрягання стрижня у пістолеті. Якщо стрижень застряг, розігрійте пістолет протягом 10 хвилин, а потім обережно витягніть його. Якщо стрижень знаходиться глибоко в пістолеті, слід нагріти новий стрижень, ввести його в отвір для встановлення стрижня, розплавлений кінець стрижня слід прикласти до стрижня, що застряг (щоб склеїти їх), а потім, повільно обертаючи, витягнути.
1.2.10 Виробом можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними здібностями або особи без досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом або їм надані інструкції з безпечного використання та інформація про можливі ризики.
1.2.11 Завжди заряджайте акумуляторну батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезаряджання, а це небезпечно. Також батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °C до 25 °C. Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як розпочати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль. Не допускайте потрапляння сторонніх речовин в місця для під'єднання акумуляторної батареї.
1.2.12 Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею і зарядний пристрій.
1.2.13 Ніколи не замикайте клеми акумуляторної батареї – «закорочування» батареї призведе до різкого збільшення струму та перегріву, який виведе з її ладу.
1.2.14 Не кидайте акумуляторну батарею у вогонь, вона може вибухнути.
1.2.15 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батареї після зарядки стане занадто коротким для її практичного використання, здайте її для подальшої утилізації.
1.2.16 Не вставляйте будь-які сторонні предмети у щілинні отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів всередину зарядного пристрою може призвести до його пошкодження або до ураження електричним струмом.

1.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.3.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує небезпекою для людей або збереженню майна.

1.3.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;
- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.3.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

1.3.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.

1.3.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд пістолета клейового акумуляторного **CLG-S20Li** показаний на рисунку 1.

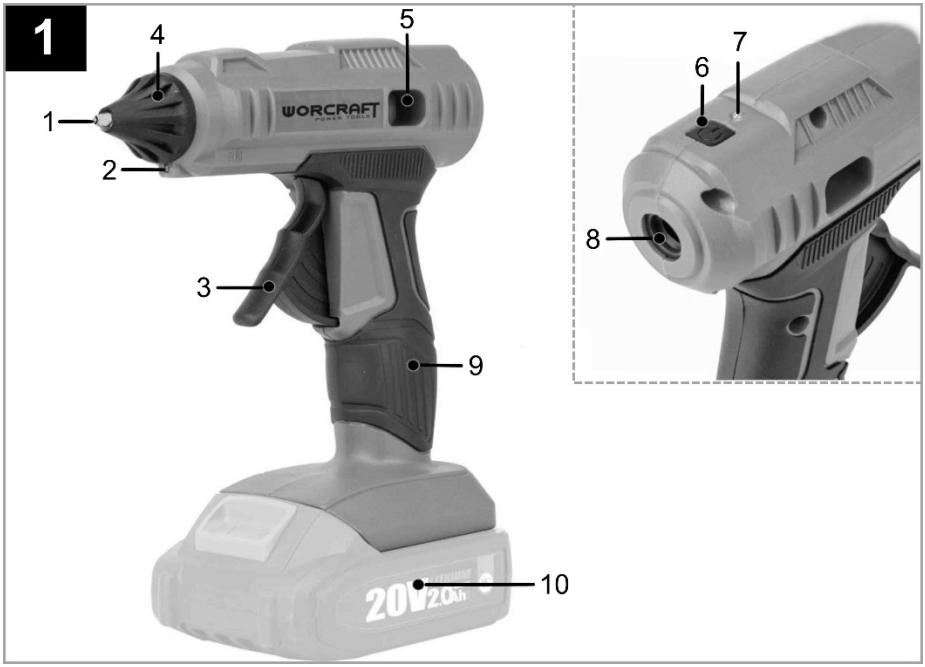

1. Сопло
2. LED-підсвічування
3. Клавіша дозування
4. Захисна кришка сопла
5. Оглядове вікно
6. Вимикач живлення (перемикач «Увімк/Вимк»)
7. Індикатор нагріву / готовності до роботи
8. Отвір для встановлення клейового стрижня
9. Рукоятка
10. Акумуляторна батарея (продається окремо!)

У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційних властивостей.

2.2 Призначення виробу

2.2.1 Пістолет клейовий акумуляторний **CLG-S20Li** призначений для склеювання паперу, картону, дерева, шкіри, тканин, пінопласту, пластмаси (за винятком PE, PP, PTFE, м'якого ПВХ), кераміки, фарфору, металу, скла та каменю за допомогою стрижнів термоклею без застосування розчинників. Завдяки можливості роботи від акумуляторної батареї з виробом можна працювати всюди, навіть за відсутності стаціонарного джерела електроживлення. Виріб призначений для побутового використання.

2.2.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.2.3 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї лінійки «ONE FOR ALL» від ТМ **WORCRAFT** з напругою 20 В (продається окремо!), для заряджання якої використовується зарядний пристрій цієї ж лінійки (продається окремо!). Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням ±10% і частотою 50 Гц.

2.2.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають його на ефективну й безпечну роботу.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Тримайте вогнегасники різних класів у вільному доступі під час роботи та під час охолодження заготовки.

3.1 Налаштування заготовки та робочої зони:

- забезпечте на робочому місці чистоту та достатнє освітлення. Щоб уникнути відволікання уваги та можливого травмування, не допускайте дітей і домашніх тварин до робочої зони. Поблизу не повинно бути предметів, які становлять небезпеку під час роботи;
- видаліть з робочої зони всі легкозаймисті та термочутливі матеріали;
- передбачте ізольовану негорючу поверхню для встановлення на неї термоклейового пістолета для охолодження після використання;
- закріпіть заготовку за допомогою лещат, струбцини або затискачів (не входять до комплекту постачання) для запобігання її руху під час роботи.

3.2 Підготовка акумуляторної батареї (продається окремо!) до роботи

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 230 В. При цьому на зарядному пристрої повинен світитись індикатор зеленого кольору;
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце в корпусі зарядного пристрою до моменту впевненого контакту клем. При цьому індикатор на зарядному пристрої змінить свій колір на червоний. Це буде вказувати, що почався (триває) процес заряджання;
- коли процес заряджання буде завершено (час залежить від ємності батареї та струму заряджання) індикатор знову почне світитись зеленим кольором, що вказуватиме на повний заряд батареї;
- відключить зарядний пристрій від електромережі;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.

УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може відрізнятись через застосування інших різновидів зарядного пристрою, призначеного для заряджання акумуляторної батареї даного виробу. В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.

Для забезпечення оптимального терміну служби акумуляторної батареї її необхідно повністю заряджати після використання. Після повного заряджання батареї її слід від'єднувати від зарядного пристрою. Уникайте нагрівання акумуляторної батареї до температури понад 50 °С та оберігайте її від впливу прямих сонячних променів (існує ризик перегріву). Контакти зарядного пристрою та акумуляторної батареї повинні підтримуватися у чистоті.

При зберіганні акумуляторної батареї більше ніж 30 днів:

- забезпечте сухе місце з температурою навколишнього середовища від плюс 15 °С до плюс 25 °С;
- підтримуйте заряд на рівні приблизно 30-50% від повної ємності;
- виконуйте підзарядку кожні 6 місяців.

3.3 Підготовка термоклейового пістолета до роботи:

- під'єднайте повністю заряджену акумуляторну батарею (10, рисунок 1) до відповідного роз'єму у нижній частині рукоятки (9, рисунок 1), переконавшись у надійності встановлення (дивіться рисунок 2);
- вставте клейовий стрижень діаметром, який вказано в технічних характеристиках, в отвір для його встановлення (8, рисунок 1) в корпусі термоклейового пістолета (дивіться рисунок 3);
- увімкніть термоклейовий пістолет, натиснувши та утримуючи вимикач живлення (6, рисунок 1) протягом приблизно трьох секунд (дивіться рисунок 4). Світлодіодний індикатор (7, рисунок 1) почне світитися червоним кольором. Також почне світитися світлодіод підсвічування робочої зони (2, рисунок 1);
- приблизно через одну хвилину термоклейовий пістолет досягне своєї робочої температури – світлодіодний індикатор (7, рисунок 1) почне світитись зеленим кольором.

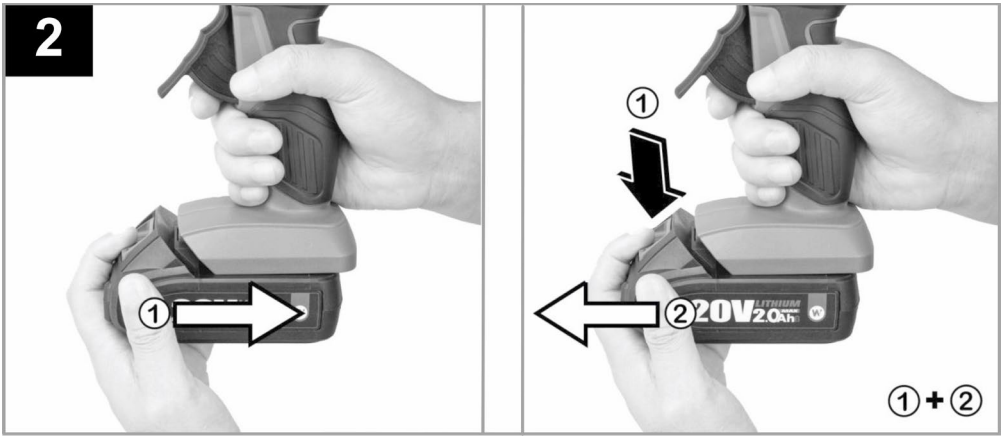

УВАГА! Не торкайтесь гарячого клею. Високі температури можуть спричинити опіки. Щоб запобігти травмам або пошкодженню майна, не залишайте виріб без нагляду.

УВАГА! Не закривайте вентиляційні отвори під час використання виробу – це може призвести до його перегріву.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації. Перед початком будь-яких робіт з регулювання або технічного обслуговування від'єднуйте від виробу акумуляторну батарею (продається окремо!).

4.1 Робота

Направте сопло пістолета (1, рисунок 1) на місце нанесення клею, натисніть на клавішу дозування (3, рисунок 1), розплавлений клей почне витікати із сопла. Зупинення витікання клею відбувається після скидання натиску на клавішу дозування. Наступне натискання на клавішу призведе до витікання наступних порцій клею із сопла пістолета. Через теплову інерцію клей може ще виділятися із сопла протягом деякого часу після скидання натиску на клавішу дозування.

Нанесіть клей на поверхні, що склеюються, стисніть їх разом та почекайте. Приблизно через 1-2 хвилини з'єднання готове.

4.2 Корисні поради під час роботи з виробом:

- не наносіть клей на матеріали, які чутливі до високих температур;
- матеріали з пінною структурою (наприклад, пінопласт) можна клеїти лише тоді, коли вони мають захисне покриття. Не можна наносити клей безпосередньо на матеріали з пінопласту;
- поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Якщо можливо, то поверхні, що склеюються, рекомендується відшліфувати, наприклад, за допомогою наждакового паперу. Це збільшить шорсткість поверхні, що приведе до кращого контакту клею з поверхнею, що склеюється;
- для великих поверхонь рекомендується «точкове» склеювання. Це рівномірне розміщення точок клею по всій поверхні;
- оскільки клей після виходу із сопла швидко твердне, це слід враховувати під час склеювання великих поверхонь. По можливості необхідно поетапно склеювати матеріали, що потребують великої кількості клею;
- під час склеювання текстильних або подібних матеріалів клей слід наносити S-подібно.

4.3 Після виконання роботи:

- вимкніть виріб натиснувши на вимикач живлення (6, рисунок 1). Індикатор живлення (7, рисунок 1) та світлодіод підсвічування (2, рисунок 1) згаснуть;
- дайте охолонути термоклейовому пістолету;
- від'єднайте акумуляторну батарею (10, рисунок 1);
- виконайте технічне обслуговування;
- зарядіть акумуляторну батарею;
- зберігайте виріб у сухому, добре провітрюваному приміщенні.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

УВАГА! Перед виконанням технічного обслуговування від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу.

- зовнішнім оглядом перевірте стан корпусу, рукоятки та інших елементів виробу;
- виконайте очищення вентиляційних отворів неметалевою щіткою або сухою ганчіркою. Ні в якому разі не використовуйте для чищення металеві предмети, оскільки вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід протирати тільки трохи вологою серветкою! Не використовуйте їдкі засоби, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на рік.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.3 За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.
5.3.4 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.
5.3.5 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі виробу:
- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися до сервісного центру з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- в разі природного зношування виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.

УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики пістолета клейового акумуляторного **CLG-S20Li** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Напруга живлення, В	20 В
Рекомендовані акумуляторні батареї	CLB-20V-2.0D / CLB-20V-4.0D
Максимальна температура нагрівання, °С	200
Час нагрівання після увімкнення (орієнтовно), с	60
Швидкість витікання клею, г/хв	0-15
Діаметр клейового стрижня, мм	11
Час роботи від батареї ємністю 2,0 Аг (орієнтовно), хв	30
Клас електрозахисту	III
Вага (без акумуляторної батареї) нетто/брутто, г	125/250

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхаі роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність пістолета клейового акумуляторного **CLG-S20Li** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Пістолет клейовий акумуляторний **CLG-S20Li**	1
Клейовий стрижень	3
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua