WORCRAFT
POWER TOOLS

VC12-25

ПИЛОСОС БУДІВЕЛЬНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

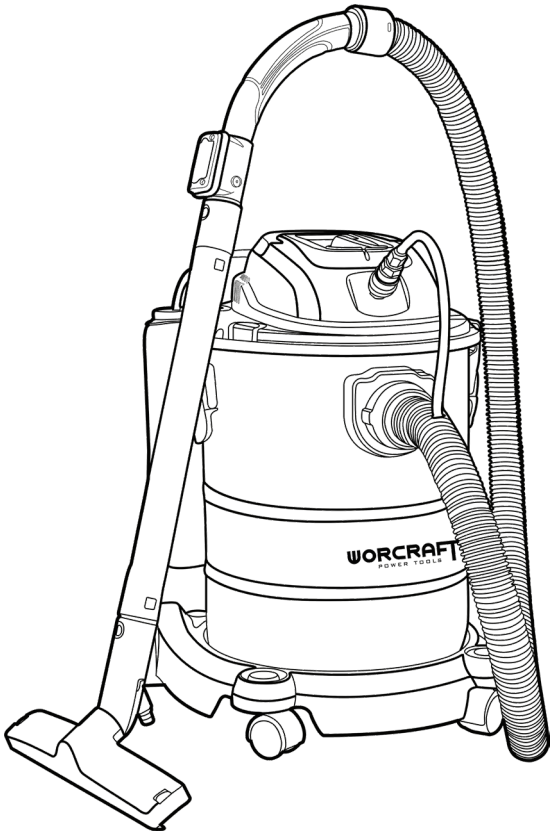

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)

ЗМІСТ

Вступ…… 3

1 Заходи безпеки…… 3

2 Опис і принцип роботи…… 5

3 Підготовка виробу до використання…… 7

4 Використання виробу…… 8

5 Технічне обслуговування виробу…… 9

6 Поточний ремонт складових частин виробу…… 10

7 Строк служби, зберігання, транспортування…… 10

8 Гарантії виробника (постачальника)…… 11

9 Технічні характеристики…… 11

10 Комплектність…… 12

11 Утилізація…… 12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі пилососа будівельного електричного **VC12-25** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням будівельного пилососа уважно вивчить дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Пилосос будівельний електричний **VC12-25** (далі – виріб, пилосос) призначений для миття килимів або вологого й сухого прибирання підлог приміщень з використанням відповідного фільтра, а також для примусового видалення продуктів свердління, пиляння, фрезерування тощо, при використанні з електроінструментом. Пилосос призначений для вологого прибирання тільки води та побутових мийних розчинів і не підходить для прибирання горючих, вибухонебезпечних або шкідливих речовин. Виріб призначений для побутового використання.

Знак ⧈ у маркуванні означає наявність в конструкції виробу подвійної ізоляції (клас II), тому заземлювати виріб під час роботи не потрібно. Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

УВАГА! Порушення техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила

1.1.1 Для запобігання ураженню електричним струмом, отримання травм і виникнення пожежі під час роботи з виробом, уважно прочитайте та збережіть усі вказівки з техніки безпеки.

1.1.2 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом у втомленому стані, якщо прийняли алкоголь або ліки, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.3 Під час роботи з виробом користуйтесь засобами індивідуального захисту. Використовуйте захисні окуляри залежно від умов роботи. Своєчасне використання захисного спорядження, а саме пилозахисної маски, взуття з неслизькою підошвою та протишумових навушників, значно знизить ризик отримання травм.

1.1.4 Остерігайтеся ураження електричним струмом. Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте його від дощу та вологи. Проникнення води в корпус виробу може призвести до ураження електричним струмом.

1.1.5 Виріб не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями.

1.1.6 Пилосос не призначений для всмоктування небезпечного для здоров'я пилу.

1.1.7 Використовуйте виріб, лише якщо отримали достатньо інформації стосовно речовин, які втягуються, та їхнього безпечного видалення. Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного використання виробу, а також знижує ризик отримання травм.

1.1.8 Не всмоктуйте пилососом горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оливу, спирт, розчинники. Також не всмоктуйте гарячий пил і пил, що горить. Не працюйте з пилососом у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

1.1.9 Не всмоктуйте пилососом порошок (тонер), що використовується для заправки принтерів або копіювальних приладів, він може бути не повністю відфільтрований системою фільтрів.

1.1.10 Не допускайте псування електрошнура. Ніколи не переміщуйте виріб, тягнувши його за шнур електроживлення. Не тягніть за шнур з метою витягнути вилку з розетки. Оберігайте шнур від впливу високих температур, мастильних матеріалів та предметів з гострими краями.

1.1.11 Негайно вимкніть виріб і від'єднайте його від електромережі при витіканні піни або води та спорожніть резервуар або бак. Інакше виріб може вийти з ладу.

1.1.12 Під'єднуйте виріб тільки до мережі, що належним чином заземлена. Розетка повинна мати контакти заземлення та бути захищеною запобіжником номіналом від 10 до 16 А.

1.1.13 Підтримуйте хороший рівень вентиляції у зоні виконання робіт.

1.1.14 Перед експлуатацією необхідно перевіряти стан всмоктувального шланга. Рекомендується залишати шланг під'єднаним до пилососа, щоб залишковий пил не міг випадково висипатися і користувач раптово його не вдихнув.
1.1.15 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб у цілях, для яких він не призначений.
1.1.16 Не очищайте виріб під струменем води. Потрапляння води на блок електродвигуна збільшує ризик ураження електричним струмом.
1.1.17 Закінчивши роботу, зберігайте виріб у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.
1.1.18 Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу слід ретельно перевірити деталі, які мають пошкодження з метою встановити, що вони в робочому стані й виконують призначену їм функцію. Перевірте надійність кріплення рухомих деталей, справність деталей, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Будь-які пошкоджені деталі та перемикачі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте виробом з несправним вимикачем.
1.1.19 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в Інструкції з експлуатації.
1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду й нафтопродуктів.
1.2.3 Звертайте увагу на напругу в мережі! Вона повинна відповідати параметрам, вказаним на маркувальній табличці виробу (230 В, 50 Гц).
1.2.4 Перед початком роботи перевіряйте наповненість бака та, за необхідності, спорожнюйте його.
1.2.5 Для запобігання утворенню плісняви, після закінчення роботи в режимі вологого прибирання, виймайте фільтр зі спіненого матеріалу і добре його просушуйте, особливо перед тим як повторно використовувати виріб для сухого прибирання.
1.2.6 Періодично протирайте бак звичайним, не абразивним мийним засобом і давайте йому висохнути.
1.2.7 При роботі з виробом необхідно дотримуватися наступних правил:
- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки з витягнутою з розетки штепсельною вилкою;
- під'єднувати виріб до електромережі тільки безпосередньо перед початком роботи;
- під'єднувати або від'єднувати виріб до (від) електромережі штепсельною вилкою тільки при вимкненому головному перемикачі «Увімк/Вимк»;
- від'єднувати виріб від електромережі штепсельною вилкою при зміні насадки, перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, перерві в роботі та після її закінчення;
- вимикати виріб головним вимикачем при його раптовій зупинці (зникнення напруги в електромережі, перевантаження електродвигуна);
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

1.2.8 Забороняється:
- вносити в конструкцію виробу зміни, які не передбачені заводом-виробником;
- використовувати виріб у вологому середовищі;
- експлуатувати виріб без встановленої фільтрувальної системи. Інакше виникає ризик здоров'ю користувача;
- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- використовувати виріб як помпу для води. Пилосос призначений для всмоктування водно-повітряної суміші;
- сідати на виріб, інакше можна його пошкодити та нанести собі травму;
- залишати без нагляду виріб, під'єднаний до електромережі;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним.

1.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.3.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує небезпекою для людей або збереженню майна.

1.3.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;
- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.3.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

1.3.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.

1.3.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Пилосос будівельний електричний **VC12-25** призначений для миття килимів або вологого й сухого прибирання підлог приміщень з використанням відповідного фільтра, а також для примусового видалення продуктів свердління, пиляння, фрезерування тощо, при використанні з електроінструментом. Пилосос призначений для вологого прибирання тільки води та побутових мийних розчинів і не підходить для прибирання горючих, вибухонебезпечних або шкідливих речовин. Виріб призначений для побутового використання.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.1.3 Електроживлення виробу здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням ±10% і частотою 50 Гц. Застосування у виробі колекторного електроприводу з подвійною ізоляцією забезпечує максимальну електробезпеку при роботі без необхідності застосування індивідуальних засобів захисту та заземлювальних пристроїв.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд пилососа будівельного електричного **VC12-25** показаний на рисунку 1.

1. Рукоятка
2. Основний перемикач «Увімк/Вимк» (вимикач)
3. Головний блок (блок електродвигуна)
4. Каркас для встановлення фільтра
5. Запобіжний поплавковий клапан
6. Роз'єм для під'єднання води з резервуара
7. Запірний гачок-фіксатор головного блока
8. Бак з нержавіючої сталі
9. З'єднувач всмоктувального шланга
10. Видувний патрубок
11. Гнучкий всмоктувальний шланг
12. Алюмінієва всмоктувальна трубка
13. Універсальна насадка (щітка) для сухого та вологого прибирання
14. Поворотний ролик
15. Кнопки керування режимами роботи
16. Фільтр зі спіненого матеріалу
17. Шланг подачі води з резервуара
18. Паперовий мішок для збирання пилу
19. Резервуар для води
20. Колесо
21. Форсунка для розпилення води
22. З'єднувач для під'єднання роз'єму (6)
23. Фільтр шланга подачі води з резервуара
24. Корпус турбіни
25. Гумовий з'єднувач щілинної насадки
26. Щілинна насадка
27. Насадка для миття килимових покриттів

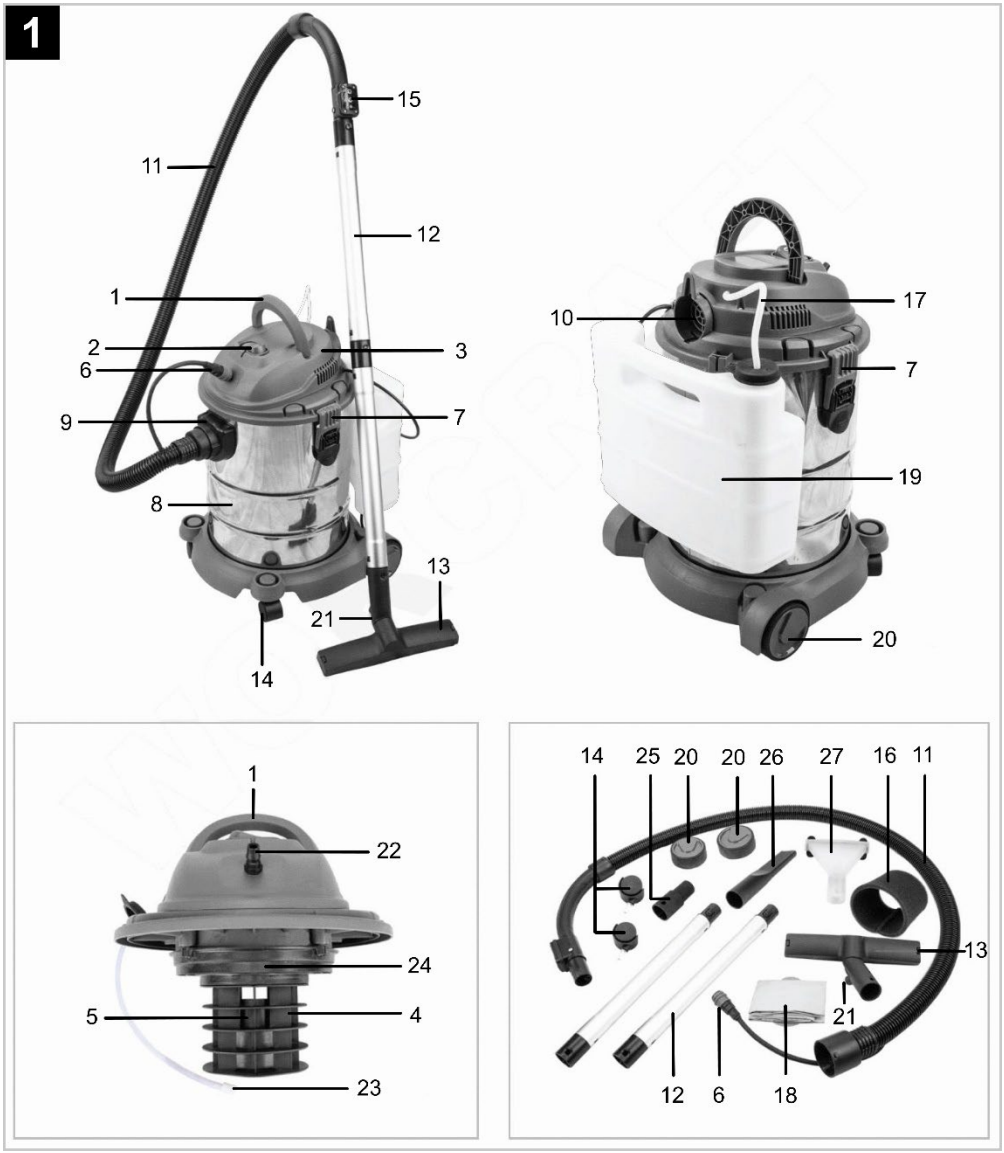

2.3 Опис виробу

2.3.1 Виріб обладнаний вакуумною турбіною, яка приводиться в дію електродвигуном. Увімкнення та вимкнення двигуна здійснюється за допомогою основного перемикача (2). Для зручності роботи в режимах сухого й вологого прибирання, виріб має відповідні кнопки керування (15), розташовані на рукоятці всмоктувального шланга (11).

2.3.2 Виріб має зручну платформу на колесах (20) і поворотних роликах (14), а також рукоятку (1) для зручності його переміщення з одного робочого місця на інше.

2.3.3 Бак з нержавіючої сталі (8) має запірні гачки (7) для фіксування головного блока пилососа (3), з'єднувач для під'єднання всмоктувального шланга (9) та знімний резервуар для води (19) для її використання в режимі миття килимів.

2.3.4 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційних властивостей.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах перед наступним увімкненням в теплому приміщенні його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Перед підготовкою необхідно:

- перевірити комплектність постачання;
- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності усіх деталей та складових частин виробу;
- перевірити чіткість роботи вимикача через його короткочасне (2-3 рази) перемикання.

3.3 Монтаж деталей виробу

3.3.1 Встановіть пилосос догори дном. Поєднайте колесо (20, рисунок 1) з відповідним валом на платформі та натисніть на нього (дивіться рисунок 2). Після цього спробуйте витягнути колесо, щоб переконатися, що воно надійно закріплене. Зробіть те ж саме, щоб встановити друге колесо. Вставте штир ексцентрика поворотного ролика (14, рисунок 1) у відповідний отвір платформи, натисніть на ролик, щоб штир надійно увійшов у штатне місце (дивіться рисунок 3). Виконайте ті ж самі дії для встановлення другого ролика.

3.3.2 Помістіть пилозбірний мішок (18, рисунок 1) у сталевий бак і закріпіть його на вхідному штуцері з'єднувача всмоктувального шланга (9, рисунок 1), як це показано на рисунку 4.

3.3.3 Надягніть фільтр зі спіненого матеріалу (16, рисунок 1) на каркас для фільтра (4, рисунок 1). Переконайтеся, щоб фільтр повністю закривав каркас (дивіться рисунок 5).

УВАГА! Мішок для збирання пилу можна використовувати тільки в тому разі, якщо пилосос використовуватиметься для сухого прибирання. Не встановлюйте пилозбірний мішок при вологому прибиранні або митті килимів.

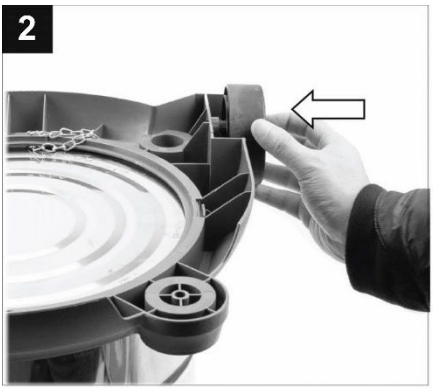

3.3.4 Встановіть головний блок виробу (3, рисунок 1) на бак з нержавіючої сталі (8, рисунок 1) та закріпіть його за допомогою двох запірних гачків-фіксаторів (7, рисунок 1).

3.3.5 Вставте кінець всмоктувального шланга (11, рисунок 1) у з'єднувач (9, рисунок 1) бака, а потім поверніть за годинниковою стрілкою, щоб надійно зафіксувати його (дивіться рисунок 6).
3.3.6 Під'єднайте роз'єм для підключення води з резервуара (6, рисунок 1) до з'єднувача (22, рисунок 1) на головному блоці виробу (дивіться рисунок 7). При цьому характерне «клацання» означає, що з'єднання виконано надійно.

3.3.7 Встановіть алюмінієві трубки з необхідною насадкою на всмоктувальний шланг (дивіться рисунок 8):
- з'єднайте кінець алюмінієвої трубки (12, рисунок 1) з рукояткою всмоктувального шланга (11, рисунок 1) таким чином, щоб пружинний стрижень-фіксатор рукоятки увійшов у відповідний отвір трубки для надійної фіксації;
- приєднайте другу алюмінієву трубку до першої за таким самим принципом;
- з'єднайте належним чином універсальну насадку для сухого й вологого прибирання (13, рисунок 1) або насадку для миття килимових покриттів (27, рисунок 1) з вільним кінцем алюмінієвої трубки;
- встановлення щілинної насадки (26, рисунок 1) необхідно здійснювати через її гумовий з'єднувач (25, рисунок 1).

3.3.8 Наповніть резервуар для води (19, рисунок 1), виконавши наступні дії:
- зніміть кришку шланга подачі води з резервуара;
- візьміться за ручку резервуара і зніміть його з гачка бака, піднявши резервуар вгору (дивіться рисунок 9);
- залийте воду в резервуар і знову встановіть його на гачок бака;
- вставте шланг подачі води (17, рисунок 1) з фільтром на його кінці (23, рисунок 1) в горловину резервуара та надягніть на неї кришку.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Увімкнення/вимкнення та перемикання режимів

4.1.1 Переведіть основний перемикач «Увімк/Вимк» (2, рисунок 1) у положення «I», щоб увімкнути пилосос у режим очікування. Щоб його вимкнути, переведіть основний перемикач у положення «O».

4.1.2 Оберіть необхідний режим роботи, користуючись кнопками керування (15, рисунок 1):

- **кнопка «S»** (дивіться рисунок 10): вмикає та вимикає помпу для розпилення води під час роботи в режимі миття килимових покриттів або вологого прибирання відповідною насадкою (13 або 27, рисунок 1). Натисніть кнопку, щоб розпочати розпилення води, і натисніть ще раз, щоб зупинити його;
- **кнопка «V»** (дивіться рисунок 11): запускає та зупиняє турбіну під час роботи при сухому або вологому прибиранні. Натисніть кнопку, щоб розпочати прибирання, і натисніть ще раз, щоб завершити його.

УВАГА! Перш ніж використовувати перемикач на рукоятці всмоктувального шланга, спочатку необхідно увімкнути пилосос основним перемикачем (положення «I»).

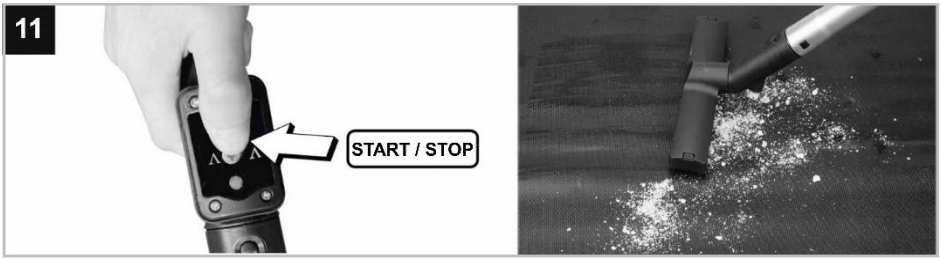

4.2 Поради щодо застосування

4.2.1 Під час сухого прибирання використовуйте мішок для збирання пилу (18, рисунок 1). Завжди стежте, щоб фільтри були надійно закріплено. Коли мішок для пилу наповниться, зніміть його та замініть на новий.
4.2.2 Для вологого прибирання використовуйте тільки фільтр зі спіненого матеріалу (без паперового фільтра для пилу). Завжди перевіряйте, чи надійно закріплений фільтр. При вологому прибиранні поплавковий запобіжний клапан спрацьовує при досягненні максимального рівня рідини в баку. При цьому шум при всмоктуванні зміниться і стане гучнішим. Необхідно вимкнути пилосос та спорожнити бак.

УВАГА! Не використовуйте мішок для збирання пилу при вологому прибиранні.

4.2.3 Для очищення килимових покриттів натисніть кнопку «S» на рукоятці всмоктувального шланга, щоб розпилити мильну воду на забруднену частину. Потім зачекайте близько 5-10 хвилин (час, який вказано на засобі для очищення), та натисніть кнопку «V», щоб виконати вологе очищення.
4.2.4 При здуванні сміття під'єднайте гнучкий шланг (11, рисунок 1) до видувного патрубка (10, рисунок 1). За потреби під'єднайте щілинну насадку через її гумовий з'єднувач (25, рисунок 1). Переведіть основний перемикач у положення «I» і натисніть кнопку «V» на рукоятці гнучкого шланга, щоб запустити турбіну пилососа. Щоб здути сміття, направте на нього потік повітря з щілинної насадки.
4.2.5 Після вологого прибирання бак необхідно випорожнити. Для цього відстебніть запірні гачки-фіксатори (7, рисунок 1), і зніміть головний блок виробу. Візьміть бак і злийте рідину у місце для зливу забруднених рідин. Після цього встановіть головний блок на бак і зафіксуйте його запірними гачками-фіксаторами.

УВАГА! Виріб не призначений для прибирання горючих рідин. Для вологого прибирання використовуйте лише фільтр зі спіненого матеріалу з комплекту постачання.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи по догляду та технічному обслуговуванню, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перед початком всіх робіт з очищення виробу необхідно витягнути вилку з розетки.

5.2.2 Поради щодо чищення;

- тримайте всі пристосування, роз'єми з'єднань і корпус головного блока вільними від пилу та бруду, наскільки це можливо;
- очищуйте виріб безпосередньо після кожного використання.

5.2.3 Очищення головного блока виробу. Регулярно очищуйте виріб вологою ганчіркою з невеликою кількістю рідкого мильного засобу. Ніколи не використовуйте пральні засоби або розчинники, тому що вони можуть пошкодити пластмасові деталі виробу.

5.2.4 Очищення бака. Бак можна почистити, залежно від ступеня забруднення, за допомогою вологої ганчірки з невеликою кількістю рідкого мильного засобу.

УВАГА! Не використовуйте їдкі засоби, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

5.2.5 Щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регулювальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу (або після заміни вугільних щіток), а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

5.3.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану деталей електродвигуна і турбіни.

УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною вугільних щіток або очищенням колектора, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися до сервісного центру з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (ролики, колеса, вугільні щітки, гумові ущільнення, сальники, мастило тощо), а також на змінне приладдя (насадки, шланг, елементи всмоктувальної труби);
- в разі природного зношування виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.

УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхаі роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Основні технічні характеристики пилососа будівельного електричного **VC12-25** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Максимальна потужність, Вт	1200
Номінальна напруга, В~	230
Номінальна частота, Гц	50
Потужність всмоктування, кПа	≥17
Об'єм бака з нержавіючої сталі / резервуара для води, л	25 / 4
Діаметр всмоктувального шланга, мм	32
Довжина всмоктувального шланга, м	1,5
Довжина шнура живлення, м	4
Клас електрозахисту	II (подвійна ізоляція)
Ступінь захисту	IPX4
Рівень звукового тиску L_{pA} / звукової потужності L_{wA}, дБ(А)	71 / 83 (K=3)
Вага нетто/брутто, кг	6,5/8,2

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT), ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010 MOD), ДСТУ EN 60335-2-2:2018 (EN 60335-2-2:2010; A11:2012; A1:2013, IDT; IEC 60335-2-2:2009; A1:2012, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність пилососа будівельного електричного **VC12-25** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Пилосос будівельний електричний **VC12-25**	1
Всмоктувальний гнучкий шланг	1
Алюмінієва трубка	2
Універсальна насадка (щітка) для сухого та вологого прибирання	1
Насадка для миття килимових покриттів	1
Щілинна насадка	1
Гумовий з'єднувач щілинної насадки	1
Резервуар для води	1
Поворотний ролик	2
Колесо	2
Паперовий мішок для збирання пилу	1
Фільтр зі спіненого матеріалу	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту ви можете подивитися на фірмовому сайті ***worcraft.com.ua***