WORCRAFT
POWER TOOLS

CGS-S20LiC

КУЩОРІЗ РУЧНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

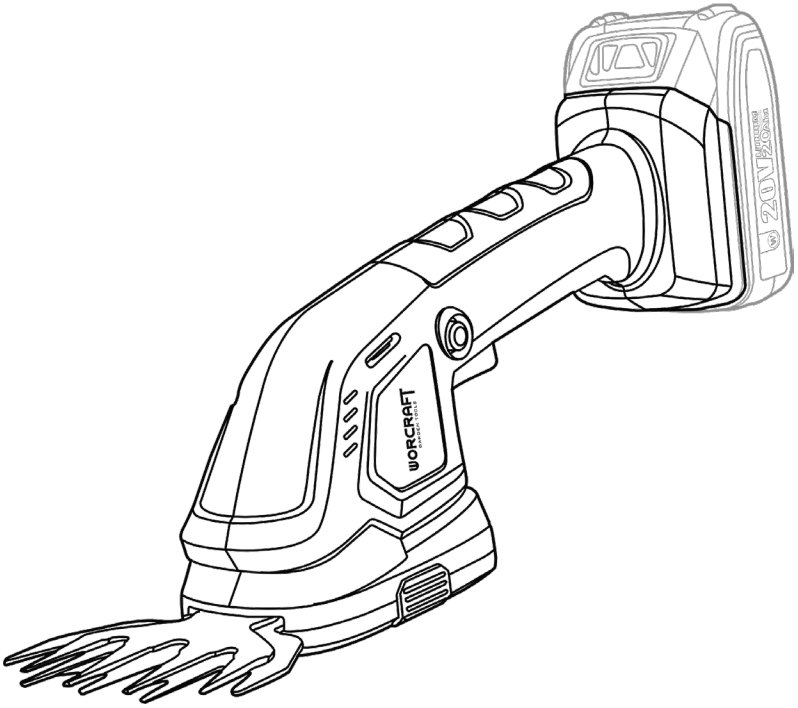

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)

ЗМІСТ

Вступ…… 3

1 Заходи безпеки…….. 3

2 Опис виробу……..... 5

3 Підготовка виробу до використання…… 6

4 Використання виробу……... 7

5 Технічне обслуговування виробу…….. 9

6 Поточний ремонт складових частин……. 10

7 Строк служби, зберігання, транспортування…….. 10

8 Гарантії виробника (постачальника)……. 10

9 Технічні характеристики…….. 11

10 Комплектність……. 12

11 Утилізація…… 12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі кущоріза ручного акумуляторного **CGS-S20LiC** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням ручного кущоріза уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Кущоріз ручний акумуляторний (ножиці садові акумуляторні) **CGS-S20LiC** (далі – виріб, кущоріз) – це акумуляторний електроінструмент, який поєднує в собі газонні ножиці для вирівнювання краю газону, робіт з ландшафтного оформлення та кущоріз для точного формування кущів. Швидка та зручна заміна робочих різальних елементів виконується без використання допоміжних інструментів за допомогою надійної системи фіксування. Виріб призначений для побутового використання.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки

УВАГА! Перед першим введенням в експлуатацію необхідно уважно ознайомитися із загальними правилами безпеки. Недотримання нижчезазначених вказівок з техніки безпеки може стати небезпечним для життя.

УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи безпеки для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Перед експлуатацією необхідно уважно ознайомитися з Інструкцією з експлуатації й дотримуватися всіх її вимог.

1.1.2 При роботі з виробом необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту: захисні окуляри для захисту очей, протишумові навушники, міцні рукавички для захисту рук, захисне взуття і каску. Під час роботи необхідно носити щільний спецодяг, що облягає.

1.1.3 Щоразу перед початком роботи варто здійснювати технічний огляд і перевірку виробу відповідно до розділу «Підготовка виробу до використання» даної Інструкції з експлуатації.

1.1.4 Технічне обслуговування необхідно здійснювати тільки при вимкненому виробі та від'єднаній акумуляторній батареї (продається окремо!).

1.1.5 При роботі не допускайте знаходження в небезпечній зоні сторонніх осіб, дітей та тварин.

1.1.6 Перед початком роботи займіть стійке положення, переконайтеся у тому, що робоче місце вільне від будь-яких перешкод.

1.1.7 Слідкуйте за тим, щоб рукоятка пристрою була сухою та чистою.

1.1.8 Необхідно вимкнути виріб перед тим, як покласти його.

1.1.9 Остерігайтеся опіків, тому що деякі частини виробу нагріваються до високої температури.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 При експлуатації виробу необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації, дбайливо поводитися з ним, не піддавати його ударам, перевантаженням, впливу бруду та нафтопродуктів.

1.2.3 При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:

- всі види робіт з підготовки виробу до роботи, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки при вимкненому вимикачі (відпущеній пусковій клавіші) та від'єднаній акумуляторній батареї;
- вимикати виріб вимикачем (відпускати пускову клавішу) при раптовій зупинці (перевантаженні електродвигуна);
- під'єднувати акумуляторну батарею до виробу тільки перед початком роботи;
- від'єднувати акумуляторну батарею при зміні насадки, перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, перерві в роботі та після її закінчення;
- при роботі використовувати неслизьке взуття;
- не допускати механічних пошкоджень виробу (ударів, падіння тощо);
- оберігати виріб від впливу зовнішніх джерел тепла і хімічно активних речовин, а також від попадання рідин та сторонніх предметів до внутрішніх частин виробу;
- забезпечити ефективне охолодження двигуна виробу;
- слідкувати за температурою двигуна, не допускати перегріву;
- не перевантажувати виріб;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

1.2.4 Зберігати виріб слід у сухому, недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура зберігання повинна бути в інтервалі від мінус 5 °С до плюс 40 °С. При перенесенні виробу з холоду в тепле приміщення необхідно витримати його при кімнатній температурі протягом не менше двох годин. Після цього до виробу можна під'єднати акумуляторну батарею.

1.2.5 Вказівки щодо техніки безпеки при роботі з виробом:

- постійно стежте за тим, щоб у зону лез не потрапляли частини тіла;
- не видаляйте і не притримуйте зрізаний матеріал під час руху ножів;
- видаляйте затиснутий матеріал тільки при вимкненому виробі. Найменша необережність під час роботи з виробом може призвести до серйозних травм;
- завжди переносьте виріб, тримаючи його тільки за рукоятку та тільки з нерухомими лезами;
- під час транспортування і зберігання виробу на лезах має бути встановлений захисний кожух. Правильне поводження з виробом знижує ризик травм від лез.

1.2.6 <u>Забороняється:</u>

- прикладати надмірне бічне зусилля на корпус виробу в процесі роботи;
- експлуатувати та зберігати виріб в приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, під час снігопаду або дощу;
- залишати виріб без нагляду з під'єднаною батареєю;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб при виникненні під час його роботи хоча б однієї з таких несправностей:
  1) корпус двигуна перегрівається;
  2) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
  3) поломка або поява тріщин в корпусних деталях;
  4) пошкодження або зношування змінного різального інструмента.

1.2.7 Завжди заряджайте акумуляторну батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С. Температура нижче 5 °С може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °С. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °С до 25 °С.

Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як починати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль. Не дозволяйте стороннім речовинам потрапляти в місця для встановлення акумуляторної батареї.

1.2.8 Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею і зарядний пристрій (продаються окремо!).

1.2.9 Ніколи не замикайте клеми акумуляторної батареї, «закорочування» призведе до різкого збільшення струму та перегріву, який виведе її з ладу.

1.2.10 Не кидайте батарею у вогонь, вона може вибухнути.

1.2.11 Не ліквідуйте відпрацьовану батарею самостійно. Якщо час роботи батареї після зарядки стане занадто коротким для її практичного використання, здайте її для подальшої утилізації.

1.2.12 Не вставляйте будь-які сторонні предмети в отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів всередину зарядного пристрою може призвести до ураження електричним струмом або до його пошкодження.

1.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.3.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує небезпекою для людей або збереженню майна.

1.3.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;
- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.3.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

1.3.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.

1.3.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС ВИРОБУ

2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд кущоріза ручного акумуляторного **CGS-S20LiC** показаний на рисунку 1.

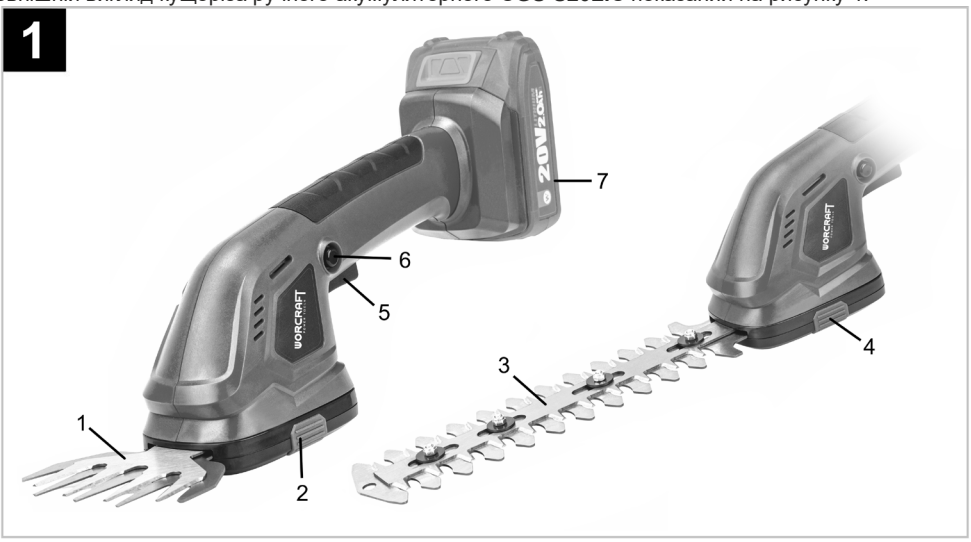

1. Різальне полотно насадки «ножиці»
2. Кнопка розблокування насадки «ножиці»
3. Різальне полотно насадки «кущоріз»
4. Кнопка розблокування насадки «кущоріз»
5. Пускова клавіша (вимикач, перемикач «Увімк/Вимк»)
6. Запобіжна кнопка блокування пускової клавіші
7. Акумуляторна батарея (продається окремо!)

2.2 Призначення виробу

2.2.1 Кущоріз ручний акумуляторний (ножиці садові акумуляторні) **CGS-S20LiC** – це акумуляторний електроінструмент, який поєднує в собі газонні ножиці для вирівнювання краю газону, робіт з ландшафтного оформлення та кущоріз для точного формування кущів.

Швидка та зручна заміна робочих різальних елементів (насадки «ножиці» й насадки «кущоріз») виконується без використання допоміжних інструментів за допомогою надійної системи фіксування. Виріб призначений для побутового використання.

2.2.2 Увімкнення виробу здійснюється натисканням запобіжної кнопки (6, рисунок 1) з наступним натисканням пускової клавіші (5, рисунок 1).

2.2.3 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °C до плюс 40 °C при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.2.4 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї лінійки «ONE FOR ALL» від ТМ **WORCRAFT** з напругою 20 В (продається окремо!), для заряджання якої використовується зарядний пристрій цієї ж лінійки (продається окремо!). Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням ±10% і частотою 50 Гц.

2.2.5 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Перед використанням необхідно (акумуляторна батарея повинна бути від’єднана):

- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності деталей корпусу виробу, в справності різальних насадок та правильності їх застосування;
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші через її короткочасні (2-3 рази) натискання;
- перевірити надійність кріплення корпусних деталей, затягування різьбових з'єднань, надійність фіксації різальної насадки.

УВАГА! Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується періодично очищати вентиляційні отвори (дивіться пункти підрозділу 5.2 «Порядок технічного обслуговування»).

3.2 Пил, що утворюється під час звичайної роботи, може вплинути на здоров'я користувача. Для захисту від пилу рекомендується використовувати респіраторну маску.

3.3 Акумуляторна батарея (продається окремо!)

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під’єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 230 В. При цьому на зарядному пристрої повинен світитись індикатор зеленого кольору;
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце в корпусі зарядного пристрою до моменту впевненого контакту клем. При цьому індикатор на зарядному пристрої змінить свій колір на червоний. Це буде вказувати, що почався (триває) процес заряджання;
- коли процес заряджання буде завершено (час залежить від ємності батареї та струму заряджання) індикатор знову почне світитись зеленим кольором, що вказуватиме на повний заряд батареї;
- відключить зарядний пристрій від електромережі;
- від’єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.

УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може відрізнятись через застосування інших різновидів зарядного пристрою, призначеного для заряджання акумуляторної батареї даного виробу.

УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.

УВАГА! При заміні акумуляторної батареї переконайтеся, що пускова клавіша не натиснута (знаходиться в положенні «Вимк»). Якщо будете під‘єднувати акумуляторну батарею, а пускова клавіша знаходитиметься в положенні «Увімк», виріб негайно запрацює, що може стати причиною серйозної травми.

В конструкцію літій-іонної акумуляторної батареї лінійки «ONE FOR ALL» вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонної акумуляторної батареї. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батарею і заряджати її. Встановлюйте батарею на зарядку відразу ж, як тільки заряду в ній залишається близько 20% від повної ємності (коли настане відчуття, що потужність виробу помітно знизилась). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд також шкідливий. Повній зарядці та розрядці піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

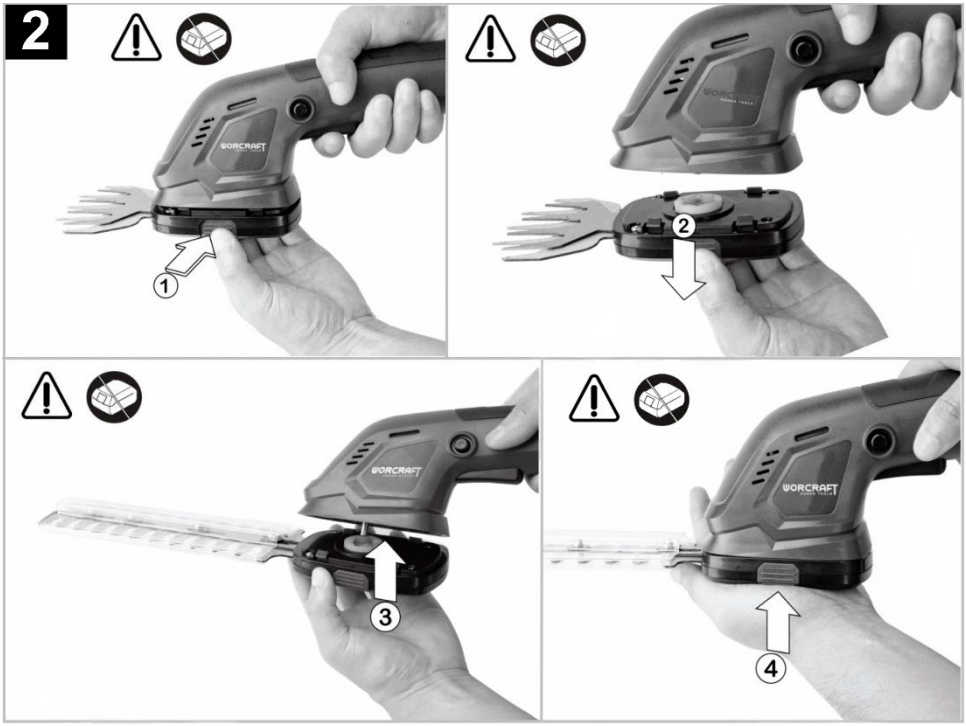

УВАГА! Всі роботи, які пов’язані з підготовкою виробу до роботи, заміною насадок, технічним обслуговуванням та підготовкою до зберігання необхідно виконувати з від’єднаною акумуляторною батареєю.

Щоб зняти різальну насадку натисніть кнопки розблокування (2 або 4, рисунок 1) з обох боків і витягніть насадку з посадкового місця (дії 1 та 2, рисунок 2). Встановіть насадку у вузол приводу таким чином, щоб ексцентриковий вал увійшов у кільце куліси насадки та міцно притисніть насадку до пристрою (має бути чутний виразний звук спрацьовування засувок кнопок розблокування насадки) (дії 3 та 4, рисунок 2). Перевірте надійність фіксування насадки – спробуйте витягнути насадку не натискаючи кнопок розблокування.

Зніміть захисний кожух з лез встановленої насадки (дивіться рисунок 3).

Під’єднайте акумуляторну батарею (дивіться рисунок 4). Для від’єднання батареї потрібно натиснути на кнопку розблокування та витягнути її (дії 1 та 2, рисунок 4).

Для увімкнення виробу натисніть запобіжну кнопку (6, рисунок 1) й після цього натисніть пускову клавішу (5, рисунок 1), як це показано на рисунку 5 (дії 1 та 2). Для вимкнення відпустіть пускову клавішу.

УВАГА! Слідкуйте за ножами до їх повної зупинки.

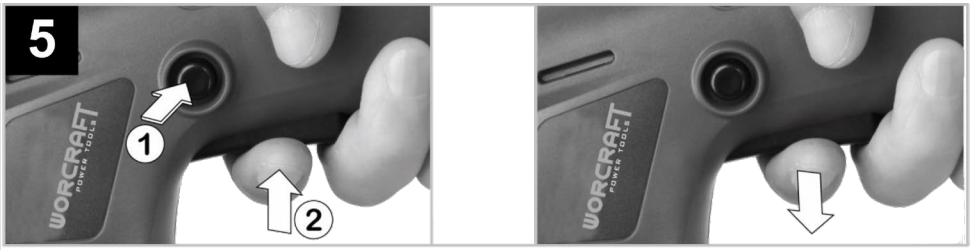

Під час обрізки не допускайте потрапляння під леза таких предметів, як дроти, металеві елементи, каміння тощо. Це може призвести до пошкодження різального пристрою. Якщо леза заклинило твердим предметом, негайно вимкніть виріб і переконайтеся, що різальна насадка не пошкоджена.

Використовуйте виріб тільки з гострими лезами насадок, щоб забезпечити хорошу якість обрізки та захистити виріб і акумуляторну батарею від надмірного навантаження. Не перевантажуйте виріб під час роботи до такої міри, щоб він зупинявся.

Траву найкраще зрізати насадкою «ножиці», коли вона суха і не дуже висока. При роботі з насадкою «кущоріз» переміщайте виріб рівномірним рухом вперед і дугоподібним рухом вгору-вниз (дивіться рисунок 6). Двостороння різальна планка дозволяє обрізати в обох напрямках за допомогою маятникових рухів зі сторони в сторону.

УВАГА! Після виконання робіт очищайте ножі та змащуйте їх малов'язким мастилом. При очищенні виробу не використовуйте воду (небезпека корозії). Ніколи не промивайте деталі виробу проточною водою або водою під високим тиском.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

УВАГА! Виріб розроблений та призначений для побутового використання й не розрахований для використання в промислових цілях. У випадку використання виробу в промислових або професійних умовах, виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Правильне й регулярне обслуговування збільшує строк експлуатації і якість роботи виробу. Кожен раз перед початком роботи здійснюйте технічний огляд. Пристрій не потребує додаткового змащування.

УВАГА! При виконанні всіх робіт з технічного обслуговування необхідно вимкнути виріб і від'єднати акумуляторну батарею.

5.2.2 Перевірка встановлених гвинтів

Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.3 Технічне обслуговування електродвигуна

Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена, не залита мастильними матеріалами або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.4 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується періодично очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- очистьте вентиляційні отвори м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети, оскільки вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.5 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування засобів, агресивних до пластмаси, гуми й металів. При тривалому зберіганні металеві зовнішні вузли та деталі покривайте шаром консерваційного мастила. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.

УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Виріб слід протирати тільки сухою (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте їдкі засоби, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу (або після заміни вугільних щіток), а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.3 За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.
5.3.4 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною мастила або деталей виробу, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.
5.3.5 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися до сервісного центру з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (гумові ущільнення, сальники, леза насадок тощо);
- в разі природного зношування виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.

УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики кущоріза ручного акумуляторного **CGS-S20LiC** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Напруга живлення, В	20
Рекомендована акумуляторна батарея	CLB-20V-2.0D
Частота рухів, ход/хв	1300
Ширина різу насадки «ножиці», мм	95
Довжина різу насадки «кущоріз», мм	200
Різальна здатність (діаметр гілок), мм	≤8
Рівень звукового тиску L_{pA}, дБ(А)	74,1 (K_{pA}=3,0)
Рівень звукової потужності L_{wA}, дБ(А)	84,4 (K_{wA}=3,0)
Рівень вібрації a_h, м/с^2	<2,5 (K_h=1,5)
Вага нетто з насадкою «ножиці» (без акумуляторної батареї), кг	0,65
Вага нетто з насадкою «кущоріз» (без акумуляторної батареї), кг	0,8
Вага брутто, кг	1,3

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхаі роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012, A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT), ДСТУ EN 62841-4-2:2020 (EN 62841-4-2:2019, IDT; IEC 62841-4-2:2017, MOD).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність кущоріза ручного акумуляторного **CGS-S20LiC** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Кущоріз ручний акумуляторний **CGS-S20LiC**	1
Різальна насадка «ножиці»	1
Різальна насадка «кущоріз»	1
Захисний кожух насадки «ножиці»	1
Захисний кожух насадки «кущоріз»	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua