


WORCRAFT

POWER TOOLS

CAC-S20LiG

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
АКУМУЛЯТОРНИЙ

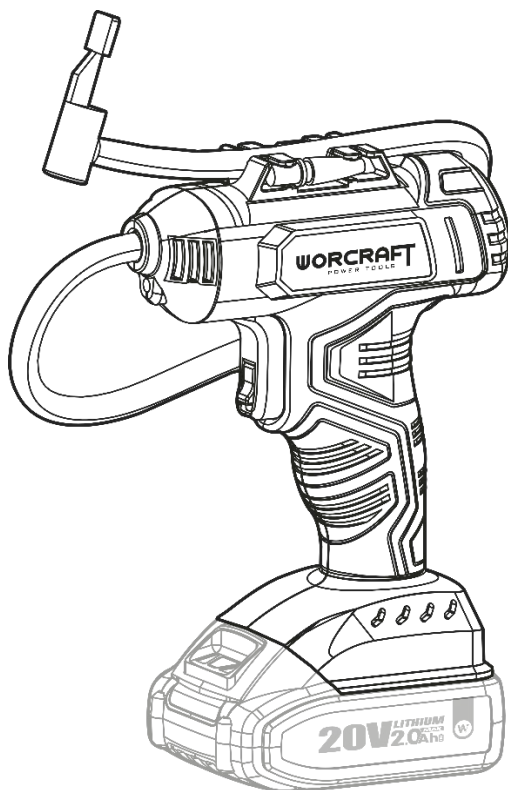

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)



ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	8
5 Технічне обслуговування виробу.....	10
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	10
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	11
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	12
11 Утилізація.....	12

УВАГА!

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі повітряного компресора акумуляторного **CAC-S20LiG** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням повітряного компресора акумуляторного уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Повітряний компресор акумуляторний **CAC-S20LiG** (далі – виріб, компресор) призначений для накачування шин автомобілів, мотоциклів та велосипедів, спортивного й пляжного інвентарю тощо.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи безпеки для зменшення ризиків виникнення пожежі, ураження електричним струмом і зниження ймовірності пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травми.

1.1.2 Не втручайтесь в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше та безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з передбаченими нормами.

1.1.3 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб у цілях, для яких він не призначений.

1.1.4 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування виробу та його ремонту. Для досягнення кращого результату та забезпечення більшої безпеки під час роботи, обережно поводьтеся з виробом і підтримуйте його в чистоті. Рукоятка виробу повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення змащувальними матеріалами.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!), якщо виріб не використовується, а також перед початком техобслуговування.

1.1.7 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом у втомленому стані, після вживання алкоголю або ліків, які впливають на швидкість реакції, увагу та зосередженість.

1.1.8 Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу, слід ретельно перевірити деталі, які мають пошкодження, з метою діагностики їх функціональності. Перевірте, справність деталей виробу, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Несправні перемикачі або будь-які інші пошкоджені деталі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте з виробом у якого несправний вимикач.

1.1.9 Завжди використовуйте зарядний пристрій (продається окремо!) тільки в електромережі з напругою, яка зазначена на його таблиці.

1.1.10 Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї, відмінні від тих, які для цього передбачені. Не підключайте звичайну суху батарею або автомобільну акумуляторну батарею до виробу.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі TM WORCRAFT.

1.1.11 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM WORCRAFT. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке вказане в даній Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися усіх вимог Інструкції з експлуатації, поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів.

1.2.3 При роботі з виробом необхідно дотримуватися наступних правил:

- всі види підготовчих робіт, технічне обслуговування та ремонт виконувати тільки після від'єднання акумуляторної батареї (продається окремо!);
- під'єднувати акумуляторну батарею тільки перед початком роботи;
- від'єднувати акумуляторну батарею від виробу тільки при вимкненому електродвигуні
- щоразу перед використанням перевіряйте ущільнювальне кільце наконечника на шлангу стисненого повітря на предмет відсутності пошкоджень і правильного функціонування;
- забезпечити необхідну вентиляцію для охолодження електродвигуна і не перевантажувати виріб;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

1.2.4 Забороняється:

- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- вдихати стиснене повітря з виробу, воно не придатне для дихання;
- робити регулювання вузлів автоматики або зворотного клапана – гарантія буде втрачена. Всі необхідні налаштування для оптимальної роботи виробу виставлені на заводі-виробнику;
- використовувати з шинами великого об'єму (шини вантажних автомобілів або тракторів);
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) пошкодження акумуляторної батареї (продається окремо!);
 - 2) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) порушення цілісності корпусу або шланга стисненого повітря.



УВАГА! Для зниження ризику виникнення пожежі ніколи не використовуйте виріб там, де присутні іскри або полум'я.

1.2.5 Дозволяється користуватися виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту.

1.2.6 Завжди заряджайте акумуляторну батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Також батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °C до 25 °C.

1.2.7 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як розпочати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.

1.2.8 Уникайте потрапляння сторонніх речовин або предметів в місця для встановлення акумуляторної батареї.

1.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.3.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує небезпечкою для людей або збереженню майна.

1.3.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дрти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що змолив або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;

- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстібнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.3.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

1.3.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
 - вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
 - повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.
- 1.3.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Повітряний компресор акумуляторний **CAC-S20LiG** призначений для накачування шин автомобілів, мотоциклів та велосипедів, для спортивного й пляжного інвентарю тощо. Компресор призначений виключно для побутового використання.

2.1.2 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонної акумуляторної батареї лінійки «ONE FOR ALL» від ТМ **WORCRAFT** з напругою 20 В (продається окремо!), для заряджання якої використовується зарядний пристрій цієї ж лінійки (продається окремо!). Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц.

2.1.3 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд повітряного компресора акумуляторного **CAC-S20LiG** показаний на рисунку 1.

1. Шланг стисненого повітря з інтегрованим швидкозатискним наконечником
2. Фіксатор пускової клавіші в увімкненому стані
3. Світлодіод підсвічування робочої зони
4. Адаптер для накачування пляжного інвентарю
5. Важіль (затискач) швидкозатискного наконечника
6. Швидкозатискний наконечник для накачування шин з ніпелем типу «Schrader» і під'єднання додаткових адаптерів
7. Пускова клавіша (перемикач «Увімк/Вимк», вимикач)
8. Рукоятка
9. Акумуляторна батарея (продається окремо!)
10. Адаптер для накачування спортивного інвентарю
11. Адаптер для накачування велосипедних шин з ніпелем типу «Presto»
12. Кнопка активації/деактивації електроживлення виробу та зміни відображення одиниць виміру тиску на LCD-дисплеї
13. Кнопка зменшення «-» значення тиску автоматичного вимкнення
14. Кнопка збільшення «+» значення тиску автоматичного вимкнення
15. LCD-дисплей

1



2.3 Опис виробу

2.3.1 Принцип роботи компресора полягає в тому, що електродвигун приводить в дію насос, який нагнітає повітря шляхом його стиснення при зворотно-поступальному русі поршня в циліндрі. Утворене стиснене повітря подається через шланг з інтегрованим швидкозатискним наконечником для накачування різноманітних предметів.

2.3.2 Компресор оснащений світлодіодом (3) для підсвічування робочої зони та цифровим LCD-дисплеєм (15), який виконує роль манометра і відображає значення тиску.



УВАГА! Будьте обережні, не залишайте без нагляду та уникайте нагрівання компресора, оскільки це може призвести до виходу його з ладу.

2.3.3 Конструкцією виробу передбачено відповідні місця у верхній частині корпусу (дивіться рисунок 1) для фіксації шланга стисненого повітря (1) та зберігання всіх адаптерів (4, 10 та 11), які входять в комплект постачання. Це дозволяє завжди мати під рукою необхідне приладдя для вирішення відповідних завдань.

2.3.4 Якщо компресор не використовується протягом довгого проміжку часу, адаптери та шланг стисненого повітря повинні бути добре прочищені.

2.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах перед наступним увімкненням в теплом приміщенні його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Перед використанням необхідно:

- зовнішнім оглядом переконатися у цілісності корпусних деталей та шланга стисненого повітря;
- перевірити щільність усіх з'єднань;
- перевірити роботу виробу на холостому ходу, зробивши кілька пробних запусків.

При виявленні несправностей зверніться в уповноважений сервісний центр для ремонту або заміни пошкоджених/несправних деталей.

3.3 Заряджання акумуляторної батареї (продається окремо!)



УВАГА! Переконайтеся, що вихідна напруга зарядного пристрою відповідає напрузі, зазначеній на акумуляторній батареї. Використовуйте тільки зарядний пристрій, який спеціально призначений для літій-іонної (Li-ion) батареї даного виробу. Літій-іонна батарея не володіє ефектом пам'яті та має низький струм саморозряду.

Якщо акумуляторна батарея розряджена (або використовується вперше), зарядіть її наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 230 В. При цьому на зарядному пристрої почне світитися індикатор зеленого кольору;
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому індикатор на зарядному пристрої змінить свій колір на червоний. Це буде вказувати, що почався (триває) процес заряджання;
- приблизно через одну годину заряджання (час залежить від ємності батареї та струму заряджання) індикатор знову почне світитися зеленим кольором, що вказуватиме на закінчення процесу заряджання і повний заряд акумуляторної батареї;
- після закінчення заряджання відключить зарядний пристрій від електромережі;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може відрізнятися через застосування інших різновидів зарядного пристрою, призначеного для заряджання акумуляторної батареї даного виробу.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.



УВАГА! Якщо акумуляторна батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. У цьому випадку дайте батареї час охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання все ще не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) та зверніться до уповноваженого сервісного центру для ремонту або заміни.

3.4 Збільшення строку служби акумуляторної батареї (продається окремо!)

3.4.1 В конструкцію літій-іонної акумуляторної батареї вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонної акумуляторної батареї. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °С до плюс 15 °С.

3.4.2 Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батарею і заряджати її. Встановлюйте батарею на зарядку відразу ж, як тільки заряду в ній залишається близько 20% від повної ємності (коли настане відчуття, що потужність виробу помітно знизилась). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд також шкідливий. Повний зарядці та розрядці піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

3.4.3 Уникайте заряджання акумуляторної батареї при високій температурі (понад 40 °С).

3.4.4 Акумуляторна батарея буде гарячою безпосередньо після її використання. Якщо таку батарею заряджати одразу після використання, хімічна речовина всередині неї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батареї значно скоротиться. Залиште батарею на деякий час для охолодження та зарядіть її після того, як вона охолоне.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ


4.1 При роботі з виробом необхідно:

- виконувати усі вимоги розділу 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації;
- в умовах температури навколишнього середовища нижче плюс 10 °С виріб необхідно прогріти увімкненням на холостому ходу протягом 1-2 хвилин.

4.2 Під'єднання/від'єднання акумуляторної батареї (продається окремо!)

4.2.1 Для під'єднання акумуляторної батареї (9, рисунок 1) необхідно вставити її по напрямним у відповідне посадкове місце в нижній частині рукоятки виробу (8, рисунок 1) до характерного «кляцання» (дивіться рисунок 2). Перевірте надійність фіксації батареї, намагаючись витягнути її без надмірних зусиль.

4.2.2 Щоб від'єднати батарею від виробу, слід натиснути й утримувати кнопку блокування на корпусі батареї та витягнути її з напрямних (дивіться дії 1 і 2 відповідно, рисунок 2).

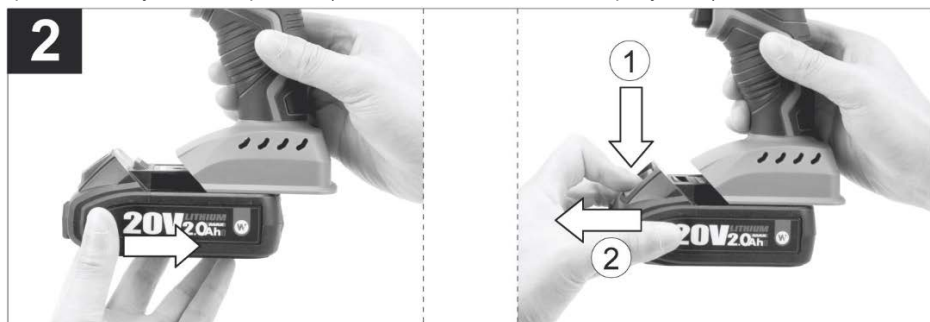

4.3 Увімкнення/вимкнення

4.3.1 Для увімкнення компресора необхідно спочатку активувати його електроживлення, одноразовим натисканням кнопки (12, рисунок 1). Про вдалу активацію свідчитиме увімкнений LCD-дисплей (15, рисунок 1). Запуск електродвигуна компресора здійснюється натисканням пускової клавіші (7, рисунок 1).

4.3.2 Для вимкнення електродвигуна достатньо відпустити пускову клавішу. Повне вимкнення виробу здійснюється натисканням і утриманням кнопки деактивації електроживлення (12, рисунок 1) протягом трьох секунд, після чого LCD-дисплей (15, рисунок 1) погасне.

4.4 Накачування

4.4.1 Під'єднайте шланг стисненого повітря (1, рисунок 1) до предмета, котрий необхідно накачати. При необхідності використовуйте додаткові насадки (адаптери) з комплекту постачання:

- для накачування авто-, мото-, велосипедних шин зі стандартним ніпелем типу «Schrader» використовуйте швидкозатисний наконечник (6, рисунок 1) без додаткових адаптерів (дивіться рисунок 3-A);
- адаптер (11, рисунок 1) – для накачування велосипедних шин з ніпелем типу «Presto» (дивіться рисунок 3-B);
- адаптер (10, рисунок 1) – для накачування різноманітного спортивного інвентарю (дивіться рисунок 3-C);
- адаптер (4, рисунок 1) – для накачування різноманітного пляжного інвентарю або повітряних кульок (дивіться рисунок 3-D).


4.4.2 Увімкніть електроживлення компресора, як це описано в пункті 4.3.1. На дисплеї (15, рисунок 1) буде відображатись значення поточного тиску повітря у під'єднаному предметі для накачування.

4.4.3 За допомогою послідовного натискання кнопки (12, рисунок 1) оберіть одиниці виміру тиску, які більш зручні для сприйняття (дивіться рисунок 4). Для вибору наявні наступні одиниці виміру: PSI, бар, кПа, кг/см².

4.4.4 За допомогою кнопок (13 та 14, рисунок 1) оберіть значення тиску до якого необхідно накачати предмет (дивіться рисунок 4) (при натисканні кнопок, замість значення поточного тиску, на дисплеї буде відображатись значення обраного граничного тиску по досягненні якого, насос компресора автоматично вимкнеться):

- натискання кнопки «-» зменшує значення;
- натискання кнопки «+» збільшує значення.

4.4.5 Запустіть електродвигун компресора, як це описано в пункті 4.3.1. Для зручності при тривалому процесі надування у виробі передбачена можливість блокування пускової клавіші (7, рисунок 1) в увімкненому положенні. Для цього необхідно при максимальному натисканні пускової клавіші, перевести фіксатор (2, рисунок 1) вниз, як це продемонстровано на рисунку 5. Потім можна відпустити пускову клавішу – насос компресора буде продовжувати свою роботу поки не буде досягнуте граничне значення тиску до якого необхідно накачати предмет (дивіться пункт 4.4.4).

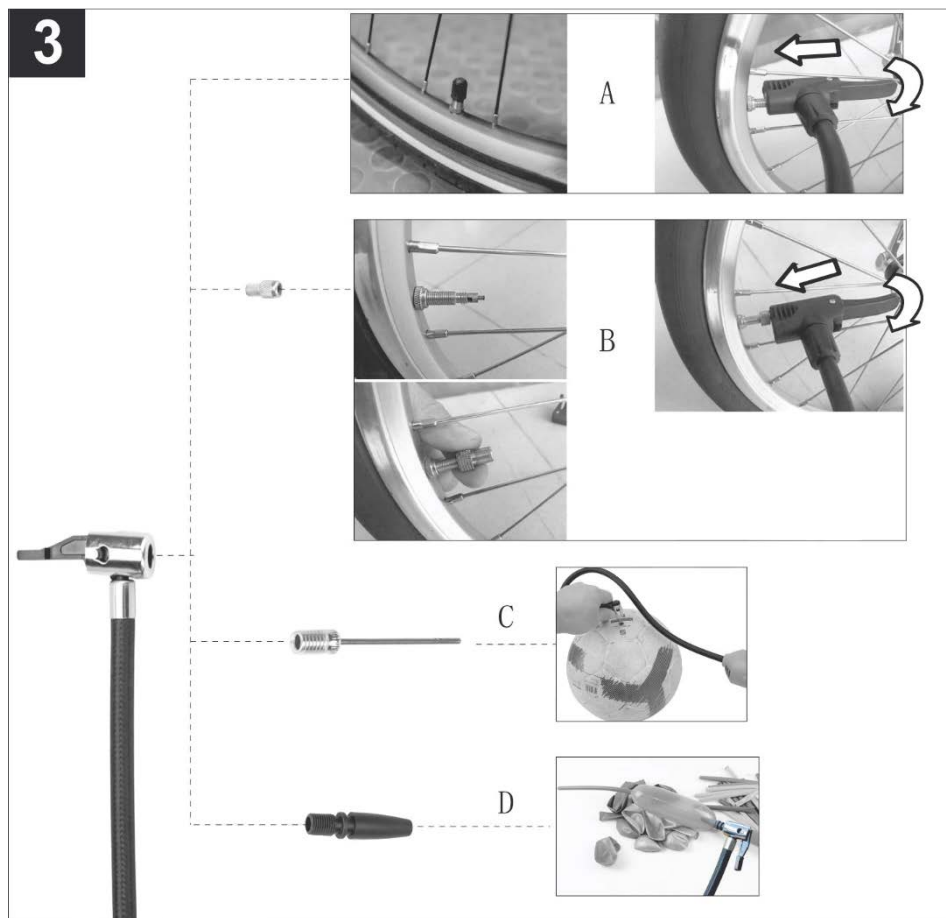

4.4.6 Під час накачування, на дисплеї (15, рисунок 1) можна спостерігати, поступове збільшення поточного тиску.

4.4.7 Безпосередньо перед автоматичним вимкненням насоса виробу, тиск може бути на 0,05-0,2 бара вище налаштованого граничного значення, оскільки деяке повітря вийде при від'єднанні швидкозатискного наконечника.

4.4.8 Після 10 хвилин роботи компресора дайте йому охолонути протягом 10 хвилин, щоб уникнути перегріву.

4.4.9 Виріб оснащений клапаном для відведення повітря, який знижує надмірний тиск. Перевірте тиск безпосередньо після завершення процесу накачування за допомогою каліброваного манометра.

4.5 Після закінчення роботи:

- від'єднайте акумуляторну батарею від виробу;
- зберігайте виріб у сухому провітрюваному приміщенні. Умови зберігання й транспортування повинні включати можливість механічних пошкоджень та впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Ослаблений гвинт треба негайно затягнути. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.2 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням, очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Виріб слід протирати тільки сухою (або трохи вологою) ганчіркою! Не використовуйте ідкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.3 Для того, щоб виріб працював довго та надійно ремонтні, сервісні й регулювальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодичне обслуговування

Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України здійснюється в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких вказані на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, гумові ущільнення, сальники, мастило тощо), а також на змінне приладдя (шланги, адаптери, наконечники);
- в разі природного зносу виробу (вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Основні технічні дані повітряного компресора акумуляторного **CAC-S20LiG** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Номінальна напруга, В	20
Рекомендовані акумуляторні батареї	CLB-20V-2.0HC / CLB-20V-4.0HC
Рекомендований зарядний пристрій	CLC-20V-2.4H
Максимальний робочий тиск, бар (кПа)	10,3 (1030)
Максимальна швидкість обертання двигуна, об/хв	17000
Продуктивність, л/хв	25
Довжина шланга стисненого повітря, мм	500
Клас електрозахисту	III
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(А)	82 ($K_{pa}=3,0$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	90 ($K_{wa}=3,0$)
Рівень вібрації a_h , m/c^2	5,9 ($K_h=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	0,73/1,0

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN 1012-1:2014 (EN 1012-1:2010, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність повітряного компресора акумуляторного **CAC-S20LiG** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Повітряний компресор акумуляторний CAC-S20LiG	1
Шланг стисненого повітря з інтегрованим швидкозатискним наконечником	1
Адаптер для накачування велосипедних шин (з ніпелем типу «Presto»)	1
Адаптер для накачування спортивного інвентарю	1
Адаптер для накачування пляжного інвентарю	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

*Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua*

